取扱説明書 詳細版

XPERIAZ3 sol26





ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z3」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『設定ガイド』『取扱説明書』『Xperia™ Z3のご利用にあたっての注意事項』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『設定ガイド』『取扱説明書』『Xperia™ Z3のご利用にあたっての注意事項』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『設定ガイド』/『取扱説明書』

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』(本書)をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■『取扱説明書』アプリ

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリをご利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で[:::]→[お客さまサポート]→[取扱説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリをダウンロードして、インストールする必要があります。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL:

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、『Xperia™ Z3のご利用にあたっての注意 事項』をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、LTE/WiMAX 2+/CDMA/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております)。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がでざいます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書(詳細版)』 (本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に 従ってください。

■ 使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、 着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモード を利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ 移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

■ 周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを 装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

■ 本体

Xperia™ Z3^{※1}



■ 付属品

• 卓上ホルダ(SOL26PUA)*1



• ソニーモバイルTVアンテナケーブル02(02S0HSA)



- 取扱説明書
- ・Xperia™ Z3のご利用にあたっての注意事項
- 設定ガイド
- ※1 保証書含む

以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード
- ACアダプタ
- ・イヤホン
- microUSBケーブル

memo

- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

目次

ごあいさつ	
操作説明について	
安全上のご注意本製品をご利用いただくにあたって	
本製品をご利用いただくにめだって マナーも携帯する	
同梱品一覧	
目次	
安全上のご注意	. 7
本書の表記方法について	
免責事項について	
安全上のご注意 (必ずお守りください)	8
取り扱い上のお願い	.12
ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について PINコードについて	
ドドリー トに ついて	
で使用にあたっての重要事項	
快適にお使いいただくために	
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について	
2.4GHz帯ご使用上の注意	
5GHz帯ご使用上の注意パケット通信料についてのご注意	
ハケット連信科についてのご注息アプリケーションについて	
ご利用の準備	
各部の名称と機能	
au Nano IC Card (LTE)について	
au Nano IC Card (LTE)を取り付ける/取り外す au Nano IC Card (LTE)を取り付ける	
311 N300 II. L.301 II. LEDZW DAITZ	.∠∣
au Nano IC Card (LTE)を取り外す	.22
	.22 . 22
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する	.22 . 22 .22
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する	.22 . 22 .22 .23
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する	.22 .22 .23 .23 .23
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する	.22 .22 .23 .23 .24
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する	.22 .22 .23 .23 .24 .24
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する	.22 .22 .23 .23 .24 .24
au Nano IC Card (LTE)を取り外す	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる。 電源を切る 再起動する。 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .24
au Nano IC Card (LTE)を取り外す	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25
au Nano IC Card (LTE)を取り外す	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 回面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .26
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .26
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する ポルコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする au IDの設定をする	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .25 .26
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする。au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .26
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .26 .28
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる。 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする。au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作	.22 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .26 .27 .28 .28
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる。電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする。au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作 ホーム画面とアブリ画面	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .28 .29
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる。 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする。au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作 ホーム画面とアブリ画面 ホーム画面を利用する ホーム画面のアイコンを移動する	.22 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .29 .29
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作 ホーム画面とアブリ画面 ホーム画面を利用する ホーム画面のアイコンを移動する ウィジェットを利用する カージェットを利用する	.22 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .29
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する ACアダプタを使って充電する DCアダプタを使って充電する パソコンを使って充電する 電源を入れる/切る 電源を入れる 電源を入れる 電源を切る 再起動する 画面ロックを設定する 画面ロックを解除する ロック画面にウィジェットを追加する 初期設定を行う Googleアカウントをセットアップする au IDの設定をする 基本操作 タッチパネルとキーアイコンの操作 タッチパネルの使いかた キーアイコンの基本操作 ホーム画面とアブリ画面 ホーム画面を利用する ホーム画面のアイコンを移動する ウィジェットを利用する ショートカットを利用する ショートカットを利用する ショートカットを利用する ショートカットを利用する	.22 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .30
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する	.22 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .29 .30 .30
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する	.22 .23 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .30 .30 .31
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する	.22 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .30 .30 .31 .31
au Nano IC Card (LTE)を取り外す 充電する 卓上ホルダを使って充電する	.22 .23 .24 .24 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .29 .20 .30 .31 .32 .32

煙淮のホール両面に切り	替える	30
アプリ画面を表示する		32
アプリを並べ替える		35
最近使用したアプリを表示	示する	35
スモールアプリ		35
通知バネルについて		37
通知LEDについて		37
木製品内やウェブサイト	を検索する	37
検索時のメニューを利用す	する	37
よく使う操作		38
総/横画面表示を自動で	切り替える	38
設定を切り替える		38
	······· 画を撮る	
	ンショット)	
動画を録画する(スクリ-	ーンレコード)	39
	პ	
POBox Plus 使い方ガイ	ドを見る	39
λ力方法を選択する		39
	こついて	
	の切り替えや設定の変更	
文字入力のしかた		40
		41
ユーザー辞書に登録する.		42
ユーザー辞書に登録する.		42
ユーザー辞書に登録する. 文字入力の設定をする		42 42
ユーザー辞書に登録する. 文字入力の設定をする 電話	4	42 42 3
ユーザー辞書に登録する. 文字入力の設定をする 電話	4	42 42 3
ユーザー辞書に登録する. 文字入力の設定をする 電話 電話をかける	4	42 42 .3 44
ユーザー辞書に登録する. 文字入力の設定をする 電話 電話をかける ポーズ(,) を入力する	4	42 42 .3 44 44
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話	4	42 42 3 44 44 44
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話	4	42 42 3 44 44 44
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ(,) を入力する 履歴を利用して電話をかし au電話から海外へかける	4 ナる (au国際電話サービス)	42 42 3 44 44 44
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ(,) を入力する 履歴を利用して電話をか! au電話から海外へかける 電話を受ける	4 ナる (au国際電話サービス)	42 42 3 44 44 44 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ(,) を入力する 履歴を利用して電話をか! au電話から海外へかける 電話を受ける 着信に伝言メモで応答する		42 42 3 44 44 44 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ(,) を入力する 履歴を利用して電話をか! au電話から海外へかける 電話を受ける 着信に伝言メモで応答する 着信を拒否する		42 42 3 44 44 44 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる(au国際電話サービス)る。 ジ (SMS) を送信する	42 42 3 44 44 44 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける		42 42 3 44 44 44 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる(au国際電話サービス)る。 ジ (SMS) を送信する	42 42 3 44 44 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる(au国際電話サービス)る。 ジ (SMS) を送信する	42 42 3 44 44 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ()を入力する… 履歴を利用して電話をかける 電話を受ける	ナる	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける ポーズ()を入力する… 履歴を利用して電話をかける 電話を受ける	ナる(au国際電話サービス)る。 ジ (SMS) を送信する	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45 45 45
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる(au国際電話サービス)るジ(SMS) を送信する	42 42 44 44 44 45 45 45 45 45 48
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45 48 48
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる(au国際電話サービス)るジ(SMS) を送信する	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45 48 48
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	ナる	42 42 3 44 44 45 45 45 45 45 48 48
ユーザー辞書に登録する。 文字入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### #####################	42 44 44 44 45 45 45 45 48 48 49
マテ入力の設定をする 電話をかける	プ り替える	42 44 44 44 45 45 45 45 48 48 49 50
マテ入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### #####################	42 44 44 44 45 45 45 45 48 48 49 50
マテ入力の設定をする 電話をかける	プ り替える	42 44 44 44 45 45 45 45 48 48 48 49 50
マテ入力の設定をする 電話をかける	プリログラ (SMS) を送信する	42 3 44 44 45 45 45 45 45 48 48 48 9 5 1
マテ入力の設定をする 電話をかける	プリログラ (SMS) を送信する 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	42 3 44 44 45 45 45 45 45 48 48 48 9 5 1 1 1
マテ入力の設定をする 電話をかける	プリログラス (Au su	42 44 44 44 45 45 45 48 48 48 48 55 55 55
マテ入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 45 45 45 48 48 49 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
マテ入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 45 45 45 48 48 49 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
マテ入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 45 45 45 48 48 49 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
マテ入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 45 45 45 45 48 48 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
マ字入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 44 45 55 55 55 55
マ字入力の設定をする 電話をかける	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	42 3 44 44 44 45 55 55 55 55

差出人/宛先/件名/電話番号/メールアドレス/URLを	
利用する	
新着メールを問い合わせて受信する	53
Eメールを検索する	53
Eメールを会話モードで確認する	.54
スレッド一覧画面でできること	54
スレッド内容表示画面でできること	54
Eメールを個別に操作する	54
Eメールをフォルダモードで確認する	54
Eメール一覧画面でできること	
Eメールを個別に操作する	
Eメール詳細表示画面でできること	
フォルダー覧画面でできること	
フォルダを作成/編集する	
Eメールを設定する	
受信・表示に関する設定をする	
送信・作成に関する設定をする	
通知に関する設定をする	
個別の通知に関する設定をする	
Eメールアドレスの変更やその他の設定をする	
Eメールをバックアップ/復元する	
メールデータをバックアップする	
メールデータを復元する	
Eメールをまるごとバックアップする	
まるごとバックアップデータを復元する	
迷惑メールフィルターを設定する	
SMSを利用する	
SMSを送信する	
SMSを受信する	
SMSを返信/転送する	
電話番号/メールアドレス/URLを利用する	
SMSを保護/保護解除する	
SMSの電話番号を連絡先に登録する	63
SMSを検索する	63
SMSを検索する SMSを削除する	
	63
SMSを削除する SMSを設定する 受信フィルターを設定する	63 64
SMSを削除する SMSを設定する	63 64
SMSを削除する SMSを設定する 受信フィルターを設定する SMS安心ブロック機能を設定する PCメールを利用する	64 64 64
SMSを削除する SMSを設定する 受信フィルターを設定する SMS安心ブロック機能を設定する PCメールを利用する PCメールのアカウントを設定する	63 64 64 65
SMSを削除する SMSを設定する 受信フィルターを設定する SMS安心ブロック機能を設定する PCメールを利用する	63 64 64 65
SMSを削除する SMSを設定する 受信フィルターを設定する SMS安心ブロック機能を設定する PCメールを利用する PCメールのアカウントを設定する	63 64 64 65 65
SMSを削除する	63 64 64 65 65 65
SMSを削除する	63 64 64 65 65 65
SMSを削除する	63 64 64 65 65 65 66
SMSを削除する	63 64 65 65 65 66 66
SMSを削除する	63 64 65 65 65 66 66
SMSを削除する	63 64 65 65 65 66 66 66
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールのアカウントを設定する。 アカウントの設定を変更する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 PCメールを調除する。 Gmailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。	63 64 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する	63 64 65 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールのアカウントを設定する。 アカウントの設定を変更する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 PCメールを調除する。 Gmailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。	63 64 65 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを受信する。 アカウントの設定を変更する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関信する。 PCメールを削除する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを見動する。 Gmailを受信する。 Gmailを必信を受信する。 Gmailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 CMailを必信を必要する。 インターネット	63 64 65 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関除する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを担動する。 Gmailを信する。 Gmailを信する。 Gmailを信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信を受信する。 Gmailを対信を対していませばない。	63 64 64 65 65 65 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを見信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 CMailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 CMailを受信する。 CMailを可能ないますないますないますないますないますないますないますないますないますないます	63 64 64 65 65 65 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関除する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを担動する。 Gmailを信する。 Gmailを信する。 Gmailを信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信を受信する。 Gmailを対信を対していませばない。	63 64 65 65 66 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関除する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 インターネットに接続する。 パケット通信を利用する。 ブラウザを利用する。	63 64 65 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを測除する。 PCメールを削除する。 Gmailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信を対した。 プンターネットに接続する。 パケット通信を利用する。 ヴェブページを表示する。 タブを利用する。	63 64 65 65 65 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 SMS安心ブロック機能を設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを削除する。 CMailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信する。 Gmailを対信を対した。 グラウザを利用する。 ウェブページを表示する。 タブを利用する。 ウェブページ内のテキストを検索する。	63 64 65 65 66 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 Cmailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Dmailを対信する。 Gmailを対信する。 Dmailを対信を利用する。 プラウザを利用する。 ウェブページを表示する。 タブを利用する。 ウェブページ内のテキストを検索する。 ウェブページ内のテキストを	63 64 65 65 66 66 66 66 66
SMSを削除する。 SMSを設定する。 受信フィルターを設定する。 PCメールを利用する。 PCメールを利用する。 PCメールを送信する。 PCメールを送信する。 PCメールを受信する。 PCメールを受信する。 PCメールを関除する。 PCメールを関除する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 PCメールを関係する。 Cmailを利用する。 Gmailを利用する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを受信する。 Gmailを対信する。 Cmailを対信する。 Dmailを対信する。 Dmailを対信する。 Dmailを対信する。 Dmailを対信を利用する。 プラウザを利用する。 ウェブページを表示する。 タブを利用する。 ウェブページ内のテキストを検索する。 ウェブページ内のテキストを対応している。 ウェブページ内の画像をダウンロードする。	63 64 65 65 66 66 66 66 66
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 69 69
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 69 69 69
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66 66 68 68 68 68 69 69 69
SMSを削除する	63 64 65 65 66 66 66 66 68 68 68 69 69 69

`	ソー	ル	• 7	アフ	゚゚゚゚し	リケ-	ーシ	Έ	ン	 	 	 	71
連													72
													72
													72
													72
													72 72
													72
													73
													73
													73
	連絡	先	をお	気に	.入	りに	登録	d ?	る	 	 	 	73
	連絡	先	をグ	゚ルー	-プ	に登	録す	る.		 	 	 	73
	連絡	先	を削	除す	る					 	 	 	73
													73
													73
	SNS	SØ	連絡	8先1	青朝	はを表	示す	る		 	 	 	73
													7 4 74
													74 74
+													74
/,													74
													75
													75
	カメ	ラ	の設	定を	<u></u>	る				 	 	 	75
													75
													76
													77
													78
_													78
"													79
													7 9 79
													78 78
													79
													79
													79
													79
													80
W	alkr	mar	า® を	利	Ħ d	「る				 	 	 	80
													80
													80
													80
													80
Τ.													80 81
													81 81
٠.													81
													81
ァ													82
													82
													82
	テレ	バビ	を見	る						 	 	 	83
													83
													83
													83
													83
													84
													84 84
													84 84
													84 84
													85
													85
													85
お	サイ	フ	ъ—	タイ	®.					 	 	 	85
													85

おサイフケータイ®ご利用にあたって	85	File Commanderを使ってファイルをコピー/移動する	103
リーダー/ライターとデータをやりとりする	86	microSDメモリカードにコピー/移動する	103
おサイフケータイ®を設定する	86	microSDメモリカードからコピー/移動する	103
おサイフケータイ®の機能をロックする	86	Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する	103
NFCを利用する	86	メディアサーバーを設定する	103
Reader/Writer, P2P機能をオンにする	87	DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する	103
ワンタッチ機能でデータを送信/受信する	87	本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する	103
NFCタグリーダーを利用する	87	メモリを管理する	104
NFCタグリーダーでデータを送信/受信する	87	メモリの使用量を確認する	104
NFCメニューを利用する		メモリをフォーマットする	104
NFCメニュー画面のメニューを利用する	88	本体メモリの空き容量を増やす	104
FeliCaに対応したサービスを利用する			
「おサイフケータイ」アプリのメニューを利用する		データ通信	105
Androidアプリ	88	Bluetooth®機能	
Google Playを利用する		Bluetooth®機能使用時のご注意	
Google Playをご利用になる前に		無線LAN (Wi-Fi®) 機能との電波干渉について	
アプリを検索してインストールする		Bluetooth®機能をオンにする	
auスマートパスを利用する		Bluetooth®機器を登録する	
アプリを管理する		Bluetooth 機器と接続する	
提供元不明のアプリをダウンロードする		Bluetooth®機器の接続を解除する	
アプリを強制終了する			
インストールされたアプリを削除する		Bluetooth®でデータを送受信する	
アプリを無効化する		Bluetooth®でデータを受信する	
YouTubeを利用する		Bluetooth®でデータを送信する	
Friends Noteを利用する		無線LAN (Wi-Fi®) 機能	
		無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする	
Googleサービス		Wi-Fi [®] ネットワークに接続する	
Googleマップを利用する		Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する	
周辺のスポットを確認する		Wi-Fi®ネットワークを切断する	
カレンダーを利用する		Wi-Fi安定制御機能を設定する	
カレンダーを表示する		テザリング機能を利用する	108
カレンダーのメニューを利用する		テザリングについて	108
カレンダーの予定を作成する		USBテザリング機能を利用する	108
予定のリマインダーに解除またはスヌーズを設定する		Wi-Fi®テザリング機能を利用する	108
アラームと時計を利用する	92	ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定する	108
		11. 22.22.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2	
アラームを設定する		Bluetooth®テザリング機能を利用する	108
スクリーンショットシェアを利用する	93	Bluetooth®テザリング機能を利用する	
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る	93 93		
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する	93 93 93	Bluetooth®テザリング機能を利用する 機能設定	109
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る	93 93 93	Bluetooth®テザリング機能を利用する 機能設定 設定メニューを表示する	<mark>109</mark>
スクリーンショットを撮る スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する	93 93 93 93	Bluetooth® テザリング機能を利用する 機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを起動する 設定メニューを起動する	109 110
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する	93 93 93 93	Bluetooth®テザリング機能を利用する	109 110 110
スクリーンショットを撮る スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する	93 93 93 93 93	問uetooth®テザリング機能を利用する機能設定	109 110 110 111
スクリーンショットシェアを利用する	939393939393	問uetooth®テザリング機能を利用する機能設定	109 110 110 111
スクリーンショットシェアを利用する	93 93 93 93 93 94 94	問uetooth®テザリング機能を利用する	109110110110111111
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する	93 93 93 93 93 94 94 94	問uetooth®テザリング機能を利用する	109110110111111111
スクリーンショットシェアを利用する	93 93 93 93 93 94 94 94 95	問uetooth®テザリング機能を利用する	109110110111111111112
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95	 問題にはのする。 機能設定 設定メニューを表示する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する。 VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 	109110110110111111111112112
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95	問uetooth®テザリング機能を利用する	109110110111111112112112
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する auスマートサポートでできること Lookout for auを利用する	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95	 問題にものはできます。 機能設定 設定メニューを表示する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する。 VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 各種音量を調節する。 	109110110111111112112112112
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する d置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コuスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する コンマートサポートを利用する リモートサポートを利用する コンマートサポートを利用する リモートサポートを利用する コンタートサポートを利用する コンマートサポートを利用する コンタートサポートを利用する コンタート・	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95	 機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを起動する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 音の設定をする 各種音量を調節する 画面の設定をする 	109110110110111111112112112112
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者で・ジを利用する auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コuスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する。 VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 各種音量を調節する。 画面の設定をする。 ホワイトバランスを調整する。 	109110110110111111112112112112113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コuスマートサポートを利用する ユuスマートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること	93 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95	 機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを起動する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 音の設定をする 音の設定をする 西面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 	109110110111112112112112113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コuスマートサポートでできること しokout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること コスマートフォン自動診断でできること コンペートフォン自動診断でできること コンペートフォン自動診断でできること コンペートフォン自動診断でできること コンペートフォン自動診断でできること コンペートフォン自動診断でできること	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する。 VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 音の設定をする。 ホワイトバランスを調整する。 ストレージに関する設定をする。 電源管理を設定する。 	109110110111112112112112113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コルスマートサポートでできること しokout for auを利用する リモートサポートを利用する フィートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること は災害対策アプリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する ※実別伝言板を利用する ※対策アプリを利用する ※対策の表述を対象に ※対策の表述を対象に ※対策の表述を対象に ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を ※対策の表述を	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 音の設定をする。 ホワイトバランスを調整する。 ストレージに関する設定をする。 電源管理を設定する。 アブリの設定をする。 	109110110111112112112112113113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する… 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって。 auスマートサポートを利用する ロエスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること。 au災害対策アプリを利用する 災害用伝言板を利用する 緊急速報メールを利用する 緊急速報メールを利用する 緊急速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会連報メールを利用する ※会連報	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96	機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 音の設定をする 音の設定をする カーレージに関する設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする タップ&支払いの設定をする タップ&支払いの設定をする	109110110111112112112113113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する ロ置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コルスマートサポートでできること しokout for auを利用する リモートサポートを利用する フィートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること は災害対策アプリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害用音声お届けサービスを利用する	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96	機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを表示する 設定メニューを起動する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 適話に関する設定をする 音の設定をする 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする タップ&支払いの設定をする 位置情報の設定をする	109110110111112112112113113113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する… 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって。 auスマートサポートを利用する ロエスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること。 au災害対策アプリを利用する 災害用伝言板を利用する 緊急速報メールを利用する 緊急速報メールを利用する 緊急速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会速報メールを利用する ※会連報メールを利用する ※会連報	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96	機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを表示する 設定メニューを起動する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 適話に関する設定をする 一番音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする タップ&支払いの設定をする 位置情報の設定をする セキュリティの設定をする	109110110111112112112113113113113113
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する。管理者ページを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって。 auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって。 auスマートサポートを利用する コスマートサポートを利用する。 リモートサポートを利用する。 リモートサポートを利用する。 フマートフォン自動診断を利用する。スマートフォン自動診断でできること。 au災害対策アプリを利用する。 災害用伝言板を利用する。 災害用伝言板を利用する。 災害用伝言板を利用する。 災害用音声お届けサービスを利用する。 災害用音声お届けサービスを利用する。 災害情報を利用する。 災害情報を利用する。 災害情報を利用する。	93 93 93 93 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 市の設定をする。 本ワイトバランスを調整する。 ストレージに関する設定をする。 本アブリの設定をする。 アブリの設定をする。 タップ&支払いの設定をする。 セキュリティの設定をする。 画面ロックの解除方法を設定する。 	109110110111112112112113113113113114114
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する auお客さまサポートを利用する auスマートサポートを利用する コuスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること au災害対策アブリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する ジョカ策アブリを利用する ジョカ策を利用する ファイル管理	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する。 VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 市の設定をする。 ホワイトバランスを調整する。 ストレージに関する設定をする。 電源管理を設定する。 アブリの設定をする。 タップ&支払いの設定をする。 セキュリティの設定をする。 画面ロックの解除方法を設定する。 SIMカードロックを設定する。 	109110110111112112112113113113113114114
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する auお客さまサポートを利用する auスマートサポートを利用する コルスマートサポートでできること Lookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること は災害対策アブリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97	 機能設定 設定メニューを表示する。 設定メニューを起動する。 無線とネットワークの設定をする。 機内モードをオンにする。 モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する。 個人設定をする。 ホーム画面を切り替える。 通話に関する設定をする。 音の設定をする。 市の設定をする。 ホワイトバランスを調整する。 ストレージに関する設定をする。 電源管理を設定する。 アブリの設定をする。 タップ&支払いの設定をする。 セキュリティの設定をする。 画面ロックの解除方法を設定する。 宮IMカードロックを設定する。 言語と入力に関する設定をする。 	109110110111112112112113113113111114115115
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する が置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する フマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを利用する 四番ないたの利用する ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを利用する 四番ないたの利用する ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを利用する 回答を担けていたの利用する ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを利用する 回答を担けていたの利用する のおストレージ のおこれには、ないたの利用する ファイル管理 内部ストレージ のおこれには、ないたの利用する ファイル管理 内部ストレージ のいたののでもないたの対象には、ないたの利用する ファイル管理 内部ストレージ のいたののでは、ないたの対象には、ないためが、ないたの対象には、ないたの対象には、ないたの対象には、ないたのが、ないためが、ないたのが、ないたのは、ないためが、ないたのが、ないたのが、ないたのが、ないためが、ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97	機能設定 設定メニューを表示する	109110110111112112112113113113113114114115115
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者で一ジを利用する auお客さまサポートを利用する が置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する コルスマートサポートを利用する ユスマートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断を利用する ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを利用する 取り外す microSDメモリカードを取り付ける/取り外す	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97	機能設定 設定メニューを表示する 設定メニューを表示する 競定メニューを起動する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 通話に関する設定をする 適話に関する設定をする ・ホーム画面の設定をする ・ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・アブリの設定をする ・ アブリの設定をする ・ 「ドロックの解除方法を設定する ・ 「ミ語と入力に関する設定をする ・ 言語と入力に関する設定をする ・ この設定をする ・ この設定をする・ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	109110110111112112112113113113114115115116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する auスマートサポートを利用する コルスマートサポートでできること しookout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること コンジ書対策アブリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する がきまれた。 ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す microSDメモリカードを取り付ける かいたいます。 ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを取り付ける がいるのと、できることのは、ないます。 ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを取り付ける がり外す microSDメモリカードを取り付ける がりかす アカントレージ アカントン・アクログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 100 100	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 着の設定をする 合種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする アブリの設定をする マップ&支払いの設定をする ロ宣情報の設定をする セキュリティの設定をする 画面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックを設定する SIMカードロックを設定する 言語と入力に関する設定をする 言語と入力に関する設定をする 言語の表示を切り替える バックアップとリセットの設定をする 本製品をリセットする	109110111111112112113113113113111115115116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する auお客さまサポートを利用する auスマートサポートを利用する コルスマートサポートでできること しokout for auを利用する リモートサポートを利用する スマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること スマートフォン自動診断でできること コンマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること コンドを利用する 次害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害情報を利用する がまれたレージ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す microSDメモリカードを取り付ける **********************************	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 100 100 100	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 着の設定をする 合種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする アブリの設定をする セキュリティの設定をする 画面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックを設定する SIMカードロックを設定をする 言語と入力に関する設定をする 言語の表示を切り替える バックアップとリセットの設定をする 本製品をリセットする セットアップガイドを表示する	109110111111112112113113113113114114115115116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auお客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する ロンマートサポートを利用する コンマートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートナカン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること au災害対策アブリを利用する 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する 災害情報を利用する の災害力がアブリを利用する の災害力がアブリを利用する のいまりから、 のいまりが、 のいま	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 100 100 100 100 101	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 着の設定をする 合種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする アブリの設定をする マップ&支払いの設定をする ロ宣情報の設定をする セキュリティの設定をする 画面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックを設定する SIMカードロックを設定する 言語と入力に関する設定をする 言語と入力に関する設定をする 言語の表示を切り替える バックアップとリセットの設定をする 本製品をリセットする	109110111111112112113113113113114114115115116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する… 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する。 山お客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する ロスマートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートナオン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること は変害対策アプリを利用する。 スマートフォン自動診断でできること ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す microSDメモリカードを取り付ける microSDメモリカードを取り付ける microSDメモリカードを取り付ける。 microSDメモリカードを取り付ける microSDメールでパソコンと接続する	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 100 100 100 101 101	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 着で設定をする 香種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする アブリの設定をする セキュリティの設定をする 画面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックの解除方法を設定する SIMカードロックを設定をする 言語の表示を切り替える デバックアップとリセットの設定をする 本製品をリセットする セットアップガイドを表示する アカウントと同期の設定をする 日動で同期する	109110111111112112113113113113114115116116116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する… 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する ロスマートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサオートを利用する リモートサオートを利用する リモートサカートを利用する フマートフォン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること au災害対策アプリを利用する 災害用伝言規を利用する 災害用に言類を利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害用音声お届けサービスを利用する 災害用音声お届けサービスを利用する バッコンと・サカードを取り付ける でいてののメモリカードを取り付ける でいてののメモリカードを取り付ける。 でいてののメモリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてののと、モリカードを取り付ける。 でいてのと、モリカードを取り付ける。 でいてのと、モリカードを取り付ける。 でいてのと、エリカードを取り付ける。 でいていていていていていていていていていていていていていていていていていていて	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 100 100 100 101 101	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 奇の設定をする 各種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする マップ&支払いの設定をする を理を設定する タップ&支払いの設定をする 回面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックの解除方法を設定する 言語と入力に関する設定をする 言語と入力に関する設定をする 言語と入力に関する設定をする 言語と、カカントと可対の対象を対象 本製品をリセットする 本製品をリセットする 本製品をリセットする アカウントと同期の設定をする アカウントと同期の設定をする アカウントと同期の設定をする アカウントと同期の設定をする アカウントと同期の設定をする アカウントと同期の設定をする	109110111111112112113113113113114115116116116
スクリーンショットシェアを利用する スクリーンショットを撮る 画像を編集する 画像を他のアプリへ連携する 設定を変更する… 安心アクセス for Android™を利用する 管理者情報を登録する 管理者ページを利用する。 山お客さまサポートを利用する 位置検索をご利用いただくにあたって auスマートサポートを利用する ロスマートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートサポートを利用する リモートナオン自動診断を利用する スマートフォン自動診断でできること は変害対策アプリを利用する。 スマートフォン自動診断でできること ファイル管理 内部ストレージ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す microSDメモリカードを取り付ける microSDメモリカードを取り付ける microSDメモリカードを取り付ける。 microSDメモリカードを取り付ける microSDメールでパソコンと接続する	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 100 100 100 101 101 101 101	機能設定 設定メニューを表示する 無線とネットワークの設定をする 機内モードをオンにする モバイルデータ通信を設定する VPNを利用する 個人設定をする ホーム画面を切り替える 適話に関する設定をする 着で設定をする 香種音量を調節する 画面の設定をする ホワイトバランスを調整する ストレージに関する設定をする 電源管理を設定する アブリの設定をする アブリの設定をする セキュリティの設定をする 画面ロックの解除方法を設定する SIMカードロックの解除方法を設定する SIMカードロックを設定をする 言語の表示を切り替える デバックアップとリセットの設定をする 本製品をリセットする セットアップガイドを表示する アカウントと同期の設定をする 日動で同期する	109110111111112112113113113113114115116116116116

アカウントを削除する116	
日付と時刻の設定をする110	
ユーザー補助の設定をする11	7
印刷に関する設定をする11	
端末情報に関する設定をする11	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	/
auのネットワークサービス・海外利用119	
auのネットワークサービスを利用する120	
着信お知らせサービスを利用する(標準サービス)	0
着信お知らせサービスについて120	
着信転送サービスを利用する(標準サービス)120	n
応答できない電話を転送する (無応答転送)120	
通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)120	
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)120	
海外の電話へ転送する12	1
着信転送サービスを停止する(転送停止)12	
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)12	1
割込通話サービスを利用する(標準サービス)12	
割込通話サービスを開始する12	
割込通話サービスを停止する12	
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	_
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)122	2
電話番号を通知する122	
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) 122	
番号通知リクエストサービスを開始する122	
番号通知リクエストサービスを停止する122	2
呼び出し時間を変更する(標準サービス)122	
呼び出し時間設定機能について122	
呼び出し時間を変更する	
お留守番サービスEXを利用する (オプションサービス) 12:	
お留守番サービスEXについて123	
お留守番サービス総合案内(141)を利用する123	
お留守番サービスを開始する123	
お留守番サービスを停止する123	
電話をかけてきた方が伝言を録音する123	3
ボイスメールを録音する124	4
伝言お知らせについて124	4
伝言・ボイスメールを聞く124	
応答メッセージの録音/確認/変更をする124	
伝言の蓄積を停止する (不在通知)124	
伝言の蓄積停止を解除する	
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)12	
英語ガイダンスへ切り替える125	
日本語ガイダンスへ切り替える125	5
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) 12!	5
最後に着信した電話番号を登録する126	
最後に登録した電話番号を削除する126	6
登録した電話番号を全件削除する126	
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス) 120	
グローバルパスポート120	6
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 120	
海外でご利用になるときは120mm 120mm 12	
海外で安心してご利用いただくために12	
海外でご利用できるサービス12	
海外利用に関する設定を行う12	
PRL(ローミングエリア情報)を取得する12	
ネットワークモードを設定する12	
データローミングを設定する12	7
渡航先で電話をかける128	
渡航先から国外(日本含む)に電話をかける	8
渡航先の国内に電話をかける128	
渡航先で電話を受ける128	
帰国後の設定126	
#国後の設定126 お問い合わせ方法126	
海外からのお問い合わせ128	ع د
日本国内からのお問い合わせ128	ರ

	サービスエリアと海外での通話料 パケットサービス・メッセージサービスの通信料 国際アクセス番号&国番号一覧 グローバルパスポートに関するご利用上のご注意	129 129 130
1	寸録・索引]	131
ī	録	
	周辺機器のご紹介	
	故障とお考えになる前に	
	イヤホンを使用する	
	ソフトウェアを更新する	
	ソフトウェアをダウンロードして更新する	
	最新のソフトウェアを自動ダウンロードする	
	パソコンに接続して更新する	
	アフターサービスについて	
	利用できるデータの種類	
	主な仕様	
	前から引く索引	
	的から引く索引	
	Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate	• ,
	Information	
	Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorp	
	Rate (SAR)	
	Guidelines for Safe and Efficient Use	
	FCC Statement for the USA	
	Declaration of Conformity for SOL26	
	エンドユーザーライセンス契約	
	輸出管理規制	
	知的財産権について	
	おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意	
	「au Wi-Fi SPOT」利用規約	146


安全上のご注意

本書の表記方法について	8
免責事項について	8
安全上のご注意(必ずお守りください)	8
取り扱い上のお願い	12
防水/防塵性能に関するご注意	15
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について	18
パケット通信料についてのご注意	18
アプリケーションについて	18

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー(キーアイコン)表示について

◎ 本書では、キー(キーアイコン)の図を次のように簡略化しています。

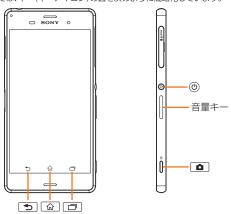

■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方 法について

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどをタップ (▶P.28)する操作を、[(項目などの名称)]と省略して表記していま đ.

また、本書では縦画面表示からの操作を基準に説明しています。横画面 表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる 場合があります。

本書でのその他の操作と表記については、「よく使う操作」(▶P.38)を ご参照ください。

表記例	意味
	ホーム画面下部の <mark> たタップします。続けて1 </mark>
ホーム画面で[+ ・・・] → [連絡先]	ホーム画面下部の⊕をタップし、表示され る画面から♪ を選択します。
画面表示中に 🕲	画面表示中に ⑩ を押します。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異 なる場合があります。

また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

実際の画面



memo

- ◎本書では「microSD™メモリカード」「microSDHC™メモリカード」 「microSDXC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは 「microSD | と省略しています。
- ○本書の表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用に より生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は -切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウン ロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらの データの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いま せん。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお すすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあって も、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
 - ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社


■お知らせ

- 『取扱説明書』の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されて います。
- 「取扱説明書』の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 「取扱説明書』の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点 や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)


- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになった後は大切に保管してくださ
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた い事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明



- 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

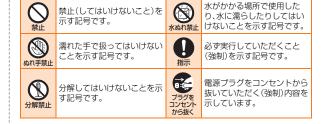

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card (LTE)、周辺機器共通

必ず下記の危険事項をお読みになってから 危険 で使用ください。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当た る場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破 裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必 ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでくださ い。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内など でおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源 を切った状態でご使用ください(おサイフケータイ®をロックされてい る場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください)。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・ 破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原 因となります。
- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子を ショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子や microUSB接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆 の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による 火災・故障・やけどの原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に microUSB接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意く ださい。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに 不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は 電波法違反になります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれ があります。
- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子に 手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障 の原因となる場合があります。
- 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が 番出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。 感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップまたは安 心ケータイサポートセンターまでで連絡ください。
- 本体が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発 生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が microUSB接続端子、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口などから本体内部に入った場合には、ご使用をやめてくだ さい。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はし ないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめくだ さい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲 で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場 合があります.

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・ 変形・故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでくださ い。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご 注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火 災・故障・傷害の原因となります。
- 外部から電源が供給されている状態の本体、指定のACアダプタ(別売)に 長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- 本製品を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがあ りますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低 温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配 線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ い。故障・内部データの消失の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常 が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機 器(別売)をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切 り、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ い。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショッ プまたは安心ケータイサポートセンターまでで連絡ください。
- イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、適度な音量に調節し てください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に 悪い影響を与えるおそれがあります。 また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道
 - などで交通事故の原因となります。
- イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を 上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が 出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対し てコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差し しないと、破損・故障の原因となります。

■ 太体について

必ず下記の危険事項をお読みになってから **小危険** ご使用ください。

- 本体に釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ い。発火や破損の原因となります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂・ 傷害の原因となります。
- ペットが本体に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏液・発 熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから **小警告** ご使用ください。

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくださ い。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電 話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使 用も法律などで罰せられる場合があります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁 止されている場所では本製品の電源を切ってください。 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。自動的に電 源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。
 - 指示に従ってください。 自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してくださ い。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内 での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあ

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定し

てください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機 器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影 響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください
- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着さ れている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込 み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用して ください。
- 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保でき ないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、 事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってく ださい。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製 品を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品の 電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている
- 場合は、その医療機関の指示に従ってください。 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除 細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認く ださい。
- 通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ視 聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・ 交通事故の原因となります。
- フラッシュ/フォトライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光さ せないでください。また、フラッシュ/フォーライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因 となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフラッシュノ フォトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、 事故を起こす原因となります。
- ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれん や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、 事前に医師とご相談ください。

必ず下記の注意事項をお読みになってから 注意 ご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があ ります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しない でください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります

本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(上下および側面、 microUSB接続端子カバー、 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバー)	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
外装ケース(4コーナー)	PA樹脂	_
外装ケース(ストラップホール)	PA樹脂 (ガラス入り)	_
外装ケース(ヘッドセット接続端子 部)	ナイロン樹脂	-
透明板(カメラ)	PMMA樹脂+PC樹脂	AR処理
透明板(ディスプレイ、背面)	強化ガラス	AFP処理
化粧リング(カメラ)	ステンレス合金	_
電源キー、音量キー、カメラキー	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
マグネットコネクタ(樹脂部)	PPS樹脂 (Black、Copper)	_
	ナイロン樹脂 (White、Silver Green)	
マグネットコネクタ(板金)	SUS	アクリル系塗装 処理
マグネットコネクタ(電極部)	りん青銅	金メッキ



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内 容が消失される場合があります。



microUSB接続端子、ヘッドセット接続端子、microSDメモリカード/ au Nano IC Card (LTE)挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの 異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。



ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2、ストラップなどを持って、本製 品を振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常はmicroUSB接続端子、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口のカバーなどを閉めた状態で使用してください。カ バーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となりま



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意して ください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。受話ロ/スピーカー部や送話ロ(マイク)/スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあり ます。ご使用の際、受話ロ/スピーカー部や送話ロ(マイク)/スピーカー 部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ/スピーカー、送話口 (マイク)/スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さく なったり、本製品内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となりま



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時 間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでくださ い。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。


■ 内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充 電してからお使いください。



必ず下記の危険事項をお読みになってから 八危険 ご使用ください。





内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回 復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破 裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預 かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生す る場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態な どにより異なります。

■ 充電用機器について

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・ 傷害などの原因となります。

ACアダプタ(別売):AC100~240V(家庭用交流コンセントのみに接 続すること)

DCアダプタ(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用) 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電して ください。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタ ソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、 感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器(別売) が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込 み口がゆるいときは使用しないでください。

共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格 250V、IA)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります(ヒューズの交換は、共通DCアダブ タ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください)。



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじった り、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだ ケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因とな



卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子に手や指など身体の一部 が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷によ る感雷などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセ ントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手 入れをすると、感雷や回路のショートの原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の 原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げになら ない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機 器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコン セントから抜いてください。火災・故障の原因となります。



充電用機器は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が 直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路の ショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってし まった場合には直ちに指定のACアダプタ(別売)の電源プラグを抜いて ください。

必ず下記の注意事項をお読みになってから / 注意 ご使用ください。



卓上ホルダを床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した 際に、けがや事故などの原因となります。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機 器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となりま



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中 はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでくだ さい。火災・故障・傷害の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブル を引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないで ください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダを自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより 事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前 提とします。



卓上ホルダの吸着物にご注意ください。マグネットコネクタには磁石を 使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が 付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、マグネットコネ クタに異物がないかを必ず確かめてください。



卓上ホルダのマグネットコネクタには磁石を使用しているため、キャッ シュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードな どの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失 される場合があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります

卓上ホルダで使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材料	表面処理
上ケース、下ケース	ABS樹脂	_
アタッチメント	PC樹脂	_
マグネットコネクタ	ネオジム	ニッケルメッキ
接触端子、microUSB接続端子	黄銅	金メッキ
ハウジング(接触端子)	PA樹脂	_
ハウジング(microUSB接続端子)	ポリエステル樹脂	-
シールド(microUSB接続端子)	ステンレス	_
機銘板	PET(アルミ蒸着)樹脂	_
製造番号ラベル	PET樹脂	_
2Dバーコードラベル	PS樹脂	_
水没ラベル	上質紙	_
ゴム足	ポリウレタン樹脂	_

■ au Nano IC Card (LTE)について

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau Nano IC Card (LTE) を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因とな ります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから 、注意 で使用ください。



au Nano IC Card (LTE)の取り付け・取り外しの際にご注意ください。 手や指を傷付ける可能性があります。



au Nano IC Card (LTF)を使用する機器は、当社が指定したものをで使 用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の 原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセン ターまでお問い合わせください。



au Nano IC Card (LTE)を分解、改造しないでください。データの消失・ 故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所 で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原 因となります。



au Nano IC Card (LTE)を火の中に入れたり、加熱したりしないでくだ さい。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)を落としたり、衝撃を与えたりしないでくださ い。故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしな いでください。故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)を濡らさないでください。故障の原因となりま



au Nano IC Card (LTE)のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障 の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)はほこりの多い場所には保管しないでくださ い。故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多 湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au Nano IC Card (LTE)は、乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

ソニーモバイルTVアンテナケーブル02について

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2は防水性能を有しておりませ ん。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発 熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから !\注意 ご使用ください。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方 が正しい使いかたをご指導ください。また、使用中においても、指示通り に使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ る場合があります。

ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2で使用している各部品の材質

は次の通りです。		
使用箇所	使用材料	表面処理
接続プラグ(ボディー)、ケーブル、ヘッドセット接続端子(ボディー)	エラストマー樹脂	_
接続プラグ(金属部分)	苗銅	金メッキ

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。 よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ■本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card (LTE)、周辺機器共通
- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部機器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、microUSB接続端子 カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを しっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、充電用機器、オブション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでのmicroSDメモリカードやau Nano IC Card (LTE)の取り付け/取り外しや、microUSB接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)
 - 充電用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。ただし、 周囲温度36℃~40℃、湿度86%~90%であれば一時的な使用は可能です)
 - · Xperia™ Z3本体
 - · au Nano IC Card (LTE)(Xperia™ Z3本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて卓上ホルダ用接触端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中やテレビ視聴中または充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ 本体について

- 本製品の温度が上昇するとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となることがあります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、 先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作
- 銘板プレートに貼ってあるIMEIの印刷されたシールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。

- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した 場合は電波法に抵触します。
 - 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」がau電話本体内で確認できるようになっております。
 - 確認方法:ホーム画面で[サ]→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[認証] 本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合。技術基準適合証明などが 無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電 波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。 また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、 microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタや ブラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる ため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品 の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカード挿入口には、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、強制終了や電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使い ください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合が あります。
- 送話口(マイク)やスピーカーをおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に近接センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中 にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご 注意ください。

- ご使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 静止画撮影で撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、テレビを長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した 通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で 禁止されています。
- ヘッドセット接続端子に金属製のイヤホンジャックアクセサリーなどを挿入すると、不具合の原因となりますのでご注意ください。

■ ディスプレイ(タッチパネル)について

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作 しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生 や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけが の原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- タッチパネルを強く押す操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 内蔵電池について

- 夏期、閉めきった自動車(車内)に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管しないでください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)
 - ・ 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程度消費している状態)
 - 高温多湿の状態
- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。 これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダブタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。
- 充電用機器のブラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしない でください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

■ au Nano IC Card (LTE) について

- au Nano IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。 紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思 われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせ ください。
- au Nano IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au Nano IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- au Nano IC Card (LTE)のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- au Nano IC Card (LTE)にシールなどを貼り付けないでください。
- au Nano IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入しないでください。au Nano IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ◆本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下 「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化 または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損 害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認くださ い。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽/動画/テレビ/ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
 また、他人の当像や氏名を無販で使用、改変などなすると当像様の得事とれる。
 - また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる おそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。 なお、実法の関係、展子機などでは、またよの目的であっても、提覧
 - なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・ 録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 本製品は、MPEG LA、LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。

http://www.mpegla.com

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
 - ※ 控え作成の手段:連絡先のデータや音楽データ、撮影した静止画や動画など、重要なデータは microSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パ ソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあ ります。あらかじめ、ご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

	- -
使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合② お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任章の4桁の番号

● 画面ロックの設定

使用例	画面ロックの設定/解除をする場合
初期値	スワイプ

● PINコード

使用例	第三者によるau Nano IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● ロックNo.(NFC/おサイフケータイ ロック)

使用例	「NFC/おサイフケータイ ロック」を設定する場合
初期値	1234

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
画面ロック	設定方法は、「画面ロックの解除方法を設定する」(▶P.115)をご参照ください。

PINコードについて

■ PINコード

第三者によるau Nano IC Card (LTE)の無断使用を防ぐため、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます (\blacktriangleright P.115[SIMカードロックを設定する])。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「SIMカードロック設定」で入力が必要な設定に変更できます。
 なお、SIMカードロック設定を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「SIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更 できます。



◎ PINコードはデータの初期化(▶P.116)を行ってもリセットされません。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au Nano IC Card (LTE)が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「SIM PINの変更」で新しくPINコードを設定してください(▶P.115「PINコードを変更する」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

防水/防塵性能に関するご注意

本製品は、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーが完全に装着された状態で IPX5*1相当、IPX8*2相当の防水性能およびIP6X*3相当の防塵性 能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1 時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れ た手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお 使いいただけます。


正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適に お使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用くだ さい。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物 などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあり

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水 を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機とし ての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、掌温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに木製品を沈めた状能で 約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP6X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪 拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の内部に摩挨が侵入しない機能を有することを 意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況 での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備に よる故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- ① microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーをしっかり閉じた状態にしてくださ い(▶P.20「各部の名称と機能」)。
 - ・完全に閉まっていることで防水/防塵性能が発揮されます。
 - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や 粉塵が侵入する原因となります。
 - 手や本製品が濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバー の開閉は絶対にしないでください。
 - 本製品が水で濡れた状態でソニーモバイルTVアンテナケーブル 02やイヤホンなどを接続しないでください。故障の原因となり ます。
 - 各カバーを閉じるときは、カバーのヒンジを収納してからカバー 全体を指の腹で押し込んでください。その後カバーをなぞり、カ バーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けな いでください。
- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでくださ L1º
- ④ 常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液 体(アルコール・ジュースなど)に浸けないで ください。





海水

石けん

洗剤/入浴剤

⑥ 水中で使用しないでください。

となります。

⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでくださ L1º

■快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヘッドセット接続端子や電源 キー、音量キー、カメラキー部内の水を抜いてください。
- ・水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつか えありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。 また、衣服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意 ください。
- 受話ロ/スピーカー、送話口(マイク)/スピーカー、セカンドマイク に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを 行ってください。

■ 利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)。
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する 場合があります。
- 雨がかかっている最中、本製品に水滴がついているとき、または手が 濡れている状態でのmicroUSB接続端子カバー、microSDメモリ カード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーの開閉は絶対にし ないでください。

『**シャワー**』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

• 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしな いでください。

『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより 約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 35 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈 めたりしないでください。
- 洗うときは、microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/ au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーが開かないように押さえたま ま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないで ください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船に は浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではあり
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。ま た、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風 呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち 込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温 で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダをお風呂場へ持ち込まないでください。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし、36℃~40℃はお風呂場などでの一時 的利用に限る)、湿度35%~90%(ただし、86%~90%はお風呂場 などでの一時的利用に限る)の範囲内でご使用ください。

『キッチン』: キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸 けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありませ
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置か ないでください。

『プールサイド

- プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分未満)で 常温(5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0の水道水で洗い流してください。
- 洗うときはmicroUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーが開かないように押さえたまま、 ブラシやスポンジは使用せず手で洗ってください。



■ 共通注意事項

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入ロカバーについて

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーに劣化・破損があるときは、防水/防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

・水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコール・ジュースなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。 やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約

10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、microUSB接続端子カバー、 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーが 開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、本体を乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません)。

本製品に水滴が付着したまま放置しないでください。ヘッドセット接続端子や電源キー、音量キー、カメラキー部は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分は本製品を振るなどして払い落としてください(このとき、周囲に注意し、本製品を振り落とさないよう十分ご注意ください)。残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。拭き取れなかった水分やすき間にたまった水分が衣服やかばんを濡らす場合がありますのでご注意ください。また、受話ロ/スピーカー、送話ロ(マイク)/スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

・ゴムパッキンについて

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバー周囲のゴムパッキンは、防水/防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水/防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

microUSB接続端子カバー、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムバッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

防水/防塵性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。

・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇ロ・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

・耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話ロ/スピーカー、送話ロ(マイク)/スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、ストラップホールなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。


■ 水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- ① 本体に付着した水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。
- ② 本製品をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。

※本製品を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

- ③ 本製品内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
 - ※特に受話ロ/スピーカー、送話ロ(マイケ)/スピーカー、セカンドマイクは水が抜けにくいため、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

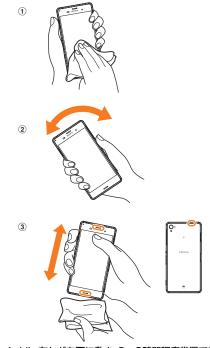

- ④ 乾いたタオル・布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置して乾燥させてください。
 - ※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、microUSB接続端子カバーを開いたりしてください。
- microUSB接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。microUSB接続端子カバーからの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用し、お 風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでく ださい。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないと きでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・ 傷害の原因となります。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について

- 本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内 規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- 無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さま ざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響に よって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断すること があります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じ チャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に 従ってください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能/無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報 の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz 帯の周波数を使用します。

2.4FH4/XX8/DS4/0F4

● Bluetooth®機能:2.4FH4/XX8

本製品は2.4GHz帯を使用します。FH4は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

●無線LAN(Wi-Fi®)機能:2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式および OFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

- 2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能である ことを意味します。
- ・利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、 128、132、136、140ch)

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
J52 W52 W53 W56

パケット通信料についてのご注意


- ◎ 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより 自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引 サービスへのご加入をおすすめします。
- ◎ 本製品でのホームページ閲覧や、アブリなどのダウンロード、アブリによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
 ※無線IAN(WI-FIP)接続の場合はパケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

- ◎ アプリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリなどにより、お客様で自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎ アプリによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない 場合があります。
- ◎ アブリの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- ◎ 本製品に搭載されているアブリやインストールしたアブリは、アブリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、「取扱説明書」に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備

各部の名称と機能	20
au Nano IC Card (LTE)について	
au Nano IC Card (LTE)を取り付ける/取り外す	21
充電する	22
電源を入れる/切る	24
初期設定を行う	25

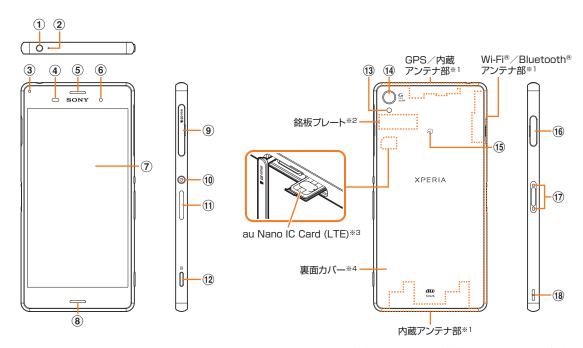

- ※1 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※2 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られていますので、銘板ブレートは 取り外さないでください。
- ※3 au Nano IC Card (LTE)の取り扱いについては、「au Nano IC Card (LTE)について」 (▶P.21)をご参照ください。
- ※4 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク

通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。針など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因となります。

③ 通知LED

充電状態や不在着信、メールの受信をお知らせします。

④ 近接センサー

タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止します。また、画面の明るさを自動制御します。指などでふさがないようご注意ください。

- ⑤ 受話口/スピーカー
 - 通話中の相手の方の声などが聞こえます。
- ⑥ フロントカメラ
- ⑦ ディスプレイ(タッチパネル)
- ③ 送話口(マイク)/スピーカー通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
- 9 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口
- ⑩ ⑥ 電源キー/画面ロックキー

電源オン/オフに使用します。また、バックライトを消灯して、画面ロックをかけます。

- ⑪ 音量キー/ズームキー

1秒以上長押しすると、カメラが起動します。静止画・動画の撮影時にシャッターとして使用します。

③ フラッシュ/フォトライト

撮影時にフラッシュ/フォトライトを点灯させ、撮影対象を明るくします。

(4) カメラレンズ

⑤ クマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

16 microUSB接続端子

充電時に使用したり、MHL接続時(▶P.80)に使用します。

- ① 卓上ホルダ用接触端子
- 18 ストラップホール

au Nano IC Card (LTE)について

au Nano IC Card (LTE)にはお客様の電話 番号などが記録されています。

本製品はau Nano IC Card (LTE)にのみ対 応しております。au Nano IC Card (LTE) 以外のICカードはご利用できません。











◎ au Nano IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますの で、次のことにご注意ください。

- au Nano IC Card (LTE)のIC(金属)部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎ au Nano IC Card (LTE)を正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card (LTE)に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎取り外したau Nano IC Card (LTE)はなくさないようにご注意ください。

■ au Nano IC Card (LTE)が挿入されていない場合

au Nano IC Card (LTE)が挿入されていない場合は、次の操作を行う ことができません。また、 11 / 11 / 12 が表示されません。

- 電話をかける/受ける*1
- SMSの送受信
- ・Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
- PINコード設定
- 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない 場合があります。
- ※1 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、 GSM/UMTS/LTEローミング中で電波の強さが「圏外」以外の場合は、発信可能です(緊急 通報番号は国によって異なるため、発信してもつながらない場合もあります)。

■ PINコードによる制限設定

au Nano IC Card (LTE)をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人 情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードロック設定により 他人の使用を制限できます(▶P.115「SIMカードロックを設定す る1)。

au Nano IC Card (LTE)を取り付ける/取 り外す


au Nano IC Card (LTE)の取り付け/取り外しは、本製品の電源を 切ってから行ってください。

au Nano IC Card (LTE)を取り付ける

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを矢印の方向に開




2 トレイの突起部(❶)に指先(爪)をかけてまっすぐに引き 出し、本体からトレイを取り外す

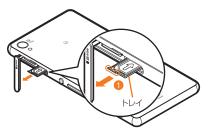

3 au Nano IC Card (LTE)のIC(金属)部分を上にしてト レイにはめ込み(2)、トレイごと本体に差し込んで奥ま でまっすぐ押し込む

切り欠きの方向やトレイの差し込む方向にご注意ください。

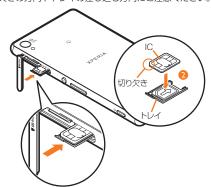


4 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿 入口カバーを閉じて、○部分をしっかりと押し、本体とす き間がないことを確認




au Nano IC Card (LTE)を取り外す

- ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入ロカバーを開く
- トレイの突起部(①)に指先(爪)をかけてまっすぐに引き 出し、本体からトレイを取り外す

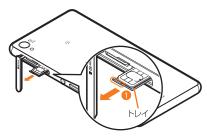

る トレイからau Nano IC Card (LTE)を取り出し(②)、
本体にトレイを差し込んで奥までまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください。

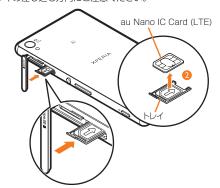

4 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入ロカバーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認

充電する


お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。



- ◎ 充電には指定の充電用機器(別売)をお使いください(▶P.132「周辺機器のご紹介」)。接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。
- ◎指定の充電用機器(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- ◎ 充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて点灯します(▶P.37「通知 LEDについて」)。電池残量は、ホーム画面上部のステータスバーで確認するか、 設定メニュー画面から確認します(▶P.117「機器の状態」)。
- ◎電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、⑥を押すと電池残量が少ないことを示す電池アイコンが表示されたり、通知LEDが赤色で3回点滅したりします。
- ◎電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが本製品の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
- ◎ 充電中に本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 本製品の温度が上昇すると、通知LEDが消灯する(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本製品の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- ◎内蔵電池は、「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶P.8)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりした場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ◎ アプリや機能などのご利用状況により、使用時間が短くなることがあります。

■卓上ホルダを使って充電する


付属の卓上ホルダ(SOL26PUA)と共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。

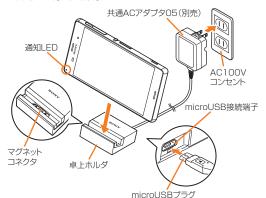

- 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグの刻印 面(▲)を上にして、卓上ホルダのmicroUSB接続端子に まっすぐに差し込む
- 2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントに 差し込む

3 本製品を卓上ホルダに取り付け、カチッと音がするまで左右に動かす


本製品と卓上ホルダのマグネットコネクタで正しく接合された場合は、本製品の通知LEDが点灯します(▶P.37「通知LEDについて」)。

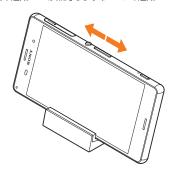

- 4 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえながら本製品を上 方向に持ち上げて取り外す
- 5 共通ACアダプタ05(別売)をコンセントから取り外す

■ アタッチメントの取り外しかた

卓上ホルダに取り付けられているアタッチメントの取り外し方法を説 明します。

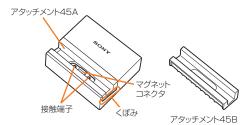


卓上ホルダとアタッチメントの間のくぼみに指先(爪)を かけて取り出す



- ◎ 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。
- ◎必ず卓上ホルダ付属のアタッチメント(アタッチメント45Aまたはアタッチメント45B)を取り付けて充電してください。アタッチメントを取り付けないで本製品を取り付けても充電できません。
- ◎ お買い上げ時はアタッチメント45Aが卓上ホルダに取り付けられています。
- ◎アタッチメント45Bは「純正卓上ホルダ対応」または「卓上ホルダ対応」マークのついた端末カバー(市販品)のみ対応し、端末カバー(市販品)を使用したまま卓上ホルダで充電することができます。

■ACアダプタを使って充電する

共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。

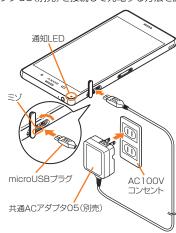

- ▲製品のミゾに指先(爪)をかけてmicroUSB接続端子 カバーを開き、共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSB プラグの刻印面(▲)を上にして、本製品のmicroUSB接 続端子にまっすぐに差し込む
- 2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセントに 差し込む

本製品の通知LEDが点灯します(▶P.37「通知LEDについて」)。


- 3 充電が完了したら、共通ACアダプタ05(別売)の microUSBプラグを本製品から取り外し、microUSB 接続端子カバーをしっかりと押して閉じる
- 4 共通ACアダプタ05(別売)をコンセントから取り外す

DCアダプタを使って充電する

共通DCアダプタ03(別売)を利用して、自動車のシガーライターソケットから充電することができます。詳しくは、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使って充電する

ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用して、本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説明します。

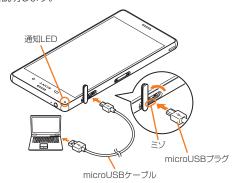

- ▲製品のミゾに指先(爪)をかけてmicroUSB接続端子カバーを開き、microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面(→)を上にして、本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートに差し込む

本製品の通知LEDが点灯します(▶P.37「通知LEDについて」)。 ソフトウェアのインストール画面や新しいハードウェアの検索画面が 表示された場合は、スキップするかキャンセルしてください。

- 充電が完了したら、microUSBケーブルのmicroUSB プラグを本製品から取り外し、microUSB接続端子カ バーをしっかりと押して閉じる
- 4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートから取り外す

電源を入れる/切る

電源を入れる

🚺 🕲 (1秒以上長押し)

本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。画面ロックを解除(▶P.25)してください。

memo

- ◎電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- ○お買い上げ後に初めて電源を入れたときは初期設定を行います(▶P.25「初期設定を行う」)。
- ◎ SIMカードロック/画面ロックをかけている場合はロックを解除してください (▶P.115「画面ロックを解除する」、▶P.115「SIMカードロックを設定する」)。

電源を切る


- 🚺 🔘 (1 秒以上長押し)
- 2 [電源を切る]→[OK]

memo

◎ ⑥を1秒以上長押しして「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品を再起動してセーフモードで起動することができます。セーフモードについては、「本製品の動作が不安定」(▶P.133)をご参照ください。

■ 強制終了する

■ ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入ロカバーを開き、黄色のOFF ボタンを先の細いもので約3秒間押し、3回振動したら離 す

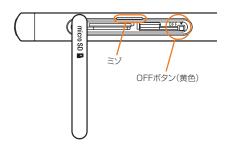

memo

○ 黄色のOFFボタンは、針などとがったもので押すと故障の原因となります。○ ② と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。

再起動する

- 1 (0) (1 秒以上長押し)
- [四起動]→[OK]

■画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キーやタッチ パネルの誤動作を防止できます。

また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります。

1 画面表示中に 🛈



 \bigcirc 「スリープ」(▶P.113)でバックライトが消灯するまでの時間を変更できます。

画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、⑥ を押してバックライトを点灯 させたときに表示されます。

1 ロック画面で画面を上下左右にスワイプ(フリック)



- □ロック画面で「
 □]をロングタッチして「
 □]までドラッグすると、カメラが起動します。ロック画面から起動するカメラの設定を変更するには、「クイック起動を利用する」(
 ▶ P.78)をご参照ください。
- ◎画面ロックの解除方法を設定/変更するには、「画面ロックの解除方法を設定する」(▶P.115)をご参照ください。

■ロック画面にウィジェットを追加する

「ロック画面でウィジェット有効」(▶P.114)を設定すると、ロック画面にウィジェットを追加することができます。

- ロック画面でデジタル時計のウィジェットを右にドラッグ
- 2 [卅]→ウィジェットを選択



- ○ロック画面でウィジェットを右にフリックして「十」をタップすると、複数の ウィジェットを追加できます。
- ◎ウィジェットを削除するには、ロック画面でウィジェットをロングタッチして、 画面上部に表示される「削除」までドラッグします。

初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に 従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。初期設 定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

1 [日本語]→[完了]→[➡]

Wi-Fi®接続の設定画面が表示されます。「ネットワークの検索」をタップすると、Wi-Fi®ネットワークへの接続設定を行うことができます。

2 [=>

Googleアカウントの設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

3 [->]

Sonyワールドの設定画面が表示されます。「開始する」をタップすると、Sony Entertainment Network利用時のアカウントを作成・登録することができます。

4

アカウントと同期の設定画面が表示されます。自動同期を設定したり、 オンラインサービスのアカウントを設定したりできます。

5 [➡]→[終了]

auかんたん設定画面が表示され、auの便利な機能やサービスを設定できます。

6 [次へ]

au ID設定画面が表示されます。「au IDを設定する」を選択して「次へ」をタップすると、画面の指示に従ってau IDを設定できます。

7 [次へ]

アップデート画面が表示されます。

8 [次へ]

初期設定の利用規約画面が表示されます。「同意しない」を選択した場合は、手順10へ進みます。

9 「同意する」を選択→[次へ]→[同意する]

Lookout for auは、Wi-Fi®接続が切断された時点で事前設定が完了します。

復元するデータがある場合は、データの復元画面が表示されます。画面 の指示に従って操作してください。

続けて自動お預かり設定画面が表示されます。

10 [次へ]

続けておすすめアプリ画面が表示されます。

11 [次へ]

かんたん設定終了後に、ホーム画面の切り替え設定を表示するかどうかの画面が表示されます。

復元するアプリがある場合は、アプリの復元画面が表示されます。画面 の指示に従って操作してください。

12 [次へ]

歩きスマホ注意アプリを利用するかどうかの画面が表示されます。

13 [次へ]

登録完了画面が表示されます。

14 [終了する]

ホーム画面が表示されます。

memo

- ◎後から設定を変更することができます(▶P.116「セットアップガイドを表示する」)。言語を変更することもできます(▶P.115「言語の表示を切り替える」)。 auのサービスなどを設定する場合は、ホーム画面で[:::]→[お客さまサポート]→[auかんたん設定]と操作します。
- ◎オンラインサービスの設定を行う場合は、ネットワークに接続されていることをご確認ください。

Googleアカウントをセットアップする

本製品にGoogleアカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。

Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリを起動したときなどに表示されます。

Googleアカウントの設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

Googleアカウントのセットアップ画面→[既存のアカウント]/[新しいアカウント]

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は「既存のアカウント」を タップし、Gmailのメールアドレスとパスワードを入力して「■」を タップします。

Googleアカウントをお持ちではない場合は「新しいアカウント」を タップし、画面の指示に従って登録を行ってください。

memo

- ◎ Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、 Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
- ◎ ログインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。

■ Googleパスワードを再取得する場合

- 🚺 ホーム画面で[🚱]
- ② 画面上部のアドレスバーをタップ→「http:// www.google.co.jp」を入力→ソフトウェアキーボー ドの[■]

アドレスバーが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。

3 [ログイン]→画面の指示に従って操作

au IDの設定をする

au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au IDの設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

- ホーム画面で[⊕]→[お客さまサポート]→[au ID 設定]
- 2 [au IDの設定・保存]

認証を開始します。

3 画面の指示に従って操作し、au IDを設定

au IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau IDを設定します。 au IDをお持ちではない場合は、新規登録を行います。



○ホーム画面で[毎]→[お客さまサポート]→[auかんたん設定]→[次へ]→au ID設定画面で[au IDを設定する]を選択→[次へ]と操作しても、au IDを設定できます。

基本操作

タッチパネルとキーアイコンの操作	28
タッチパネルの使いかた	28
キーアイコンの基本操作	
ホーム画面とアプリ画面	29
ホーム画面を利用する	29
ホーム画面のメニューを利用する	
シンプルホームに切り替える	
アプリ画面を利用する	
本製品の状態を知る 本製品内やウェブサイトを検索する	
よく使う操作	38
縦/横画面表示を自動で切り替える	
マナーモードを設定する	
メニューを表示する	
設定を切り替えるデータを複数選択する	
表示されている画像や動画を撮る	
緊急省電力モードを利用する	
文字入力	
文字を入力するソフトウェアキーボードについて	
文字入力のしかた	
テキストを編集する	
連絡先を引用する	
ユーザー辞書に登録する	
文字入力の設定をする	12

タッチパネルとキーアイコンの操作

本製品は、タッチパネルと画面下部のキーアイコンを使って操作します。


タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて 操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く 押したり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ・以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
 - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 - ・濡れた指または汗で湿った指での操作
 - 水中での操作


■ タップ/ダブルタップ

アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。




■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。



■ スライド


画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向 へなぞります。



■ フリック(スワイプ)


画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

・最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。



■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。



■ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



キーアイコンの基本操作

画面下部の 🖜 、🝙 、🗇 の主な操作は次の通りです。



キーアイコン		説明
•	バック	1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。
₩ .	ホーム	ホーム画面を表示します。 ロングタッチして、「∭」へドラッグすると 「What's New」アプリ、「∭」へドラッグすると 「Google」アプリを起動できます。
	最近使用 したアプ リ	最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、起動したり、一覧から削除したりできます。また、スモールアプリを使用したり、設定したりすることができます。 ▶P.35「最近使用したアプリを表示する」 ▶P.35「スモールアプリ」

ホーム画面とアプリ画面

ホーム画面とアプリ画面から、本製品のさまざまな操作ができます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されています。 ② をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。



- ① Google検索
- ② ウィジェット
- ③ 壁紙
- ④ ショートカット(アプリ)
- ⑤ ホーム画面位置

複数のホーム画面のうち現在の表示位置を示します。左右にスライドまたはフリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。

- ⑥ フォルダ(Google、基本機能)
- ⑦ アプリキー

ホーム画面のメニューを利用する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、アプリのショートカット やウィジェットなどを追加/削除/移動したりできます。

1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

ホーム画面でピンチインしても表示されます。

2	ウィジェット		ウィジェットを追加します。 ▶P.30「ウィジェットを追加する」
	アプリ		アプリや設定画面などのショートカット を追加します。 ▶P.30「ショートカットを追加する」
	壁紙	アルバム	アルバムから画像を選択して、壁紙に設定 します。 ・画像の範囲はドラッグなどでトリミン グ枠を調整します。
		ライブ壁紙	ライブ壁紙からコンテンツを選択して、壁 紙に設定します。
		写真	写真から画像を選択して、壁紙に設定します。
		(Xperia™ の壁紙)	画像を選択して、壁紙に設定します。 ・「写真」「ライブ壁紙」の右横に表示され ている画像が「Xperia™の壁紙」になり ます。
	テーマ		ホーム画面やロック画面の壁紙などを設 定します。

memo

- ◎複数のホーム画面のうち、メインのホーム画面を設定するには、ホーム画面上の アイコンがない部分をロングタッチ→[12]と操作します。
- ◎ホーム画面を追加するには、ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ→ホーム画面を左右にフリック→[●]と操作します。
- ○ホーム画面を削除するには、ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ→[M]と操作します。ホーム画面にショートカットやウィジェットなどを追加している場合は、[M]→[削除]と操作します。

ポーム画面のアイコンを移動する

- 🚺 ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ
- 2 移動する場所までドラッグ

ウィジェットを利用する

■ 主なウィジェット一覧

■ 王なワイジ		0 5 %
ウィジェット	概要	ページ
おすすめのコン テンツを楽しむ	Google Playのおすすめのアプリを表示します。	_
カメラ	撮影モードを選択して、カメラを起動します。	P.74
カレンダー*1	カレンダーの予定を表示します。	P.91
クイック	本製品のコンテンツを再生できる機器を	P.110
Throw	検索して表示します。	
スポット検索- au Wi-Fi接続 ツール	au Wi-Fi SPOTのアクセスポイントを検索したり、設定を変更したりできます。	_
ドライブ	Googleドライブを利用できます。	_
ハングアウト	Googleアカウントを選択し、メッセージ などを表示します。	_
ブックマーク	ブラウザのブックマークを表示します	P.69
ブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。	_
再生-マイライ ブラリ	Google Playで管理している動画や書籍 などを表示します。	_
時計*1	時計を表示します。タップすると「アラームと時計」アプリを起動できます。	_
自動接続-au Wi-Fi接続ツー ル	au Wi-Fi SPOTへの自動接続のオン/オフを切り替えたり、設定を変更したりできます。	_
写真とムービー	静止画や動画などを表示します。	P.79
小 シンプル-au	au Wi-Fi SPOTへ接続したり、設定を変	_
Wi-Fi接続ツー ル	更したりできます。	
世界時計	世界時計を表示します。	_
大 シンプル-au Wi-Fi接続ツー ル	au Wi-Fi SPOTへ接続したり、設定を変更したりできます。	_
天気*1	天気を表示します。	_
優先連絡先	使用頻度の高い連絡先を表示します。	_
au WALLET	au WALLETカードの残高などを表示します。	_
auウィジェッ ト* ¹	ホーム画面上で「auスマートパス」の人気アブリやクーポン、音楽、動画、本、auのおすすめ情報をお届けします。その情報から、さらに詳しい情報にアクセスしたり、関連するアプリと連携することが可能で、より便利にauスマートフォンをご利用いただけます。	_
auデータ通信 量	データ通信量を確認できます。	_
au利用料金(L /M/S)	通話料や請求情報などを確認できます。	_
Eメール	PCメールのアカウントやフォルダを選択 して表示します。	P.65
Facebook Buttons	Facebookにコメントを投稿したり、画像 を選択してアップロードできます。	_
Facebook Status	Facebookのコメントを表示したり、投稿 したりできます。	_
Friends Note	Friends Noteに設定したSNSのメッセージなどを表示します。	P.90
Gmail	Gmailのアカウントやフォルダを選択し て表示します。	P.66
Google Now	現在地の天気、目的地までの交通状況や経路などの情報を表示します。	_
Google Play ブックス	Google Playブックスで購入した電子書 籍を閲覧します。	_
Google+ユー ザーの場所	Google+のユーザーの場所を地図上に表示します。	_
Google+投稿	Google+の投稿を表示します。	
Google検索	Googleの検索ボックスを表示します。	P.37
GREEマーケッ	GREEマーケットを表示します。	_

ウィジェット	概要	ページ
LISMO(シンプ ル·小/大)	LISMO Playerを表示します。	_
LISMO(フラット・小/大)		
Lookout	Lookout for auを表示します。	P.95
OfficeSuite最 近の履歴	最近のOfficeSuiteを使用した履歴を表示します。	_
Playストア	Google Playのおすすめのアプリを表示 します。	P.88
Reader™ Store widget	ソニーのeBookストア「Reader Store」 を表示します。	_
Socialife シェ ア	FacebookやTwitterなどのSNSにメッセージを投稿します。	_
Socialife タイ ムライン	FacebookやTwitterなどのSNS、お気に 入りのニュースサイトから1つを選択して 表示します。	_
Socialife ヘッドライン	FacebookやTwitterなどのSNS、お気に 入りのニュースサイトなどのヘッドライ ンをまとめて表示します。	_
STAMINAモー ド	STAMINA®モードのオン/オフを切り替えることができます。	P.113
TrackID™	TrackID™を表示します。	P.81
Walkman	Walkman®を表示します。	P.80
What's New	What's Newを表示します。	_
YouTube	YouTubeの動画を再生します。	P.90

- ※1 名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。
- ウィジェットを追加する
- ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチホーム画面でピンチインしても表示されます。
- 2 [ウィジェット]→ウィジェットを選択 設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ウィジェットを削除する
- 1 ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッチ
- 画面上部に表示される「削除」までウィジェットをドラッグ

memo

- ◎ アプリをインストールすると、ウィジェットの一覧に追加される場合があります。
- ◎ ウィジェットによっては表示サイズを変更できます。表示サイズを変更するには、ウィジェットをロングタッチし、青色の枠をドラッグします。

ショートカットを利用する

- ショートカットを追加する
- メニューからショートカットを追加する場合
- 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチホーム画面でピンチインしても表示されます。
- 2 [アプリ]
- 3 [ショートカット]/アプリを選択

「ショートカット」をタップした場合は、用意されているショートカットから選択します。

データ選択画面や設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

- アプリ画面からショートカットを追加する場合
- 🚺 ホーム画面で[冊]
- **2** 追加するアイコンをロングタッチ

画面上部に「ホーム画面に追加」が表示されます。フォルダ内のアイコンは、フォルダの外までドラッグすると表示されます。

- 3 「ホーム画面に追加」までアイコンをドラッグ ホーム画面が表示されたら、ドラッグしたままショートカットを置く 場所まで移動できます。
- ショートカットを削除する
- **1** ホーム画面で削除するショートカットをロングタッチ
- 2 画面上部に表示される「削除」までショートカットをドラッグ

■フォルダを利用する

- フォルダを追加する
- **1** ホーム画面でアイコンをロングタッチ
- 2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ
- フォルダにアイコンを移動する
- ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ
- 2 アイコンをフォルダの上までドラッグ
- フォルダ名を変更する
- ホーム画面でフォルダをタップ
- 2 フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力→[完了]
- フォルダを削除する
- 🚺 ホーム画面で削除するフォルダをロングタッチ
- 2 画面上部に表示される「削除」までフォルダをドラッグ
- 3 [削除]

フォルダ内のショートカットなども削除されます。

シンプルホームに切り替える

シンブルホームを設定すると、基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューを利用できます。文字サイズが大きくなり、短縮機能を使って電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- ホーム画面で[⊕]→[設定]→[ホーム]→[シンプルホーム]→[OK]
- 2 [OK]



《シンプルホーム画面》

■ シンプルホーム画面のアプリ

アプリ ページ					
	ページ				
マップ	P.90				
Google	P.37				
シンプル設定		P.32			
マイセレクト		P.32			
ツール	連絡先	P.72			
	カレンダー	P.91			
	アラームと時計	P.92			
	電卓	_			
	おサイフケータイ	P.85			
	Gmail	P.66			
	Playストア	P.88			
メディア	Walkman	P.80			
	アルバム	P.79			
	ムービー	_			
	テレビ	P.82			
	FMラジオ	P.81			
	YouTube	P.90			
カメラ		P.74			
Eメール		P.48			
SMS	P.62				
電話	P.44				
その他アプリ	「au ID 設定」や「auかんたん設定」などのアプリの一覧が表示されます。	_			
ブラウザ	P.68				
短縮1/短縮2	P.31				

memo

◎ シンプルホーム画面上の「Eメール」/「SMS」/「電話」アプリには、不在着信や 未読メールなどの件数が数字で表示されます。

■短縮機能を利用する

よく電話やメールをする連絡先を「短縮1」「短縮2」「短縮3」に登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

■ 連絡先を登録する

あらかじめ「連絡先」アプリに電話番号やメールアドレスを登録してください。連絡先の登録方法については「連絡先を登録する」(▶P.72)をご参照ください。

- 1 シンプルホーム画面で[短縮1]/[短縮2]/[短縮3]→「OK]
- 2 登録する連絡先を選択

シンプルホーム画面の「短縮1」などの名称は、「連絡先」アプリに登録されている名前に変更されます。

memo

◎ 登録した連絡先を変更/削除/編集するには、変更/削除/編集したい連絡先を選択→[メニュー]→[登録先を変更]/[登録先を解除]/[登録先を編集]と操作します。

■ 電話をかける

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[電話をかける]

選択した連絡先に発信されます。

通話中の操作方法については「通話中に利用できる操作」(▶P.44)をで参照ください。

■ メッセージを送信する

1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[メッセージを送る]

メッセージの送信方法については「SMSを送信する」(▶P.62)をご参照ください。

- メールを送信する
- 1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択→[メールを送る]

アプリ選択画面が表示された場合は、メールを作成するアプリを選択します。

Eメールの送信方法については[Eメールを利用する](▶P.48)をご参照ください。

Gmailの送信方法については「Gmailを利用する」(▶P.66)をご参照ください。

PCメールを設定している場合は、アブリ選択画面で[E imes - I imes](imes)を選択できます。

シンプル設定を利用する

基本的な設定を変更できます。

1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]

シンプルホーム画面に戻るには 🖜 または 🍙 をタップします。

■ シンプル設定メニューの項目一覧

	項目	設定内容
プロフィ-	—ル -	自分の電話番号やメールアドレスなどを 確認できます。
画面設定	消灯時間変更	画面のバックライトが消灯するまでの時間(ディスプレイが暗くなるまでの時間) を設定します。
	画面の明るさ	画面の明るさレベルを調整します。
	画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、縦/横画面表示に自動で切り替えるかどうかを設定します。
	壁紙変更(待受画面)	シンプルホーム画面の壁紙を設定します。 ・「任意の壁紙」に設定するには、「専用壁 紙」のチェックを外して「任意の壁紙」か ら選択して設定します。
	壁紙変更(ロッ ク画面)	ロック画面の壁紙を設定します。
	フォントサイ ズ	「連絡先」アプリなどに表示される文字サイズを設定します。
	ロック画面設定	画面ロックの解除方法を設定します。
音設定	マナーモード 切替	マナーモードを設定します。
	着信音変更	着信音を設定します。
	操作時バイブ レーション	特定のソフトキー操作など一部の操作時 に、本製品を振動させるかどうかを設定し ます。
	タッチ操作音	メニューを選択したときの音を鳴らすか どうかを設定します。
	着信時のバイ ブレーション	着信時に本製品を振動させるかどうかを 設定します。
	アプリの変更	シンプルホーム画面に表示するアプリの
スタマイ ズ	アプリの並べ 替え	種類や位置を変更します。 ▶P.32「シンプルホーム画面のアプリを 変更する
	初期化	支史する]
詳細設定		標準のホーム画面で表示される設定メニューを表示します。 ▶P.110「設定メニュー項目一覧」
ホーム切替		標準のホーム画面に切り替えます。

マイセレクトにアプリを登録する

「マイセレクト」フォルダに使用頻度の高いアプリなどを登録しておくと、簡単に起動することができます。

- 1 シンプルホーム画面で[マイセレクト]→[編集]→[OK]
- 2 登録するアプリにチェックを入れる→[完了]

シンプルホーム画面に戻るには「命」をタップします。



◎「マイセレクト」フォルダに登録したアプリを削除するには、手順2で削除したいアプリのチェックを外して「完了」をタップします。

■シンプルホーム画面のアプリを変更する

- 1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]→[ホームカスタマイズ]
- 2 [アプリの変更]/[アプリの並べ替え]
- 3 変更したいアプリを選択→表示したいアプリを選択/移動先を選択

グレー表示されているアプリは変更できません。

4 [OK]

シンプルホーム画面に戻るには「命」をタップします。

memo

◎手順2で[初期化]→[OK]と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、短縮に登録した連絡先や、「マイセレクト」フォルダに登録したアプリは初期化されません。

■標準のホーム画面に切り替える

シンプルホームから標準のホーム画面に切り替えます。

1 シンプルホーム画面で[シンプル設定]→[ホーム切替]→[OK]

標準のホーム画面が表示されます。

アプリ画面を利用する

アプリ画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリのアイコンも表示されます。

• 機能によっては通信料が発生する場合があります。

■アプリ画面を表示する

1 ホーム画面で[曲]

■ アプリの種類

アプリ	概要	ページ
連絡先	友人や家族の連絡先を管理します。	P.72
電話	電話の発信/着信、通話履歴などを表示します。	P.44
SMS	電話番号を宛先としてメールの送受信 ができます。	P.62
Eメール	Eメール(@ezweb.ne.jp)のアドレス を利用してメールの送受信ができま す。	P.48
Eメール	PCメール(複数のアカウントを使用可)を利用できます。	P.65
Gmail	Gmail(@gmail.com)を利用できます。	P.66
ブラウザ	ブラウザでインターネットに接続します。	P.68
カメラ	静止画を撮影、動画を録画します。	P.74
Walkman	音楽などを再生します。	P.80
アルバム	静止画/動画などを再生します。	P.79
ムービー	Video Unlimitedで本製品にダウンロードした作品や、PCなどから本製品に転送した動画を再生できます。Wi-Fi®機能を利用して、DLNA機器の動画を本製品で再生したり、ワイヤレスおでかけ転送機能に対応したブルーレイディスクレコーダーで録画した番組などを本製品で再生したりできます。	l
PlayStation	PlayStation Networkアカウントに ログインして、各サービスを利用でき ます。	1
Playストア	新しいアプリをダウンロード/購入します。	P.88

アプリ	概要	ページ
Facebook	友達の近況チェックや写真のアップ	_
	ロード、知り合いとのメッセージのや	
	りとりができる無料のコミュニケー	
LINE*6	ションアプリです。 LINEはいつでも、どこでも、無料で好	_
LINE	というとも、こととも、無格と好	_
	ミュニケーションアプリです。	
YouTube	YouTubeで動画を再生します。	P.90
マップ	現在地の表示/他の場所の検索/経路	P.90
	の検索などが行えます。	
カレンダー	予定を管理します。	P.91
設定	本製品の各種設定を行います。	P.110
アラームと時計*1	アラームの設定や時計などを表示しま	P.92
	す。	
電卓* 1	加算、減算、乗算、除算などの基本的な	_
スケッチ*1	計算を行います。 指を使って絵やイラストを作成した	
ス クッテ ^{™・} 	指を使うと続やイラストを作成した り、写真を読み込んで加工したりする	_
	アプリです。	
バーコードリー	バーコードリーダー「アイコニット」	_
ダー*1	は、QRコードやJANコードを読み取	
	るだけで、動画・音声・画像・テキストな	
	どのさまざまなアクションがスマート フォンならではのクオリティで再生さ	
	わます。	
File Commander	静止画、動画、音楽データ、ダウンロー	P.103
*1	ドしたファイルなどを簡単に探すこと	
	ができます。	
OfficeSuite*1	Word、Excelなどのファイルを閲覧・	_
Mayia Craatar*1	編集できます。	
Movie Creator*1	カメラで撮影した写真や動画から自動的に短いフォトムービーを作成した	_
	り、作成したフォトムービーを編集し	
	たりできます。	
スクリーンショッ	表示中の画面を、簡単な操作で撮影、保	P.93
トシェア*1	存することができます。	
	撮影したスクリーンショットにスタンプを押したり編集して、Facebook・	
	TwitterなどのSNSやEメールで友達	
	と共有できます。	
スマートコネクト	市販のイヤホンなどを接続したとき、	_
*1		
	またはACアダプタで充電接続したと	
	きなどに、自動的にアプリが起動する	
	またはACアップタで充电接続したときなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することも	
	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。	
	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。	P.133
更新センター*1	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェ	P.133
更新センター*1	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができま	P.133
	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アブリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。	P.133
ダウンロード ^{※1}	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。	_
	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、	P.133 - P.96
ダウンロード ^{※1}	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用する	_
ダウンロード* ¹ au災害対策* ²	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。	– P.96
ダウンロード* ¹ au災害対策* ² au ID 設定* ²	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。	_
ダウンロード* ¹ au災害対策* ²	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 auかんたん設定は、auの便利な機能や	– P.96
ダウンロード* ¹ au災害対策* ² au ID 設定* ²	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。	– P.96
ダウンロード* ¹ au災害対策* ² au ID 設定* ²	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。	– P.96
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 auがんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサービスをで利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。 au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客	P.26
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。	P.26
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定に、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。 au電話の契約内容やきるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービ	P.26
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auかをきまサポート*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのさます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを簡単に確認できるほか、au Au	P.26 P.95
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定に、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。 au電話の契約内容やきるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービ	P.26
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auかるをきまサポート*2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定とます。 au IDを設定とます。 au E話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、au お客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプ	P.26 P.95
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auからたん設定*2 Uモートサポート *2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーエバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 auかんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。 au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオブションサービスなどの申込変更手続きができます。スマートフォンの操作で困ったとき、スマートフォンの操作をサポートするアプリです。	P.26 P.95
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auかんたん設定*2 Uモートサポート *2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定できます。 au IDを設定します。 au IDを設定とます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを	P.26 P.95
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auからたん設定*2 Uモートサポート *2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 bu IDを設定します。 などを簡単に確認できるほか、au Na Va	P.26 P.95
ダウンロード*1 au災害対策*2 au ID 設定*2 auかんたん設定*2 auかんたん設定*2 Uモートサポート *2	きなどに、自動的にアプリが起動するように設定できます。また、アプリの起動時や停止時の動作を設定することもできます。 最新のソフトウェアとアプリをソニーモバイルコミュニケーションズのウェブサイトから取得することができます。 ダウンロードの一覧を表示します。 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができます。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定します。 au IDを設定できます。 au IDを設定します。 au IDを設定とます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを設定とまます。 au IDを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを表でを	P.26 P.95

アプリ	概要	ページ
GLOBAL PASSPORT*2	海外でご利用の際、渡航先に応じて、適 用される利用料金、ご利用設定方法、電 話のかけかたなどをチェックできるア ブリです。	_
auバックアップア プリ* ²	お客様のスマートフォンに保存しているさまざまなデータをmicroSDメモリカードにバックアップ/復元できるアプリです。自動バックアップ機能では、お客様が設定した曜日、時間にバックアップを自動実行します。	ı
歩きスマホ注意ア プリ* ²	歩きスマホは大変危険です。歩きスマ ホを検知してお知らせします。	_
Lookout for au*2	端末を紛失したり、盗難にあったとき にKDDIオペレーターがリモートで端 末の位置検索やロックをかけることが できるアブリです。	P.95
安心アクセス*2*6	お子様がスマートフォンを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリのご利用を制限するフィルタリングアプリです。	P.94
取扱説明書*2*6	本製品の取扱説明書を表示します。	1
Xperia™ Lounge Japan ^{*3}	ソニーモバイルコミュニケーションズ の製品やキャンペーン情報などを紹介 するスマートフォン向けサイトです。	_
Sony Select*3	Sony Selectに接続して、アプリや ゲームなどを取得できます。	ı
What's New*3	最新の音楽、映画、アプリ、ゲームを楽 しむことができます。	ı
電子書籍 Reader by Sony ^{*3}	ソニーのeBookストア「Reader Store」で書籍などを購入できます。	-
Lifelog*3	ユーザーの身体的な活動のほか、本製品の利用履歴も記録して時系列で確認できるアプリです。	1
Video Unlimited *3	お気に入りの映像作品を本製品にダウンロードして、どこでも視聴することができるサービス「Video Unlimited (ビデオアンリミテッド)」へ接続します。	-
ニュース from Socialife*3	FacebookやTwitterなどのSNS、お 気に入りのニュースサイトなどをまと めて閲覧・管理できます。	-
TrackID™*3	楽曲認識サービスを利用できます。	P.81
au WALLET*4	au WALLETカードをより便利に使いこなすためのアブリです。カードへのチャージのほか、カード残高・ポイント残高・特典の確認などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	_
auショッピング モール ^{*4}	日用品·スマートフォングッズ·グルメ·ファッションなど、お買いものが楽しめるau公式のショッピングアプリです。	ı
じぶん銀行*4*6	入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	
おサイフケータイ *4	おサイフケータイ [®] を利用できます。	P.85
テレビ*5	フルセグ/ワンセグを視聴、録画でき ます。	P.82
auテレビ.Gガイド *5	テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や遠隔録 画予約機能がご利用いただけます。	P.85
テレビ番組表TV SideView ^{*5}	ソニー製テレビなどのリモコンとして 利用できます。	_
TrackID™ TV ^{*5}	視聴しているテレビ番組の情報を確認 するサービスを利用できます。	_
FMラジオ ^{※5}	FMラジオを利用できます。	P.81

アプリ	概要	ページ
auスマートパス	月額372円(税抜)でアブリが取り放題!その他にもお得なクーポンやブレゼント、写真のお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフが楽しめるサービスです。	P.89
うたパス	最新J-POPやCMで流れるあの曲からアニソン、懐かしのヒット曲まで100万曲以上。 150以上の多彩なチャンネル・プログラムから選んで音楽を楽しむ月額制のラジオ型音楽サービスです。	_
ビデオパス	幅広いジャンルの映画やドラマ、アニ メなどの人気作品が見放題でお楽しみ いただけるアプリです。	_
ブックパス	コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。	_
アニメパス	アニメ動画見放題サービスです。人気 のアニメや懐かしアニメなどさまざま なアニメを楽しむことができます。	_
Disney pass	Disneyキャラクターの壁紙やきせかえ、動画、カレンダーなどを取りそろえた月額コンテンツ使い放題サービスです。au限定スマホケースとセットのご利用形態もご用意しています。	-
LISMO	音楽を再生したり、最新の音楽情報を 調べたりできます。また、楽曲の試聴・ 購入も可能なアプリです。	_
au Market	auスマートパスのアプリ取り放題に 対応したAndroidアプリをインストー ルできます。	_
ナビウォーク ^{*6}	乗物·徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。	-
Friends Note	Friends Noteはau携帯電話からのアドレス帳移行やサーバーへのバックアップもできる安心・便利なアドレス帳です。また、Facebook・TwitterなどのSNSの友人をアドレス帳で一元管理できます。	P.90
au Cloud	スマートフォンに保存されている写真・動画やEメールをau Cloudにアップロードするアプリです。アップロードした写真・動画は、簡単な操作で見ることができます。 また、Wi-Fi®接続中は写真・動画を自動でアップロードできます。	_
GREEマーケット	GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアブリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。	_
ゲームギフト	大人気ゲームのアイテム無料配信を中心に、攻略情報や新作ゲーム事前登録 情報など、さまざまなお得(ギフト)を 提供するアプリです。	_
グノシー for au	雑談のネタを3分まとめ読み。サクサク使えて、すっきり読める。社会・スポーツ・芸能から、やわらかコラム・まとめまで幅広くカバーできるニュースアブリです。	-
NFC×=ュー	NFCサービスに対応するアブリの一 覧表示やNFCロックの設定などのほ か、各種設定を行うことができます。	P.87
NFCタグリーダー	NFCタグの読み込み/データ書き込みを実行するアプリです。またデータ読み取り後、その情報に応じた動作をします。	P.87
Chrome	Google Chromeでインターネットに接続します。	_
Google+	Googleが提供するSNSのクライアン トアプリであるGoogle+を起動しま す。	_
Playムービー&TV	Google Playの映画をレンタルしたり、本製品に保存した動画を再生したりできます。	_

アプリ	概要	ページ
Playブックス	Google Playから書籍をダウンロード して読むことができます。	ı
Play ゲーム	Google Playからゲームをダウンロードできます。	-
ドライブ	Google ドライブに保存したファイル を閲覧・編集できます。	-
写真	写真や動画を閲覧できます。Google+にログインして、バックアップすることもできます。	_
ハングアウト	写真や絵文字、動画などを使って チャットができます。	_
Google	本製品内やウェブ上の検索を行います。	P.37
音声検索	Google音声検索を利用できます。	_
Google設定	Googleアプリに関する設定をします。	_

memo

- ◎『取扱説明書』アプリでは、本製品のさまざまな機能の操作方法や設定方法を確 認できます。初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリをダウン
- ロードしてインストールしてください。 ◎ データの初期化(▶P.116)を行っても、本製品にプリインストールされている アプリは削除されません。

アプリを並べ替える

アプリ画面に表示されるアプリアイコンを並べ替えます。

1 アプリ画面で画面の左端を右にフリック

_		
2	カスタム並べ替え	個別に指定して並べ替えます。 アイコンをロングタッチして、並べ替える 場所までドラッグします。
	アルファベット順	アルファベット順に並べ替えます。
	よく使うアプリ順	使用頻度順に並べ替えます。
	インストール済み	インストールしたアプリのみ表示します。

memo

◎「カスタム並べ替え」でアイコンを一番右のアプリ画面の右端までドラッグする と、アプリ画面を追加できます。

アプリを削除する

- 削除する前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプ リに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップし ておいてください。
- アプリによっては削除できない場合があります。
- 🚺 アプリ画面で画面の左端を右にフリック→[アンインス トール]
- 2 「図」の付いたアプリをタップ 「■」の付いたアプリのみ削除できます。
- [3] 「アンインストール」



◎本製品にプリインストールされているアプリは、削除できない場合があります。 ◎アプリを管理する画面からも削除できます。詳しくは、「インストールされたア プリを削除する I(▶P.89)をご参照ください。

■フォルダを利用する

アプリ画面に表示されるアプリアイコンをフォルダに入れて管理する ことができます。

- アプリアイコンの並び順を「カスタム並べ替え」に設定している場合 のみ、フォルダを利用できます。
- フォルダを追加する
- **1** アプリ画面でアイコンをロングタッチ
- アイコンを別のアイコンの上までドラッグ
- フォルダにアイコンを移動する
- 1 アプリ画面で移動するアイコンをロングタッチ
- 2 アイコンをフォルダの上までドラッグ
- フォルダ名を変更する
- **1** アプリ画面でフォルダをタップ
- 2 フォルダ名をタップ
- 3 フォルダ名を入力→[完了]

最近使用したアプリを表示する

最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、起動できます。

一覧からサムネイルを選択するとアプリが起動し、左右にフリックす ると一覧から削除できます。

memo

- ◎ サムネイルをロングタッチ→[リストから削除]と操作すると、一覧から削除で きます。また、サムネイルをロングタッチ→「アプリ情報」と操作すると、アプリ の情報を確認できます。
- □ → [全アプリ終了]と操作すると、サムネイル表示されたアプリをすべて終 ____ 了し、サムネイル表示の履歴をすべて消去することができます。

スモールアプリ

アプリを使用しながらスモールアプリ(小画面で表示されるアプリ)を 利用できます。

スモールアプリが画面下部のスモールアプリバー(お気に入り)に表示 されます。



(お気に入り)

2 スモールアプリを選択

起動中のスモールアプリを閉じるには「╳」をタップします。

- スモールアプリをスモールアプリバー(お気に入り)に 追加する
- 1 □ →[^]

スモールアプリリストが表示されます。

2 追加したいスモールアプリまたはウィジェットをロング タッチ→スモールアプリバー(お気に入り)までドラッグ

memo

- ◎スモールアプリリストからも、スモールアプリを起動できます。
- ◎新しいスモールアプリを追加するには、スモールアプリリストで「十」をタップ します。
- ◎ スモールアプリバー(お気に入り)からスモールアプリを削除するには、削除し たいスモールアプリをロングタッチ→スモールアプリバー(お気に入り)の枠外に表示される[m]までドラッグ→[OK]と操作します。
- ◎ スモールアプリを削除するには、スモールアプリリストで[:]をタップして項 目を選択します。

本製品の状態を知る

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



アイコンの見かた

■ 主な通知アイコンの例

アイコン	概要
Š	 不在着信あり
00	伝言メモあり
<u>~</u>	通話内* ¹
6	着信中
×	相向中 新着PCメールあり
	利用FGAールのリー 新着Gmailあり
E	新着Eメール(@ezweb.ne.jp)あり
SMS	新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知らせ・着信
	お知らせあり
=	新着Facebookメッセージあり
f	Facebookへデータアップロード中
✓	Facebookへデータアップロード完了
**************************************	Facebook機能の接続要求通知あり
₹	データを受信/ダウンロード
	データを送信/アップロード
*:	Bluetooth®通信でデータなどの受信通知あり
	スクリーンショット/スクリーンレコードあり
=	カレンダーの予定通知あり
Ŏ	ストップウォッチ計測中
0	タイマー使用中
<u>©</u>	アラーム鳴動中
₩.	楽曲をWalkman®で再生中
4	FMラジオ使用中 ^{※ 1}
£	テレビ視聴中*1/視聴予約の通知あり
<u>F</u>	テレビ録画中*1/録画予約の通知あり
Sir Sir	NFC/おサイフケータイ ロック設定中
	本製品をメディアサーバーとして設定中/接続要求通知あり
Ê	アップデート通知あり
Ŷ	インストール完了
₽	USB接続中
?	Wi-Fi®オープンネットワーク利用可能
•	VPN接続中
≡× :-	モバイルデータ通信無効
ට	ソフトウェア更新通知あり
₽	ソフトウェア更新ダウンロード中
ফ	ソフトウェア更新ダウンロード完了
	microSDメモリカードのマウント解除(読み書き不可)
	microSDメモリカードが取り外されている状態
. * :	microSDメモリカードの準備中
A A	エラーメッセージ/注意メッセージ
S	 同期に問題あり
<i>i</i>	緊急速報メールあり
.0	本製品のメモリの空き容量低下
	microSDメモリカードへのデータ転送の通知あり(内部ストレージの空き容量低下)
+	表示しきれていない通知あり
₽	USBテザリング設定中
<u></u>	Wi-Fi®テザリング設定中
*	Bluetooth®テザリング設定中
	Didocoodi y y y y y pxxL·I·

アイコン	概要
0	2つ以上のテザリングを設定中
-	スクリーンミラーリング接続中
1	スクリーンショット設定を有効に設定中

※1 ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

■ 主なステータスアイコンの例

12:34 時刻		人ナーダスアイコノの例	
100 1000%	アイコン	概要	ページ
100 1		時刻	P.116
電池残量が少ない状態(4%以下) 電波状態			_
電波状態			
		■ レベル4 ■ 圏 外	_
	4G 4G	4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態*1	_
タウンロード中 3Gデータ通信状態 3G使用可能 3G使用可能 3Gでデータの送信およびダウンロード中 1Xデータ通信状態 1 CDMA 1X使用可能 CDMA 1Xで Pの送信およびダウンロード Pの Pの Pの Pの Pの Pの Pの P			
3Gデータ通信状態 3Gデータの送信およびダウンロード中			
	3G _ 3G		_
CDMA 1X使用可能			
CDMA 1Xデータの送信およびダウンロード中	1X 1X	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
中		<u> </u>	
GSM / UMTS / LTEローミング通信状態 GSM / UMTS / LTEローミング使用可能 GSM / UMTS / LTEローミングの送信およびダウンロード中 マナーモード (バイブレーション)設定中 ア.38 マイクオフに設定中 ア.44			
	R R	l ,	_
GSM / UMTS / LTEローミングの送信およびダウンロード中			
マナーモード(バイブレーション)設定中 マナーモード(ミュート)設定中 マイクオフに設定中 ハンズフリーで通話中(スピーカーオン) P.44 NFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定中 Wi-Fi®接続中 Wi-Fi®通信中 Auto IP機能でWi-Fi®接続中 Bluetooth®機能をオンに設定中 P.106 Bluetooth®対応機器と接続中 M内モード設定中 P.111 アラーム設定あり P.92 GPS測位中 STAMINAモード設定中 P.113 M(バッテリーモード起動中 PINロック解除コードロック中、またはau Nano)ー			
マナーモード(ミュート)設定中		びダウンロード中	
マイクオフに設定中	_	マナーモード(バイブレーション)設定中	P.38
ハンズフリーで通話中(スピーカーオン) P.44 NFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定 中 P.87 P.87 P.107 P.107 P.107 P.107 P.107 P.108 P.118			
NFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定 中		マイクオフに設定中	P.44
中		ハンズフリーで通話中(スピーカーオン)	P.44
 Wi-Fi®通信中 Auto IP機能でWi-Fi®接続中 Bluetooth®機能をオンに設定中 Bluetooth®対応機器と接続中 機内モード設定中 アラーム設定あり GPS測位中 STAMINAモード設定中 低バッテリーモード起動中 PINロック解除コードロック中、またはau Nano 	Ø		P.87
Auto IP機能でWi-Fi®接続中 Bluetooth®機能をオンに設定中 Bluetooth®対応機器と接続中 機内モード設定中 アラーム設定あり P.111 GPS測位中 STAMINAモード設定中 EMIND サービー・ド記動中 PINロック解除コードロック中、またはau Nano	<u>ন্</u>		P.107
Bluetooth®機能をオンに設定中 P.106 Bluetooth®対応機器と接続中 機内モード設定中 P.111 アラーム設定あり P.92 GPS測位中 P.114 STAMINAモード設定中 P.113 低バッテリーモード起動中 P.113 PINロック解除コードロック中、またはau Nano P.113 P.113 PINロック解除コードロック中、またはau Nano P.113 P.1	ଲି	Wi-Fi®通信中	1
Bluetooth®対応機器と接続中 株内モード設定中 P.111 P.92 Pラーム設定あり P.92 GPS測位中 P.114 STAMINAモード設定中 P.113 MCM MCM MCM MCM MCM MCM MCM MCM MCM MC	₹	Auto IP機能でWi-Fi®接続中	1
 機内モード設定中 P.111 アラーム設定あり P.92 GPS測位中 P.114 STAMINAモード設定中 P.113 低バッテリーモード起動中 P.113 PINロック解除コードロック中、またはau Nano ー 	8	Bluetooth®機能をオンに設定中	P.106
図 アラーム設定あり P.92 Image: Post of the post	₿	Bluetooth®対応機器と接続中	1
 GPS測位中 P.114 STAMINAモード設定中 低バッテリーモード起動中 P.113 ロバッテリーモード起動中 PINロック解除コードロック中、またはau Nano ー 	人	機内モード設定中	P.111
★ STAMINAモード設定中 P.113● 低バッテリーモード起動中 P.113▶ PINロック解除コードロック中、またはau Nano -	©	アラーム設定あり	P.92
● 低バッテリーモード起動中P.113■ PINロック解除コードロック中、またはau Nano –	8	GPS測位中	P.114
PINロック解除コードロック中、またはau Nano –	+	STAMINAモード設定中	P.113
	©	低バッテリーモード起動中	P.113
IC Card (LTE)が未挿入	·	PINロック解除コードロック中、またはau Nano	_
		IC Card (LTE)が未挿入	

^{※1「}LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。 回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

memo

◎ ステータスバーに表示されるステータスアイコンは変更できます(▶P.112)。

通知パネルについて

通知アイコンは通知パネルに表示されます。通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

3 ステータスバーを下にスライド



「すべて削除」をタップすると、通知を削除できます。 **5** をタップして通知パネルを閉じます。

memo

- ◎ 画面ロックを「スワイブ」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくても ステータスバーを下にスライドして、通知パネルを確認することができます。
- ◎ 通知を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ◎ 通知内容によっては通知を削除できない場合があります。
- ◎通知パネル上でピンチ(▶P.28)すると、通知内容によっては「共有」や「発信」などの操作画面を表示/非表示にできます。
- ○通知をロングタッチ→[アプリ情報]と操作すると、アプリの情報を確認できます。
- ◎ 通知パネルを開いて「クイック設定ツール」をタップするか、2本の指でステータスパーを下にスライドすると、機能のオン/オフなどを設定できます。クイック設定ツールで「編集」をタップすると、ツールの数や並び順を変更できます。

通知LEDについて

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

STAMINAモード設定中の通知LEDについては、「電源管理を設定する」(▶P.113)をご参照ください。

LEDの色と 点滅	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
橙の点灯	充電中に電池残量が 15%~89%であることを示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
白の点滅	不在着信、新着Gmail、新着SMSがあることを示します。* [*]]

※1 バックライト消灯中や、ロック画面を表示中に点滅します。

memo

- ◎電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、⑥を押すと赤色で3回点滅します。
- ◎電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

本製品内やウェブサイトを検索する

- 1 ホーム画面でGoogle検索をタップ ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 2 入力欄にキーワードを入力 検索候補が入力欄の下に一覧表示されます。
- 3 一覧表示から検索候補を選択/ソフトウェアキーボード の[집]

memo

- 手順2 でアプリが表示された場合は、選択するとアプリが起動します。
- ○ホーム画面で[毎]→画面の左端を右にフリック→[アプリ検索]と操作すると、 本製品内のアプリを検索できます。

■音声で入力して検索する

- ホーム画面でGoogle検索の[型]Google音声検索画面が表示されます。
- 2 送話口(マイク)に向かってキーワードを話す
- 3 一覧表示から項目を選択

■検索時のメニューを利用する

検索ボックスで使用する設定や、本製品内での検索対象を設定できます。

- 🚺 ホーム画面でGoogle検索をタップ
- 2
- 3 [:]→[設定]
- 4 項目を選択

よく使う操作

ここでは、本製品でよく使う操作を説明します。

縦/横画面表示を自動で切り替える

本製品の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替えることができます。

🚺 ステータスバーを下にスライド

2 [クイック設定ツール]→[画面の自動回転]

設定がオンになると、 (白色)になります。

memo

- ◎表示中の画面によっては、本製品の向きを変えても画面表示が切り替わらない 場合があります。
- ◎ 卓上ホルダで充電中は、自動回転の設定にかかわらず、画面表示が切り替わる場合があります。
- ◎ 地面に対して水平に近い状態では、自動で縦/横画面表示が切り替わらない場合があります。

マナーモードを設定する

【※:ミュート(着信音量0)

(1):マナーモード解除

memo

- ◎ステータスバーを下にスライド→[クイック設定ツール]→[サウンド]と操作しても、マナーモードの設定を切り替えられます。
- ◎ 音量キーの下を押して着信音量を下げることで、バイブレーション/ミュート (着信音量の)にすることもできます。
- ◎マナーモード設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は、消音されません。
- ◎ マナーモード設定中に、着信音と通知音の音量(▶P.112)を調節したり、音量 キーの上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除されます。

メニューを表示する

メニューを表示する方法は、オプションメニューアイコン(:)をタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

例:連絡先一覧画面で「:」をタップする場合



例:連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチする場合



設定を切り替える

設定項目の横にチェックボックス/ラジオボタンなどが表示されているときは、タップして設定のオン/オフを切り替えることができます。

アイ	コン	説明
2 /0/(ON	オンの状態です。
10/0	OFF	オフの状態です。

データを複数選択する

データを移動/保存/削除などする際に、複数のデータを選択できます。

選択するデータをタップすると、チェックボックスにチェックが入り、 データが選択された状態になります。

チェックが入った項目をもう一度タップすると、チェックが外れて選択が解除されます。

表示されている画像や動画を撮る

現在表示されている画面を撮影できます(スクリーンショット/スクリーンレコード)。

- ・テレビなど、画像の保存が禁止されているアプリでは撮影できません。
- 撮影した画像/動画は「アルバム」「写真」の各アプリで確認することができます。

静止画を撮る(スクリーンショット)

1 スクリーンショットを撮影する画面で ◎ と音量キーの下 を同時に1秒以上長押し

スクリーンショットが撮影され、ステータスバーに<

」が表示されます。

memo

◎ (1秒以上長押し)→[スクリーンショット]と操作するか、「スクリーンショットシェア」アプリを利用しても、スクリーンショットを撮影できます。

動画を録画する(スクリーンレコード)

🚺 ③ (1秒以上長押し)→[スクリーンレコード]

操作パネルが表示されます。

利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

2 撮影ボタン(●)をタップ

録画開始音が鳴り、録画時間が表示されます。

3 録画時間のボタンをタップ→撮影ボタン(®)をタップ 録画終了音が鳴り、録画が終了します。ステータスバーには■が表示されます。

memo

- ◎操作パネルを閉じるには「※」をタップします。
- ◎ 操作パネルでは、次の操作ができます。
 - 「へ」をタップするとフロントカメラの映像が表示され、表示中の画面と同時に録画できます。
 - 「※」をタップすると、動画の画質や向きを変更できます。

緊急省電力モードを利用する

災害などの緊急時に機能を制限して消費電力を抑えることができます。

- 🚺 🔘 (1 秒以上長押し)
- 2 「緊急省電力モード]→「注意事項 |を確認
- ③ 「注意事項を確認しました」にチェックを入れる→[有効にする]

本製品が再起動します。

memo

- 緊急省電力モードを解除するには、
 (1秒以上長押し)→[緊急省電力モード]
 → [解除する]と操作するか、ステータスパーを下にスライド→[緊急省電力モードの]→[解除する]と操作します。緊急省電力モードが解除され、本製品が再起動します。
- ◎緊急省電力モード中に利用できるアブリなどの詳細については、ホーム画面で
 [毎]→[設定]→[電源管理]→[緊急省電力モード]→[注意事項]→[利用可能なアブリ]と操作してご確認ください。

また、緊急省電力モード利用中は、ホーム画面で[その他アプリ]→[緊急省電力モード設定]→[緊急省電力モードについて]→[利用可能なアプリ]と操作してください。

◎緊急省電力モードの設定/解除を行うと、ホーム画面上のウィジェットやス モールアプリの再設定が必要になる場合があります。

文字入力

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。 ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。



- ◎ソフトウェアキーボードが表示されると、ステータスパーに
 が表示されます。
- ◎ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている 「 ✓ 」をタップします。
- ◎ 文字入力画面でテキストをロングタッチすると、拡大されたテキストが表示されます。

POBox Plus 使い方ガイドを見る

本製品の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Plus」に設定されています。「POBox Plus 使い方ガイド」では、POBox Plus を詳しく解説しています。

- 1 文字入力画面→クイックツールバーの[…]
 - クイックツールバーが表示されていない場合は、「ジュー」をタップします(文字種が「英字」「数字」の場合は、「🍻] / 「🚮 」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると 🕶 が表示されます)。
- 2 [使い方ガイド]

■入力方法を選択する

- 1 ホーム画面で[曲]→[設定]→[言語と入力]
- 2 [現在の入力方法]
- ③ [日本語(POBox Plus)] / [中国語キーボード(中国語 キーボード)] / [インターナショナルキーボード(外国語 キーボード)]



◎ 文字入力中にステータスバーを下にスライド→[入力方法の選択]と操作しても、入力方法を選択できます。

ソフトウェアキーボードについて

POBox Plusでは、次のソフトウェアキーボードを使用できます。

・文字入力のしかたについては、「文字入力のしかた」(▶P.40)をご参照ください。

テンキー	携帯電話と同じ配列のキーボードです。キーを繰り返しタップして文字を選択するトグル入力に加えて、フリック入力もできます。
PCキーボード	一般的なパソコンと同じ配列のキーボードです。 日本語はローマ字で入力します。



◎ソフトウェアキーボードを使用するほかに、手書き入力や音声入力などで文字を入力することもできます。

ソフトウェアキーボードの切り替えや設定の変 ^面

ツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや手書き入力・音声 入力の切り替え、プラグインアプリ(拡張機能)の利用、設定の変更など ができます。


1 文字入力画面→クイックツールバーの[…]

クイックツールバーが表示されていない場合は、「***」をタップします(文字種が「英字」「数字」の場合は、「***」/「***」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると***が表示されます)。

2 キーボードー覧設 ソフトウェアキーボード(テンキー/PC キーボード)を文字種ごとに設定します。 PCキーに切り替 PCキーボード/テンキーに切り替えます。 え/テンキーに切 り替え 片手キーボード 片手で入力できるキーボードサイズに変更 します。 ユーザー辞書 ▶P.42「ユーザー辞書に登録する」 設定 POBox Plusの設定を変更できます。 ソフトウェアキーボードの外観を変更でき キセカエ ます。 ▶P.39「POBox Plus 使い方ガイドを見 使い方ガイド る」 手書き入力 手書き入力に切り替えます。 Google音声入力 Google音声入力に切り替えます。 Webからアプリ追 ウェブサイトからプラグインアプリ(拡張機 能)をダウンロードできます。 加 連絡先引用2.3 ▶P.41「連絡先を引用する」

文字入力のしかた

ソフトウェアキーボードでキーをタップすると、入力した文字に対して候補リストが表示されます。候補リストから入力したい語句をタップすると、次々に文章を入力できます。





① クイックツールバー

よく使う機能のショートカットが表示されます。「 … 」をタップすると、ツール一覧を表示します(▶P.40)。

(2) y-n

クイックツールバーの表示/非表示を切り替えます。

逆順

同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示します。

全角

数字入力時に表示され、半角/全角を切り替えます。

英字入力時に表示され、小文字/1文字のみ大文字/大文字を切り 替えます。

3 -

カーソルを左へ移動します。

4 PE / PE

記号、顔文字などの一覧の表示/非表示を切り替えます。

ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、予測候補リスト/変 換候補リスト/英数字・カタカナの変換候補リストを切り替えま す。

5 8AĪ / SAĪ / SAĪ

ツール一覧を表示します(▶P.40)。

⑥ ロカーソル位置の前の文字を削除します。

7 -

___ カーソルを右へ移動します。

未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します(手書き入力を除く)。

(8)

スペースを入力します。

烘補

ひらがな漢字入力時に、候補リスト内の語句をハイライト表示して 選択します。

9 -

改行します。

* 1

変換確定前に表示され、文字を確定します。

※1 一部の画面では、 9 や「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

10 戻る

— テンキー/PCキーボードに戻ります。

memo

- ◎変換確定後に変換前の表示に戻すには、つながり予測候補などに表示される 「闘」をタップします(手書き入力を除く)。
- ◎ 候補リスト内の「▼」をタップすると、表示領域が拡大されます。ソフトウェア キーボードを表示させるには、「▲」または「閉じる」をタップします。
- ◎手書き入力では、入力した文字の左上のアイコンをタップすると、入力文字に対 する候補が表示されます。水色の文字が認識されている文字になり、候補リスト の下に文字の種類別に色分けで表示されます。
- 手書き入力では、次の操作ができます。
 - 2文字以上を入力した後に左上のアイコンをタップすると、
 か表示されま す。「→」をタップすると、入力した2文字を1つの文字に結合できます。 ・ 文字入力時に「×」をタップすると、入力した文字を削除できます。
- ◎手書き入力では、次の点に注意してください。
 - ・ 濁点や半濁点は入力画面の中央より上側に入力
 - 句読点や小文字は入力画面の中央より下側に入力

テンキーの入力方法

■ フリック入力について

上下左右にフリックして各行の文字を入力します。

例: 「な」行を入力する場合

「な」はタップするだけで入力できます。「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、 「の」は下にそれぞれフリックして入力できます。



■ トグル入力について

同じキーを連続してタップし、割り当てられた文字を入力します。 同じキーに配列された文字を続けて入力する場合は、タップしたキー の色が戻るのを待ってから(約1秒)、次の文字を入力します(すぐに次 の文字を入力したい場合は、「・」をタップするとカーソルを移動で きます)。キーの色が戻っている状態で[- |をタップすると、直前に 入力した文字と同じ文字が入力されます。

例:「あお」と入力する場合

- ① 「あ」を1回タップ→(キーの色が戻るまで)約1秒待つ
- ② 「あ」を5回タップ または
- 「あ」を1回タップ→(すぐに)[→]
- ② 「あ |を5回タップ

テキストを編集する

文字入力中に編集したい文字をダブルタップしたり、ウェブページな どでコピーしたいテキストをロングタッチすると、画面上部にテキス トの編集メニューが表示され、文字のコピー、切り取り、貼り付けなど の操作が行えます。

- 例: 入力した文字を切り取り/コピーして貼り付ける場合
- 文字入力を確定した後に編集したい文字をダブルタップ
- 2 「 6 | / 「 6 |をドラッグして切り取り/コピーする範囲を 選択

[::]をタップすると、入力した文字列全体を選択できます。

- 3 [X]/[D]
- 貼り付ける位置でロングタッチして[貼り付け]

テキストが入力されている場合は、挿入したい位置でタップし、[**△**] →[貼り付け]と操作します。

「✓」をタップすると、編集メニューを終了します。

memo

- ◎編集メニューのアイコンは、アプリにより異なります。◎横画面ではテキストの編集メニューが表示されない場合があります。
- ◎アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。

連絡先を引用する

連絡先が登録されていると、文字入力時に「連絡先引用2.3」を使って 連絡先の情報を引用できます。

1 文字入力画面→クイックツールバーの[…]

クイックツールバーが表示されていない場合は、「ッカ」をタップしま す(文字種が「英字」「数字」の場合は、「 🚮]/「 🚮]をタップして「ひら がな漢字 に切り替えると ッール が表示されます)。

- 2 [連絡先引用2.3]→「連絡先」タブをタップ
- 3 引用する連絡先を選択
- 4 引用する項目にチェックを入れる→[OK]



◎「引用履歴」タブには、文字入力時に引用した連絡先が表示されます。

ユーザー辞書に登録する

あらかじめ辞書の登録をしておくと、文字入力時の候補リストに優先 的に表示されます。

1 文字入力画面→クイックツールバーの[…]

クイックツールバーが表示されていない場合は、「***」をタップします(文字種が「英字」「数字」の場合は、「***」/「***」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると***が表示されます)。

- 2 [ユーザー辞書]
- 3 [+]
- 4 「読み」の入力欄に入力
- 5 「語句」の入力欄に入力
- [OK]
- **Memo**
- 削除する場合は、手順 3 で登録したユーザー辞書にチェックを入れる→[前]→ [削除]と操作します。

文字入力の設定をする

入力方法ごとに、文字入力の各種設定を行うことができます。

- 🚺 ホーム画面で[⇔]→[設定]→[言語と入力]
- ②「外国語キーボード」/「中国語キーボード」/「POBox Plus」/「Google音声入力」の[※]

各入力方法の設定画面が表示されます。表示される画面の項目をタップして設定してください。

memo

- ◎ 設定できる項目は、入力方法により異なります。
- ◎文字入力中にステータスバーを下にスライド→[入力方法の選択]→[入力方法の設定]と操作し、各入力方法の「*メ」をタップしても設定画面が表示されます。
- ◎ POBox Plusで文字を入力している場合は、文字入力画面→クイックツールバーの[・・・]→[設定]と操作しても、POBox Plusの設定画面が表示されます。

電話

電話をかける	44
電話を受ける	45
伝言メモを利用する	45
自分の電話番号を確認する	45

電話をかける

🚺 ホーム画面で[🖊]

電話番号が未入力の状態で[] をタップすると、通話履歴の最後に発信した電話番号が入力されます。

2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力します。 電話番号を入力すると、登録されている連絡先や通話履歴に部分一致 する電話番号が表示されます。

■: 入力した数字を1桁削除

【 (ロングタッチ): すべての数字を削除

「メッセージを送信」をタップするとSMS作成画面が表示されます。 「連絡先に追加」をタップすると連絡先の登録画面が表示されます。

3 [╱]→通話→[通話終了]

通話中に音量キーを押すと、通話音量(相手の声の大きさ)を調節できます。



- ○送話口(マイク)をおおっても、相手に声が伝わりますのでご注意ください。相手にこちらの声を聞こえないようにするには、○をタップしてマイクをオフにします。
- ◎通話終了画面から連絡先を追加/表示したり、SMSを作成したり、再度電話を かけたりすることができます。

■ 通話中に利用できる操作

通話中は以下の操作が行えます。

ZEBE 1 10-5X 1 15 5X 1 15 15 CO 1 5 0		
操作	説明	
***	プッシュ信号を送信します。	
■0	ハンズフリーで通話できます。 タップすると♥いになり、スピーカーから相手の声が聞こ えるようになります。再度タップすると元に戻ります。	
\$	マイクをオフにします。 タップすると & になり、相手にこちらの声が聞こえなく なります。再度タップすると聞こえるようになります。	
1	連絡先一覧や電話番号入力画面を表示します。 三者通話サービス(▶P.125)で電話をかけることができます。	
通話終了	通話を終了します。	

ポーズ(,)を入力する

電話番号入力画面→電話番号を入力→カンマ(,)が表示されるまでアスタリスク(*)をロングタッチ

履歴を利用して電話をかける

🚺 ホーム画面で[🚄]

電話番号入力画面に通話履歴が表示されます。

☆: 発信**∠**: 着信**☆**: 不在着信

(赤色): 新規伝言メモ(緑色): 確認済伝言メモ

同じ連絡先に対して連続した履歴がある場合は、履歴の件数が表示されます。

「▶」をタップすると通話詳細画面が表示されます。

🔼 電話をかける履歴を選択

選択した連絡先に発信されます。



- ◎ 通話履歴をロングタッチすると、番号を編集したり、履歴を削除するなどの操作が行えます。
- ◎ 通話詳細画面から、番号を連絡先に追加したり、SMSの作成などができます。

au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- 1 電話番号入力画面→国際アクセスコード「010」を入力 「0」をロングタッチすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
- アメリカの国番号[1]を入力
- ③ 市外局番「212」を入力

市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください(イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

4 相手の方の電話番号「123XXXX」を入力→[///]



- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

- au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- 一般電話から (40077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00 ② 海外へ電話を転送できます (▶P.121「海外の電話へ転送する」)。

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。



- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。○ 緊急通報番号(110,119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と
- 同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。

 © GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合が
- あります。

 GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報 受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、 発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎ 着信拒否設定がオンの状態で緊急通報をかけると、着信拒否設定は自動的にオフになります。

電話を受ける

🚺 着信中に「🧭」を「📝」(右)までドラッグ

通話を開始します。

2 通話→[通話終了]



- ◎ LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルデータ通信」(▶P.111)をオフにしてご利用ください。
- ◎ 電話に出なかったときはステータスバーに繋が表示されます。ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開いて確認できます。
- ◎着信時に音量キーまたは ⑩ を押すと、着信音やバイブレータを消すことができます。 ⑩ を押した場合は、再度押すと画面のバックライトが点灯します。
- ◎連絡先やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度ご利用が可能となります。
- ◎相手が電話番号を通知しない場合は、非通知などの理由が表示されます。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモを設定していなくても、手動で伝言メモを起動できます。

- 1 着信時に「セセテンシュン」を上にドラッグ
- 2 [伝言メモを起動]

着信を拒否する

1 着信中に「◎」を「┈」(左)までドラッグ

着信音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

- 2 [拒否してメッセージ送信]
- 3 送信したいメッセージをタップ
 - 「新規メッセージ作成」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。



○既存のメッセージを編集する場合は、ホーム画面で[:::]→[:設定]→[:過話設定]
 →[:応答拒否メッセージ]→既存のメッセージを選択して編集→[:OK]と操作します。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

- [1] ホーム画面で[60]→[設定]
- 2 [通話設定]→[伝言メモ]

説明画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」をタップします。

_		
3	伝言メモ	伝言メモを利用するかどうかを設定します。
	応答時間設定	応答するまでの時間の設定をします。
	ローミング時の 使用	海外渡航時に伝言メモを利用するかどうかを 設定します。
	応答メッセージ	応答メッセージを日本語や英語に切り替えたり、録音をします。録音する場合は「応答メッセージの新規作成」をタップして、表示される画面の指示に従って操作してください。
	伝言メモリスト	録音された伝言メモを確認できます。

memo

- ◎録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーにか表示されます。ステータスバーを下にスライド→[伝言メモ]と操作すると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
- ◎録音された伝言メモを削除するには、伝言メモリスト画面で伝言メモをロング タッチー[削除] / [すべて削除] → [OK] と操作します。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で[⊕]→[連絡先]

連絡先一覧画面が表示されます。

2 [自分の連絡先]

メール

メールについて	48
Eメールを利用する	48
Eメールの表示モードを切り替える	48
Eメールを送信する	50
Eメールを受信する	52
新着メールを問い合わせて受信する	
Eメールを検索する	
Eメールを会話モードで確認する	
Eメールをフォルダモードで確認する	
Eメールを設定する Eメールをバックアップ/復元する	28
送惑メールフィルターを設定する	
SMSを利用する	
SMSを送信する	
SMSを受信する	
SMSを検索する	
SMSを削除する	
SMSを設定するSMS安心ブロック機能を設定する	
PCメールを利用する	
PCメールのアカウントを設定する	65
PCメールを送信する	
PCメールを受信する	
PCメールを返信/転送する	
PCメールを削除する	
Gmailを利用する	66
Gmailを起動する	66

■ Eメール

Eメール(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるauのサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章のほか、静止画や動画などのデータを送ることができます(P.48)。

SMS

電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。他社 携帯電話との間でもSMSの送信および受信をご利用いただけます (▶P.62)。

■ PCメール

「Eメール(図)」アプリを利用して、Exchange ActiveSyncアカウントや一般のISP(プロバイダ)が提供するPOP3やIMAPに対応したメールアカウントなどを設定し、パソコンと同じように本製品からメールを送受信できます(▶P.65)。

■ Gmail

Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・送受信などができます(\triangleright P.66)。

Eメールを利用する

- ・Eメールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
- Eメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。 海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメール の送受信に時間がかかることがあります。

Eメールの初期設定について

- ◎ 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。 Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- ◎ Eメールアドレスを変更する操作については、「Eメールアドレスの変更やその他の設定をする」(▶P.60)をご参照ください。

Eメールの表示モードを切り替える

相手先ごとにEメールをスレッドとしてまとめて表示する会話モードと指定した条件ごとにEメールをまとめるフォルダモードの、2つの表示モードを切り替えることができます。

1 ホーム画面で[🛂]

2 [切替]

表示モードが切り替わります。



memo

◎ 本書では会話モードでの操作を基準に説明しています。フォルダモードでは、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる場合があります。

■会話モードでの画面の見かた

■ スレッド一覧画面の見かた

Eメールは、相手先ごとにまとめられたスレッドが一覧表示されます。



《スレッド一覧画面》

- すべて表示/お気に入り表示切替タブ すべてのスレッド一覧と、お気に入りのスレッド一覧を切り替えて 表示できます。
- ② スレッド
- ③ (赤色):新着Eメールあり
 - (青色):未読Eメールあり
- ④ インフォボックス

インフォボックスメールを表示できます。

※ 新着/未読メールがある場合は、「インフォボックス」タブの右上に合計の件数が表示されま

- ⑤ ★(黄色):お気に入り
 - ★(灰色):お気に入り解除
- ⑥ アクションバー

ا ا

■ スレッド内容表示画面の見かた



《スレッド内容表示画面》

① スレッド名称(相手先)

連絡先未登録の場合は、メールアドレスが表示されます。

- ② 受信したEメール
- ③ 続き表示ボタン

本文をすべて表示するときに使用します。 閉じるときは「 👌 」をタップします。

- ④ @:送信予約Eメール
- 🜚:自動再送信Eメール ⑤ 宛先一覧表示ボタン

送受信しているアドレスを一覧で表示します。宛先を追加・削除す ると別のスレッドとして表示されます。

- ⑥ 保護されたEメール
- ⑦ フラグ付きEメール
- ⑧ 送信者がBccやメーリングリストのアドレスを使用して送信した 場合に表示されるアイコンです。
- ⑨ 詳細表示ボタン Eメール詳細表示画面を表示します。
- **⑩ 送信したEメール**
- ① メール作成バー

■ メール作成バーの見かた



① 件名入力欄

「件名を非表示」に設定している場合は表示されません。

② コミコミボタン

コミコミアプリの添付画像を登録するときに使用します。

③ D絵文字ボタン

デコレーション絵文字やピクチャを入力するときに使用します。

④ 添付ボタン


データを添付するときに使用します。

- ⑤ 送信ボタン
- ⑥ 本文入力欄

||フォルダモードでの画面の見かた

■ フォルダー覧画面の見かた

フォルダー覧画面には、受信ボックスや送信ボックス、フォルダなどが 表示されます。フォルダは、「フォルダ作成」をタップしてフォルダを作 成すると表示されます。

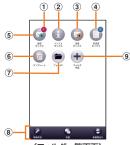

《フォルダー覧画面》

- ① フォルダに未読メールや未送信メールがある場合は、アイコンの右 上に合計の件数が表示されます。
- ② インフォボックス
- ③ 送信ボックス
- ④ 未送信ボックス
- ⑤ 受信ボックス
- ⑥ テンプレート
- ⑦ フォルダ
- ⑧ アクションバー
- ⑨ フォルダ作成

■ Eメール一覧画面の見かた





① 宛先/差出人の名前またはメールアドレス

メールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録さ れている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され ている名前が表示されます。

連絡先に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない 場合は、メールアドレスが表示されます。

※連絡先にメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して 表示されます。


- ② 件名
- ③ ◆:返信したEメール
 - → :転送したEメール
 - ★:返信/転送したEメール
- ④ ■:未読のEメール
 - :本文を未受信のEメール

▲:サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール

- ⑤ アクションバー
- ⑥ 2行表示/本文プレビュー表示切替ボタン
- ⑦ 添付データあり
- ⑧ 保護されたEメール
- ⑨ フラグ付きEメール
- ⑩ ◆:返信のEメール ⇒:転送のEメール
- ① 送信に失敗したEメール
- 12 🕗 : 送信予約Eメール ③ 受信/送信切替スライダ
 - ※:自動再送信Eメール
 - フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて 表示できます。



◎ 横画面表示に切り替えた場合は、本文プレビュー表示固定になります。

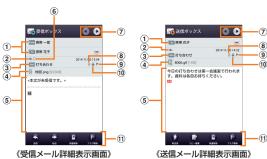

- ① 受信メール
 - Fom: 差出人の名前またはメールアドレス
 - / □ : 宛先の名前またはメールアドレス

送信メール

™ / ○ / В : 宛先の名前またはメールアドレス

※ 宛先が複数ある場合は 1 件のみ表示されます。「 ♥ 」をタップすると、その他のメールアドルスを表示できます。

- ② 受信メール
 - ◆:返信したEメール
 - →:転送したEメール
 - ★:返信/転送したEメール

送信メール

- ◆:返信のEメール
- → :転送のEメール
- ③ Sub:件名
- ④ 🖟:通常添付(本体メモリ保存)
 - 場:通常添付(ストレージ保存)
 - ⅓:通常添付(保存失敗)
 - ◎:インライン添付(本体メモリ保存)
 - ↓ :インライン添付(ストレージ保存)
 - ◎:未受信の添付データ
 - ※添付データが複数ある場合は1件のみ表示されます。「 ▼ 」をタップすると、その他の添付データを表示できます。
- ⑤ 本文表示エリア
- ⑥ ○:本文を未受信のEメール
 - ▲:サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール
- ⑦ 前のEメール/次のEメールを表示※本文表示エリアを左右にフリックすることで、前のEメール/次のEメールを表示すること
- ※本又表示エリアを左右にプリックすることで、前のEメール/次のEメールを表示す もできます。
- ⑧ 添付データあり
- ⑨ フラグ付きEメール
- ⑩ 保護されたEメール
- ① アクションバー

Eメールを送信する

🚺 ホーム画面で[🧖]

2 [新規作成]

宛先入力画面が表示されます。

 過去に送受信した相手先にEメールを送信する場合はスレッドを タップしてEメールを送信することができます。その場合は、手順 へ進みます。

3 [🚯]

「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできます。 ・ 入力中のアドレスを含むスレッドの候補が表示されます。

4	アドレス帳引用	連絡先のメールアドレスを宛先に入力します。
	アドレス帳グ ループ引用	連絡先のグループに登録されたすべてのメールアドレスを宛先に入力します。 ・グループに登録されているメールアドレスが宛先の上限を超えている場合は、上限まで宛先に入力します。 ・「Friends Noteでグループ作成」を選択すると、グループを作成することもできます。 Friends Noteアプリがインストールされていない場合もしくはバージョンが古い場合は、最新のFriends Noteアプリを「auスマートパス」からダウンロードしてください。
	メール受信履歴 引用/メール送信履歴引用	受信メール履歴/送信メール履歴の一覧から 選択して、メールアドレスを宛先に入力します。 メールアドレスにチェックを入れる→[選択] ・[劃]→[削除]→メールアドレスにチェック を入れる→[削除]→[削除]と操作すると、履 歴を削除できます。
	プロフィール引 用	本製品に登録されている自分のEメールアドレスを宛先に入力します。
	貼り付け*1	クリップボードに記憶されたメールアドレス を貼り付けます。

※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

5 [作成]

スレッド内容表示画面が表示されます。

⑥ [件名を入力]→件名を入力

件名は、全角33/半角100文字相当まで入力できます。

🔽 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角3,333/半角10,000文字相当まで入力できます。

8 [●] →[送信]

■ フォルダモードでEメールを送信する場合

1 フォルダー覧画面→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 [🚯]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送信する」(▶P.50)の手順4をご参照ください。
「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできます。

3 [件名を入力]→件名を入力

件名は、全角33/半角100文字相当まで入力できます。

4 本文入力欄をタップ→本文を入力

本文は、全角3,333/半角10,000文字相当まで入力できます。

5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

- ◎ デコレーションアニメには対応しておりません。
- 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『一(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・「」』は入力できません。
- ○1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。 1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、異なるau電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換されることがあります。
- 送信時確認表示は非表示に設定することもできます(▶P.59)。
- ◎ フォルダモードでは送信メール作成画面で「保存」をタップすると、作成中のE メールを未送信ボックスに保存できます。
- ◎ あらかじめ「自動再送信」(▶P.59)をオンにすると、メールの送信に失敗した際に自動で再送信することができます。また「送信予約」をタップすると、日時指定送信、あるいは本製品が電波の届かない場所でメールを送信したい場合に圏内復帰時に自動送信することができます。

宛先を追加・削除する

- 宛先を追加する場合
- 1 宛先入力画面→未入力のアドレス入力欄の[※]

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。 Γ Eメールを送信するJ(P.50)の手順 \P へ進みます。

「アドレスを入力」をタップしてアドレスを直接入力することもできま す。

- 宛先を削除する場合
- 1 宛先入力画面→入力済みのアドレス入力欄の[⊗]→[OK]

memo

◎フォルダモードでは入力済みのアドレスの「™」をタップすると宛先の種類を変更することができます。一番上の宛先は種類を変更することはできません。

送信予約をする

- 会話モードで送信予約する場合
- 1 スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→本文を入力
- [2] [日]→[送信予約]→[OK]
- 3 送信する日付を入力→[設定]
- 4 送信する時間を入力→「設定〕
 - スレッド内容表示画面に ◎ が付いた送信予定のEメールが表示されます。
- フォルダモードで送信予約する場合
- 1 フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄を タップ→本文を入力→[完了]
- ② [送信予約]→[OK]
- 3 送信する日付を入力→[設定]
- 4 送信する時間を入力→[設定]
 - 未送信ボックスに②が付いた送信予定のEメールが保存されます。



- ○Eメールの自動送信は20件まで設定できます。
- ○送信予約が設定されているメールを編集したり、指定した日時を変更しようとすると、いったん送信予約は解除されます。
- ◎電波状況などにより、指定した日時に送信できない場合があります。
- ◎指定した日時に、電波が届かない状態や電源が切れていた場合には、送信失敗になります。
- ◎ 日時指定したメールが国際ローミング中に送信された場合、料金が高額となる ことがありますのでご注意ください。
- ○電波が届かない状態で送信予約をすると、日時指定送信か圏内復帰時に自動送信するかを選択することができます。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 スレッド内容表示画面→[🔘]

2	ストレージ	ファイル種別を選択して内部ストレージまた はmicroSDメモリカードのデータを添付し ます。
	ギャラリー (静止画)	アルバムの静止画データを添付します。
	ギャラリー (動画)	アルバムの動画データを添付します。
	カメラ(静止画)	静止画を撮影して添付します。
	カメラ(動画)	動画を録画して添付します。
	その他	他のアプリを利用してデータを添付します。

■ 静止画データを添付する場合

③ リサイズするサイズをタップ

静止画データをリサイズして添付することができます。

memo

- ◎ 1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎ フォルダモードではデータを添付した後に、添付データ欄をタップすると添付したデータを再生できます。
- ◎添付データを削除するには、削除する添付データの「※」をタップします。

■D絵文字を利用する

Eメール作成中に、デコレーションメールの素材を簡単に探すことができます。

- 🚺 スレッド内容表示画面→[💩]
- [2] [D絵文字] / [ピクチャ]→[▲]

_		
		auスマートパスに接続して、デコレーション メールアプリを検索できます。
	お気に入りから コンテンツを探 す	他のアプリを利用して、デコレーションメー ルの素材を検索できます。

- microSDメモリカードまたは内部ストレージの絵文字を利用する 場合
- [microSD]→[ダウンロード]

3	メニューリスト から探す	auスマートパスに接続して、デコレーション メールアプリを検索できます。
		他のアプリを利用して、デコレーションメールの素材を検索できます。
	更新	microSDメモリカードまたは内部ストレージ に保存されているデコレーション絵文字を検 索し、表示します。

コミコミを利用する

コミコミは漫画のフキダシにあるセリフを自由に書き換えてメールで送信できるアプリです。コミコミを利用するには、あらかじめauスマートパスから対応するアプリをダウンロードしてください。

1 スレッド内容表示画面/送信メール作成画面→[※]

コミコミアプリで画像を選択し、Eメールアイコンをタップすると添付 画像として作成画面に登録されます。

本文入力中にできること

1 スレッド内容表示画面/フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→[目]

_		
2	検索	▶P.53「Eメールを検索する」会話モードのときのみ選択できます。
	送信予約	▶P.51「送信予約をする」 ・会話モードのときのみ選択できます。
	アドレス帳引用	連絡先から、電話番号やメールアドレスなど を呼び出して挿入します。
	プロフィール引 用	本製品に登録されている自分の電話番号やE メールアドレスを呼び出して挿入します。
	挿入	定型文/冒頭文/署名を挿入します。 「定型文」「冒頭文」「署名」 ・冒頭文/署名はあらかじめ登録してくださ い(▶P.59)。
	装飾全解除	すべての装飾を解除します。 ・フォルダモードのときのみ選択できます。
	文字サイズ	文字サイズを一時的に切り替えます。 「特大」「大」「中」「小」「極小」
	完了	本文の入力を終了し、送信メール作成画面に 戻ります。 ・フォルダモードのときのみ選択できます。

フォルダモードで本文を装飾する

フォルダモードでは本文を装飾したり、テンプレートを使用して装飾 メールを作成することができます。

■ 本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送信できます(デコレーションメール)。

- 1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力
- 2 [装飾]
- 3 装飾の開始位置を選択→[選択開始]→「🌣」/「🌣」で終 了位置を選択

「全選択」をタップして、すべての文字を選択することもできます。

_		
4	文字サイズ	文字の大きさを変更します。 「小さい」「標準」「大きい」
	文字位置/効果	文字の位置や動きを指定します。 「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」「点滅表示」 「テロップ」「スウィング」
	文字色	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
	背景色*1	24色のカラーパレットから背景の色を選択 します。
	挿入	microSDメモリカードまたは内部ストレージに保存された画像やアルバムの画像、カメラで撮影した画像を挿入したり、行と行の間にラインを挿入したりします。 「画像挿入」「ライン挿入」

- ※1「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。
- 5 [完了]→[送信]→[送信]

memo

- ◎ 本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力できます。◎ 本文には 最大20件(合計100KBI)下)の画像/デコレーション絵文字を損
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
 ※挿入できる画像/デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
- ◎ 「Eメールにデータを添付する」(▶P.51)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 手順 4 で[$^{\blacksquare}$] \rightarrow [装飾全解除] \rightarrow [解除] と操作すると、装飾を解除できます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- 会話モードでは、本文を装飾できません。

■ 速デコを利用する

本文を入力後に、自動的に絵文字を挿入したり、フォント/背景色を変更して、本文を装飾することができます。速デコを利用するには、あらかじめauスマートパスから対応するアプリをダウンロードしてください。

- フォルダモードでのみ利用できます。
- 1 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力

2 [速デコ]

装飾結果プレビュー画面が表示されます。 「次候補」をタップするたびに次の装飾候補が表示されます。

3 [確定]

memo

○ 装飾結果プレビュー画面→[ま]→[設定]と操作すると、速デコの設定を変更できます。

■ テンプレートを利用する

テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作成して送信することができます。

フォルダモードでのみ利用できます。

1 フォルダー覧画面→[テンプレート]

テンプレート一覧画面が表示されます。

[] → [ストレージから読み込み]と操作すると、microSDメモリカードまたは内部ストレージ内のテンプレート一覧を表示できます。本体に読み込んでからご利用ください。

2 テンプレートをタップ→[メール作成]

Eメールを受信する

1 Eメールを受信

Eメールの受信が完了すると、以下の方法で新着メールをお知らせします。いずれの通知もEメール設定の「基本通知設定」(▶P.59)または「個別通知設定」(▶P.59)でオフにすることができます。

- 端末がスリープ状態でEメールを受信すると画面が点灯します。
- ロック画面上に通知ポップアップを表示することができます。



《通知ポップアップ》

・ステータスバーに国が表示され、Eメール受信音が鳴ります。 ステータスバーに名前、メールアドレス、件名が表示されます。受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。メールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

🙎 ホーム画面で[🐕]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。

新着Eメールがあるスレッドには ● (赤色)、未読Eメールがあるスレッドには ● (青色)が表示されます。

確認するスレッドをタップ

受信したEメールを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

 確認するEメールをロングタッチ→[詳細表示]と操作するとEメール 詳細表示画面が表示されます。

memo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。ステータスバーに上が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P.58)をオフに設定している場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.58)をオフに設定している場合や、受信に失敗した場合は、Eメール受信音が鳴り
 が表示されます。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.53)の操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット 通信料がかかることがあります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき約1MBまでです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する

1 スレッド内容表示画面を表示

2 添付データをタップ→[表示]

未受信の添付データは、添付データのファイル名をタップすると受信 が開始されます。受信完了後、もう一度添付データをタップ→[表示]と 操作してください。

アプリ選択画面が表示された場合は、添付データを再生するアプリを 選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。

memo

- ◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがインライン再生される場合があります。再生されるデータの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif」「.bmp」のファイルです。
 - ※ データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

添付画像を保存する

Eメールに添付された画像を内部ストレージまたはmicroSDメモリカードに保存できます。

- 1 スレッド内容表示画面→添付データをタップ
- 2 [ストレージへ保存]
- 3 [保存]

選択した画像が内部ストレージ、またはmicroSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードの「MyFolder」に保存されます。**!

※1 本製品では保存したデータは内部ストレージ(/storage/emulated/0/private/au/ email/MyFolder)、またはmicroSDメモリカード(/storage/sdcard1/private/au/ email/MyFolder)に保存されます。

memo

- ◎ 保存先選択画面で「Up」をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。
- ◎ 未受信の添付画像は保存できません。サーバーから画像を受信してから操作してください(▶P.53)。

差出人/宛先/件名/電話番号/メールアドレ ス/URLを利用する

- 🚺 スレッド内容表示画面/Eメール詳細表示画面を表示
- 差出人/宛先/本文中のメールアドレスを利用する場合
- **2** 差出人/宛先/本文中のメールアドレスをタップ

3	Eメール作成	選択したメールアドレスを宛先にしてEメールを作成します。 アプリ選択画面が表示された場合は、メールを作成するアプリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
	アドレス帳登録	選択したメールアドレスを連絡先に登録します。
	アドレスコピー	選択したメールアドレスをコピーします。
	振分け条件に追加	選択したメールアドレスをフォルダの振分け条件に登録します。 [新規振分けフォルダ作成] / [[×××](×××はフォルダ名)に追加]→[保存] ・ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。 ・「保存」をタップした後、すぐに再振分けを行う場合は「再振分けする」をタップします。 ▶P.56「フォルダを作成/編集する」 ・フォルダモードのときのみ選択できます。
	拒否リスト登録	選択したメールアドレスを迷惑メールフィル ターの指定拒否リストに登録します。 ▶P.61「迷惑メールフィルターを設定する」

■ 件名をコピーする場合

- 2 件名をタップ→[コピー]
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号をタップ

3	音声発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	特番付加184	選択した電話番号に「184(発信者番号非通 知)」を付加して電話をかけます。
	特番付加186	選択した電話番号に「186(発信者番号通知)」 を付加して電話をかけます。
	au国際電話 サービス	選択した電話番号に国際電話の識別番号 [010]を付加して国際電話をかけます。
	SMS作成	選択した電話番号を宛先としたSMSを作成 します。 ▶P.62「SMSを送信する」
	アドレス帳登録	選択した電話番号を連絡先に登録します。
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLをタップ

3	開く	選択したURLのページを表示します。 アプリ選択画面が表示された場合は、アプリ を選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
	URLをコピー	選択したURLをコピーします。

memo

◎本文中のメールアドレス、電話番号、URLは、表記のしかたによって正しく認識されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.58)をオフに設定した場合や、Eメールの受信に 失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

- 🚺 ホーム画面で[🔼]
- 2 [新着問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

memo

◎ スレッド内容表示画面で、メール作成バーより上の部分を上方へスクロールさせ、指を離しても新着メールを問い合わせて受信することができます。

Eメールを検索する

- 🚺 ホーム画面で[🐕]
- 2 [翻]→[全検索]/[検索]
- 🚺 キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

4 [@]/ソフトウェアキーボードの[@]

検索結果一覧画面が表示されます。 日時が新しいEメールから順に表示されます。 フォルダー覧画面から検索する場合、ロックされたフォルダ内のEメールは検索対象から外されます。



○「シ」をタップすると、キーワード検索以外にも検索条件のアイコンをタップしたり、日付を指定して検索することができます。検索条件は複数選択できます。

Eメールを会話モードで確認する

受信したEメールは、相手先ごとにEメールをスレッドにまとめて表示できます。新着のEメールが既存のEメールへの返信Eメールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。

🚺 ホーム画面で[🛂]

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。

新着Eメールがあるスレッドには ● (赤色)、未読Eメールがあるスレッドには ● (青色)が表示されます。

2 確認するスレッドをタップ

スレッド内容表示画面が表示され、Eメールが確認できます。

■スレッド一覧画面でできること

1 スレッドー覧画面→[■]

件名を表示/件 名を非表示	件名の表示/非表示を設定します。
全検索	▶P.53「Eメールを検索する」
削除	選択したスレッドをすべて削除します。
	削除するスレッドにチェックを入れる→[削 除]→[削除]
	・スレッド内のEメールはすべて削除されます。
	「全選択」ですべてのスレッドを選択することもできます。
	スレッド内に保護されたEメールがある場合は、保護されたEメールの削除を確認する 画面が表示されます。「削除しない」をタップ
	すると、保護されたEメールが残り、スレッドは削除されません。
	・削除するスレッドをロングタッチ→[削除] →[削除]と操作しても削除できます。
Eメール設定	▶P.58[Eメールを設定する]
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。
	アプリ選択画面が表示された場合は、情報を表示するアプリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
	名を非表示 全検索 削除

■スレッド内容表示画面でできること

1 スレッド内容表示画面→[11]

2	検索	▶P.53「Eメールを検索する」

Eメールを個別に操作する

1 スレッド内容表示画面→操作するEメールをロングタッチ

1	詳細表示	Eメール詳細表示画面を表示します。
	転送	転送するEメールを作成します。 ・送信メール作成画面が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
	保護/保護解除	Eメールを保護します。保護されているEメールでは「保護解除」を タップして保護を解除します。
	フラグ/フラグ 解除	Eメールにフラグを付けます。 • フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」を タップしてフラグを外します。
	削除	Eメールを削除します。
	コピー	テキストをコピーします。
	画像保存	添付画像およびインライン画像を保存しま す。
	文字コード	文字コードを変更します。
	共有	データをBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。

※Eメールにより選択できる項目は異なります。

Eメールをフォルダモードで確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールは送信ボックスに保存されます。受信したEメールや送信したEメールが振分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは未送信ボックスに保存されます。

🚺 ホーム画面で[💟]→[切替]

フォルダー覧画面が表示されます。

受信ボックスに新着メールがある場合は赤丸と件数が表示され、新着メールを確認すると青丸に変わります。

未送信ボックスにEメールがある場合は、青丸と件数が表示されます (送信に失敗したEメールがある場合は、赤丸に変わります)。

■ 受信メールを確認する場合

2 [受信ボックス]/フォルダを選択

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールをタップ

受信メール詳細表示画面が表示されます。

[返信]:返信のEメールを作成

[転送]:転送のEメールを作成

[保護]/[保護解除]:Eメールを保護/保護解除

[フラグ]/[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける/フラグを解除

●:前のEメールを表示

①:次のEメールを表示

■ 送信メールを確認する場合

🔼 [送信ボックス]/フォルダを選択

送信メール一覧画面が表示されます。 フォルダを選択した場合は「送信」をタップします。

図 Eメールをタップ

送信メール詳細表示画面が表示されます。

[再送信]:同じEメールをもう一度送信

[コピー編集]:コピーして編集

[保護]/[保護解除]:Eメールを保護/保護解除

[フラグ]/[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける/フラグを解除

●:前のEメールを表示

●:次のEメールを表示

■ 未送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [未送信ボックス]

未送信メール一覧画面が表示されます。

送信に失敗したEメールをロングタッチ→[送信失敗理由]と操作すると、送信に失敗した理由を確認できます。

日時指定した送信予約メールをロングタッチ→[送信予約情報]と操作すると、送信日時を確認できます。送信日時を編集すると、いったん送信予約は解除されます。

送信予約メールをロングタッチ→[送信予約解除]と操作すると、送信 予約が解除されます。

3 Eメールをタップ

未送信メールをタップした場合、未送信メール詳細表示画面が表示されます。送信予約メールをタップした場合は、送信予約メール詳細表示画面が表示されます。

[送信]:宛先が入力されているEメールを送信

[編集]:Eメールを編集

[コピー編集]:保護されたEメールをコピーして編集

[保護]/[保護解除]:Eメールを保護/保護解除

[フラグ]/[フラグ解除]:Eメールにフラグを付ける/フラグを解除

▶:前のEメールを表示

●:次のEメールを表示

memo

- ◎ 宛先が不明で相手に届かなかったEメールは、送信ボックスに保存されます。◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメール、本文を未受信のEメールは削除されません。
- ◎ 受信ボックスのすべてのメールが未読の状態で受信ボックスの容量を超えると、新着メールを受信できません。

◎送信ボックス・未送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。ただし、保護されたメール、送信予約メールは削除されません。

Eメール一覧画面でできること

●信メール一覧画面/送信メール一覧画面/未送信メール一覧画面/検索結果一覧画面→[目]

	1大元十二	
検索		▶P.53「Eメールを検索する」
移動		Eメールを移動します。 移動するEメールにチェックを入れ る→[移動]→移動先のフォルダを 選択 ・あらかじめフォルダを作成してく ださい(▶P.56)。 ・[全選択]をタップすると、一覧表
削除		示しているEメールをすべて選択 できます。 Eメールを削除します。
13313		削除するEメールにチェックを入れる→[削除]→[削除] ・[削除]・[削除] ・「全選択」をタップすると、一覧表示している削除可能なEメールを
		すべて選択できます。保護されたEメールは選択できません。
保護/解除		Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 保護/解除するEメールにチェックを入れる→[保護]/[解除]
		 「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 受信メールは、受信ボックス容量
		の50%または1,000件まで保護できます。 ・送信・未送信メールは、送信ボックス容量の50%または500件まで保護できます。
フラグ		Eメールにフラグを付けたり、フラグを外します。 フラグを付ける/外すEメールに チェックを入れる→[つける]/[解除] ・「全選択」をタップすると、一覧表
		示しているEメールをすべて選択 できます。
その他	ストレージへ保存	Eメールを保存します。microSDメモリカードが取り付けられている場合はmicroSDメモリカードに、挿入されていない場合は内部ストレージに保存します。 保存するEメールにチェックを入れる→[保存] ・「全選択」をタップすると、一覧表示しているEメールをすべて選択できます。 ・保存したEメールは、「Eメール設定」の「バックアップ・復元」で本製品に読み込むことができます(▶P.60)。
	フォルダ編 集	表示中の受信ボックス/フォルダ を編集します。 ▶P.56「フォルダを作成/編集す る」
	選択受信	本文が未受信のEメールの本文を取得します。 本文を取得するEメールにチェックを入れる→[受信] ・「全選択」をタップすると、一覧表示している本文受信可能なEメールをすべて選択できます。
	Eメール設定	▶P.58「Eメールを設定する」

[※]画面により選択できる項目は異なります。

Eメールを個別に操作する

1 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面/未送信メール一覧画面/検索結果一覧画面→操作するEメールをロングタッチ

返信	Eメールに返信します。 ・送信メール作成画面が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、差出人/返信先のメールアドレスが入力されます。
全員に返信	同報されている全員に返信します。 送信メール作成画面が表示されます。宛先が複数ある場合のみ選択できます。
転送	転送するEメールを作成します。 ・送信メール作成画面が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・元のEメールにファイルが添付されている場合は、転送メールにも添付されます。
送信	未送信のEメールを送信します。 ・宛先がないEメールでは表示されません。
編集	未送信のEメールを編集して送信します。 ・送信メール作成画面が表示されます。
コピー編集	送信したEメールや保護されている未送信のE メールをコピーして編集し、送信します。 ・送信メール作成画面が表示されます。
保護/保護 解除	Eメールを保護します。保護されているEメールでは「保護解除」をタップして保護を解除します。
フラグ/フ ラグ解除	Eメールにフラグを付けます。フラグ付きのEメールでは「フラグ解除」をタップしてフラグを外します。
送信失敗理 由	送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示します。
送信予約情 報	送信予約日時を確認します。
送信予約解 除	送信予約を解除します。
削除	Eメールを削除します。
移動	Eメールを移動します。 移動先のフォルダを選択 ・あらかじめフォルダを作成してください (▶P.56)。
拒否リスト 登録	選択したメールアドレスを迷惑メールフィルター の指定拒否リストに登録します。 ▶P.61「迷惑メールフィルターを設定する」

[※] 画面により選択できる項目は異なります。

2

Eメール詳細表示画面でできること

受信メール詳細表示画面/送信メール詳細表示画面→「■]

転送	件名には、元のEメ 名が入力されます。元のEメールにフ は、転送メールに	i面が表示されます。 ールの件名に「Fw:」を付けた件。 。 ァイルが添付されている場合 ら添付されます。	
移動	Eメールを移動します。移動先のフォルダを選択あらかじめフォルダを作成してください (▶P.56)。		
削除	Eメールを削除しま	ं 🕏 。	
本文選択	表示されるタップ、 本文のでは、 本文のでは、 本を移動→「選択開始」 を移動→「選択開始」 ・「ココに、 ・「ココに、 ・「はいし、 ・「はいし、 ・「はいいで、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・」、 ・「は、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・、 ・	択してコピーします。 沢画面でコピーする文字列の開 たは「♠」/「♠」/「♠」/「♠」/「♠」/「♠」 山一「♠」/「♠」/「♠」で選択範囲 画面で本文をロングタッチ→ しても本文選択画面を表示で プブルタップ→「♠」/「♠」をド 「適」を指定→「コピー」と操作す 「すると、本文全体を選択できま 「ン画像もコピーできます。 位置/効果、背景色)はコピーさ	
文字サイズ	「特大」「大」「中」「小 ・Eメール詳細表示 定」で設定した文	画面を閉じると、「受信·表示設 字サイズに戻ります。	
その他	へ保存 リカー はmic れてい 保存し ・保存の のい 読み	したEメールは、「Eメール設定」 「ックアップ・復元」で本製品に 込むことができます(▶P.60)。	
	に切り 「ISO-2 8」「EU ・変更 メー	表示する文字コードを一時的 替えます。 2022-JPJ「Shift_JISJ「UTF- JC-JPJ「ASCII」 した文字コードは、表示中のE ル詳細表示画面でのみ一時的に されます。	
	の受信	受信メールを表示した際、本文 を開始します。	
	どで送 ロード アプリ	をBluetooth®やメール添付な信したり、SNSなどにアップしたりできます。 選択画面が表示された場合は、を選択し、「常時」/「今回のみ」	

をタップします。

■フォルダー覧画面でできること

1 フォルダー覧画面→[目]

検索	▶P.53「Eメールを検索する」
フォルダ編集	▶P.56「フォルダを作成/編集する」
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除します。 削除するフォルダにチェックを入れる→[削除]→[削除] ・ロックされたフォルダは選択できません。 ・フォルダ内に保護されたEメールがある場合は、保護されたEメールの削除を確認する画面が表示されます。「削除しない」をタップすると、保護されたEメールが残り、フォルダは削除されません。
再振分け	現在設定されているフォルダの振 分け条件で、Eメールの再振分けを 行います。 ・ロックされたフォルダがある場合 は、フォルダロック解除パスワー ドを入力します。
Eメール設定	▶P.58「Eメールを設定する」
ヘルプ	「サービス概要」や「更新情報」を確認できます。 アプリ選択画面が表示された場合は、情報を表示するアプリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。

■フォルダを作成/編集する

フォルダを作成して、フォルダごとにEメールの振分け条件や着信通知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。

- **1 フォルダー覧画面→[フォルダ作成]** フォルダ編集画面が表示されます。
- 2 フォルダ名称欄をタップ→フォルダ名を入力 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。
- フォルダアイコンを変更する場合
- 3
- 4 アイコンを選択→カラーを選択→[OK]
- 5 各項目を設定→[保存]
- フォルダ画像を設定する場合
- 3 [○]→[ギャラリーから写真を選択] アブリ選択画面が表示された場合は、アブリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。
- 4 画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き]→[OK]
- 5 各項目を設定→[保存]



◎ 最大20個のフォルダを作成できます。

[※]画面により選択できる項目は異なります。

■ フォルダに振分け条件を設定する

作成したフォルダに「メールアドレス」「ドメイン」「件名」「アドレス帳登録外」「不正なメールアドレス」の振分け条件を設定できます。設定した振分け条件に該当するEメールを受信/送信すると、自動的に設定フォルダにEメールが振り分けられます。

1 フォルダー覧画面→[目]→[フォルダ編集]→フォルダを ^{選択}

ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パス ワードを入力します。

■ 振分け条件を設定する場合

2 [振分け条件追加]→[-]

3	メールアドレス	メールアドレスを振分け条件に登録します。 メールアドレスを入力→[OK]→[保存] • [④]をタップすると、「アドレス帳引用」 「アドレス帳グループ引用」「メール受信履 歴引用」「メール送信履歴引用」「プロ フィール引用」「貼り付け**」から入力方法 を選択して、メールアドレスを登録できま す。
	ドメイン	ドメインを振分け条件に登録します。 ドメインを入力→[OK]→[保存] ・[④]をタップすると、「アドレス帳引用」 「メール受信履歴引用」「メール送信履歴引 用」「プロフィール引用」「貼り付け*」」から 入力方法を選択して、ドメインを登録でき ます。
	件名	件名を振分け条件に登録します。 件名を入力→[OK]→[保存] • 件名の一部が一致する場合も振り分けられます。

- ※1 クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。
- ■アドレス帳登録外/不正なメールアドレスを振分け条件に設定する場合
- [2] 「アドレス帳登録外」/「不正なメールアドレス」にチェックを入れる→「保存]



- ◎振分け条件を設定/編集して「保存」をタップすると、フォルダの再振分けを行うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに再振分けを行う場合は、「再振分けする」をタップします。
- ◎全フォルダで「メールアドレス」「ドメイン」「件名」を合わせて最大400件登録できます。
- ○同一の振分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 「振分け条件設定」の一覧で、追加した条件の右横にある「※」をタップして、条件を編集したり、削除することができます。
- ◎振り分けの対象となるメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信メールの場合は宛先です。
- ◎一致する振分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス>ドメイン>件名>その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレスは、To>Cc>Bccの優先順位で振り分けられ、先頭のメールアドレス/ドメイン>2番目のメールアドレス/ドメイン>・・・>最後のメールアドレス/ドメインの優先順位で振り分けられます。

■ フォルダごとに着信通知を設定する

受信ボックスや作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバイブレーション、通知LEDの色を設定できます。

フォルダー覧画面→[目]→[フォルダ編集]→[受信ボックス]/フォルダを選択

ロックされた受信ボックス/フォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パスワードを入力します。

2 「フォルダ別設定]

3	着信音	OFF	美信立が喰りませ/
,	宿信百	OFF	着信音が鳴りません。
		Eメールプリ	Eメールアプリにプリセットされて
		セット	いる着信音を設定します。
		着信音	アプリを利用して着信音を設定し
		通知音	ます。
		ストレージ	microSDメモリカードまたは内部
		から探す	ストレージの音楽を着信音に設定
			します。
		その他	他のアプリを利用して着信音を設
			定します。
	バイブレー	受信ボックス	/選択したフォルダに振り分けられ
	ション	るEメールを	受信したときのバイブレーションを
		設定します。	
		[OFF]/パタ	ーンを選択→[OK]
	LED	受信ボックス	/選択したフォルダに振り分けられ
		るEメールを	受信したときの通知LEDの色を設定
		します。	
		[OFF]/パタ	ーンを選択→[OK]
	着信音鳴動	201111111111111111111111111111111111111	/選択したフォルダに振り分けられ
	時間	るEメールを	受信したときの着信音の鳴動時間を
		設定します。	
		「一曲鳴動」「B	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		1.31-35277-23	を選択した場合は、1~60秒の範囲
		で指定しま	> 0
	通知ポップ		時、ロック画面上に新着メールをポッ
	アップ		するかどうかを設定します。
			ールを受信する」
	メール受信	_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	時にスリープ解除し画面を点灯する
	時の画面点	かどうかを設	,
	灯	▶P.52「Eメ-	ールを受信する」

4 [OK]→[保存]

■ フォルダにロックをかける

受信ボックスや作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができないように設定できます。あらかじめ「Eメール設定」の「プライバシー設定」でフォルダロック解除のパスワードを設定してください(▶P.58)。

- 1 フォルダー覧画面→[■]→[フォルダ編集]→[受信ボックス]/フォルダを選択
- 2 [フォルダロック]→フォルダロック解除パスワードを入 カ→[OK]

「フォルダロック」にチェックが入ります。フォルダ編集画面で「フォル ダロック」のチェックを外すと、フォルダロック設定が解除されます。

3 [保存]

■ フォルダを並べ替える

1 フォルダー覧画面→移動するフォルダをロングタッチ 画面上部に「選択したフォルダの場所を移動できます。」が表示されます。

2 移動する場所までドラッグ



◎作成したフォルダ以外は移動できません。

Eメールを設定する

🚺 ホーム画面で[🛂]

2 [■]→[Eメール設定]

Fメール設定画面が表示されます。

受信·表示設 ▶P.58「受信·表示に関する設定をする」 定 送信·作成設 ▶P.59「送信·作成に関する設定をする」 定 通知設定 基本通知設 ▶P.59「通知に関する設定をする」 定 個別通知設 ▶P.59「個別の通知に関する設定 定 をするし 添付ファイル 保存場所の メールにファイルが添付されてい 保存設定※1 るとき、添付ファイルが自動的に保 設定 存される場所を選択します。 本体メモリに保存:本体メモリに保 存する。 ストレージに保存:内部ストレージ に保存する。 添付ファイ 自動的に保存された添付ファイル ルー括移動 を別の場所にまとめて移動します。 ストレージへ一括移動:本体メモリ から内部ストレージに移動する。 本体メモリへ一括移動:内部スト レージから本体メモリに移動する。 プライバシー パスワード フォルダロック、シークレット機能 設定 設定/パス のパスワードを設定/変更します。 フォルダロック解除パスワード(4 ワード変更 ~16文字の英数字)を入力→ [OK]→同じパスワードを再度入力 →[OK]→ひみつの質問にチェック を入れる→[OK]→ひみつの質問の 回答を入力→[OK] パスワードを設定すると「パス ワード変更」が表示されます。 • フォルダロック解除パスワード の入力を連続3回間違えるとひ みつの質問画面が表示されます [表示する]→回答を入力→[OK] と操作すると、新しいパスワード を設定できます。 パスワード _____ パスワードをリセットします。 フォルダロック解除パスワードを リセット 入力→[OK]→[リセット] • パスワード未設定の場合は選択 できません。 パスワードをリセットすると、 フォルダロック、シークレット機 能も解除されます。 シークレッ シークレット機能の有効/無効を 設定します。 パスワードを入力→[OK] • 表示されるシークレットモード の説明をよくお読みになりご利 用ください。 パスワード未設定の場合は設定 できません。 シークレット機能を有効/無効 にする場合やシークレット機能 を一時解除する場合に誤ったパ スワードを入力しても、ポップ アップなどは表示されません。 アドレス変 ▶P.60[Eメールアドレスの変更やその他の設定 更・その他の をするし 設定 設定更新 Eメールアドレスの再初期設定を行います。 バックアッ ▶P.60「Eメールをバックアップ/復元する」 プ・復元

Eメール改善 情報送信設定	Eメールアプリや連携するサービスの品質向上のために、Eメール改善情報を送信するかどうかを設定します。 [Eメール改善情報送信設定]→[同意する]/[同意しない]→[完了] ・「同意しない」を選択した場合は「送信しない」をタップします。
Eメール情報	

※1 受信/送信/未送信メールに添付されているファイルの保存場所を設定します。設定に よりシステムメモリの負担を軽減させることができます。また、削除するメールにファイルが添付されている場合、添付ファイルも一緒に削除されます。本操作の「添付データ」はファイル検索を行ってもデータを確認することができません。残しておきたい添 付ファイルの保存方法は、「添付データを受信・再生する」(▶P.53)をご確認ください。

■受信・表示に関する設定をする

■ Eメール設定画面→[受信・表示設定]

1	メール自動 受信	どうかを設定し すると、受信せ	かたEメールを自動的に受信するかいます。チェックを外してオフに設定ます。チェックを外してオフに設定ずに新しいEメールがサーバーに到3知らせします。
	メール受信方法	全受信 指定全受信**	差出人・件名と本文を受信します。 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。アドレス帳:連絡先に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレスリストに個別アドレススカらのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレスストに受疑したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 「働別アドレスリスト編集・個別アドレスカらのEメールは差にアドレスカらのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレスレスを受信がよりでは、対して、表して、アドレスを受信の関別でリスを登録する。・「・」をタッップすると、「アドレス・「・」を関別に対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、
	添付自動受信	うかを設定しま ると、Eメールの	 旅付データを自動的に受信するかど ます。チェックを入れてオンに設定す 力受信と同時に添付データを受信し 定すると、添付データを別途取得し
	添付自動受 信サイズ	自動受信する添付データの上限サイズを設定します。 「100KB」「500KB」「1MB」「2MB」	
	アドレス帳 登録名表示	連絡先に登録された名前を表示するかどうかを設定します。	
	文字サイズ	Eメール詳細表示画面/送信メール作成画面の本 文の文字サイズを設定します。 「特大」「大」「中」「小」「極小」	
	テーマ設定	Eメールアプリ	の画面デザインを設定します。
	背景画像設定	面)/背景画像(横画面)	背景画像を設定します。 [設定する]→画像を選択→切り抜き範囲を指定→[切り抜き] アブリ選択画面が表示された場合は、アブリを選択し、「常時]/「今回のみ」をタップします。

^{※1} 差出人・件名のみを受信したEメールは、受信メール一覧画面でEメールをタッ 信は、電波状態の良いところで行ってください

^{※2} クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[送信·作成設定]

返信先アドレス	Eメールを受信した相手の方が返信する場合に、宛 先に設定されるアドレスを設定します。 【設定する】→返信先のメールアドレス(半角64文字まで)を入力→[OK]
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 [設定する]→差出人名称(全角8/半角24文字相 当まで)を入力→[OK]
冒頭文	本文の冒頭に挿入する文を設定します。 [設定する]→冒頭文(全角833/半角2,500文字相当まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定] ・冒頭文には、最大10種類の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入しただけで、画像/デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像/デコレーション絵文字を挿入できません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、電頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 ・会話モードでご利用の場合、自動的に挿入されませんので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタップ→[計]→[挿入]→[冒頭文]と操作して挿入してください。
署名	本文の末尾に挿入する文を設定します。 [設定する]→署名(全角833/半角2,500文字相当まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力→[完了]→[設定] ・署名には、最大10種類の画像/デコレーション総文字を挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入しただけで、画像/デコレーション絵文字の制限(最大20種類、または合計100KB以下)に達した場合は、本文入力時に画像/デコレーション絵文字を挿入できません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。 ・会話モードでご利用の場合、自動的に挿入されませんので、スレッド内容表示画面で本文入力欄をタッブ→[≣]→[挿入]→[署名]と操作して挿入してください。
返信メール 引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。チェックを入れてオンに設定すると、受信メールの行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。 ・ 会話モードでご利用の場合、チェックを入れてオンに設定していても受信メールの内容は引用されません。
送信時確認 表示	誤送信防止のために送信時の確認画面を表示する かどうかを設定します。
自動再送信	送信に失敗したEメールを自動的に再送信するか どうかを設定します。
宛先候補表 示	宛先入力時に入力候補を表示するかどうかを設定 します。

■通知に関する設定をする

1 Eメール設定画面→[通知設定]→[基本通知設定]

着信音	OFF	着信音が鳴りません。
	Eメールプリ	Eメールアプリにプリセットされて
	セット	いる着信音を設定します。
	着信音	端末本体にプリセットされている
	通知音	着信音、通知音を設定します。
	ストレージ	microSDメモリカードまたは内部
	から探す	ストレージの音楽を着信音に設定 します。
	その他	他のアプリを利用して着信音を設 定します。
バイブレー ション		時のバイブレーションを設定します。 ーンを選択→[OK]
LED		時の通知LEDの色を設定します。 ーンを選択→[OK]
着信音鳴動		音の鳴動時間を設定します。
時間	「一曲鳴動」「日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	 「時間設定」を選択した場合は、1~60秒の範囲で指定します。 Eメール受信時のステータスバーの通知について設定します。 「差出人・件名」「差出人」「通知のみ」「OFF」 	
ステータス		
バー通知		
送信失敗通 知		失敗時にバイブレーションでお知ら かを設定します。
通知ポップ	Eメール受信	時、ロック画面上に新着メールをポッ
アップ	プアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.52「Eメールを受信する」	
メール受信		時にスリープ解除し画面を点灯する
時の画面点灯	かどうかを設定します。 ▶P.52「Eメールを受信する	
電源キー押		に ⑩ を押したときに、画面の点灯ま
下による着		機に、鳴動を停止するかどうかを設
信音鳴動停	定します。	
止		

■個別の通知に関する設定をする

- **■** Eメール設定画面→[通知設定]→[個別通知設定]
- **2** [新規設定]
- ③ [アドレス帳引用]/[メール受信履歴引用]/[メール送信履歴引用]→設定するアドレスを選択

「メール受信履歴引用」/「メール送信履歴引用」をタップした場合は、 設定するアドレスにチェックを入れる→[選択]と操作します。

4	着信音	OFF	着信音が鳴りません。
		Eメールプリ セット	Eメールアプリにプリセットされている着信音を設定します。
		着信音 通知音	端末本体にプリセットされている 着信音、通知音を設定します。
		ストレージ から探す	microSDメモリカードまたは内部 ストレージの音楽を着信音に設定 します。
		その他	他のアプリを利用して着信音を設 定します。
	バイブレー ション	Eメール受信時のバイブレーションを設定します。 [OFF] / パターンを選択→[OK]	
	LED		時の通知LEDの色を設定します。 ーンを選択→[OK]
	着信音鳴動 時間	Eメール着信音の鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 ・「時間設定」を選択した場合は、1~60秒の範囲 で指定します。	
	通知ポップ アップ	Eメール受信時、ロック画面上に新着メールをポップアップ表示するかどうかを設定します。 ▶P.52[Eメールを受信する]	
メール受信 Eメール受信時 時の画面点 るかどうかを設 灯 ▶P.52[Eメー)		るかどうかを	–

Eメールアドレスの変更やその他の設定をする

Eメール設定画面→[アドレス変更・その他の設定]→[接 続する]

Fメールアド

レスの変更へ

EメールアドレスはEメールアドレスの初期設 定を行うと自動的に決まりますが、変更できま

- 1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力 →[送信]
- 2. [承諾する]
- 3. Eメールアドレス入力欄をタップ→Eメール アドレスの「@」の左側の部分(変更可能部分) を入力→[送信] → [OK]
- Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数 小文字、「.」「-」「」を含め、半角30文字まで入 力できます。ただし、「.」を連続して使用した り、最初と最後に使用したりすることはできま せん。また、最初に数字の[0]を使用すること もできません。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信でき ないことがありますので、あらかじめご了承く ださい。
- 入力したEメールアドレスがすでに使用され ている場合は、他のEメールアドレスの入力を 求めるメッセージが表示されますので、再入力 してください。
- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能で

迷惑メール フィルターの 設定/確認へ

設定へ

オススメの設定はこちら

▶P.61「迷惑メールフィルターを設定する」

自動転送先の

受信したEメールを自動的に転送するEメール アドレスを登録します。

- 1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力 →[送信]
- 2. Eメールアドレス入力欄をタップ→Eメール アドレスを入力→[送信]
- 自動転送先のEメールアドレスは2件まで登録 できます。
- 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能で す。
 - ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。
- 「エラー!Eメールアドレスを確認してくださ い。」と表示された場合は、自動転送先のEメー ルアドレスとして使用できない文字を入力し ているか、指定のEメールアドレスが規制され ている可能性があります。
- Eメールアドレスを間違って設定すると、転送 先の方に迷惑をかける場合がありますのでご 注意ください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自 動転送先のEメールアドレスを含むエラー メッセージが送信元に返ることがありますの でご注意ください。

memo

○ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

Eメールをバックアップ/復元する

Eメールを2つの方法でバックアップすることができます。また、バッ クアップしたメールデータは本製品へ読み込むことができます。



◎ 本製品ではバックアップしたメールデータは、microSDメモリカードが取り付 けられている場合はmicroSDメモリカード(/storage/sdcard1/private/ au/email/BU)に、取り付けられていない場合は内部ストレージ(/storage/ emulated/O/private/au/email/BU)に保存されます。

■メールデータをバックアップする

メールデータ(メール本文・添付ファイル)をバックアップすることが できます。

- I Eメール設定画面→[バックアップ・復元]
- ② [メールデータバックアップ]→[OK]

microSDメモリカードが取り付けられている場合は、バックアップ データをmicroSDメモリカードに保存できます。

③ バックアップデータを作成するための文字コードを選択

文字コードについては「ヘルプ」をタップして確認してください。

💶 バックアップするメール種別にチェックを入れる→

フォルダモードではバックアップするフォルダを選択します。ロック された受信ボックス/フォルダを選択した場合は、フォルダロック解 除パスワードを入力します。

■メールデータを復元する

バックアップしたメールデータ(メール本文:添付ファイル)を復元す ることができます。

- Eメール設定画面→「バックアップ・復元]
- 2 [メールデータ復元]
- 3 復元するメール種別を選択→[OK]
- 4 復元するバックアップデータにチェックを入れる→ [OK]

「全選択」をタップすると、一覧表示しているデータをすべて選択でき ます。

「Up」をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できます。 「MyFolder」をタップするとMyFolderを開くことができます。

[追加保存] / [上書き保存] → [OK]

「上書き保存」を選択した場合は、確認画面で「OK」をタップします。

memo

- ◎ 添付されたデータもバックアップできます。
- ※ バックアップしたファイルサイズが端末本体に保存可能なサイズを超過した場合はバック アップできません。不要な添付ファイル付メールを削除したうえで再度バックアップを行っ てください。
- ◎ メールデータのバックアップでは、シークレット機能を有効にし、シークレット 機能が一時解除されている状態ではバックアップ、復元がご利用いただけませ ん。シークレット機能を無効にしたうえでバックアップ、復元の操作を行ってい ただくか、まるごとバックアップをご利用ください。
- ◎ シークレット機能を有効にしてメールデータのバックアップを行うと、シーク レット対象のメールデータはバックアップされませんのでご注意ください。
- ◎バックアップしたメールデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合 は、選択したメール種別に応じて、「受信ボックス」/「送信ボックス」/「未送信 ボックス」に保存されているすべてのEメールを削除して(保護されているE メールや未読メールも削除されます)、バックアップしたメールデータを復元し ます。
- ◎ 復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得することはできませ h.

■Eメールをまるごとバックアップする

Eメールアプリに保存されているメールデータ(メール本文・添付ファイル)、Eメール設定、振分け条件を、まるごとバックアップすることができます。シークレット対象のメールデータもバックアップできます。

- 1 Eメール設定画面→[バックアップ・復元]
- [2] [まるごとバックアップ]

バックアップしたデータは、microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカードに保存されます。

■まるごとバックアップデータを復元する

まるごと復元を実施すると、現在Eメールアプリに保存されているメールデータ(メール本文・添付ファイル)、Eメール設定、振分け条件をすべて消去し、復元します。

- Eメール設定画面→[バックアップ・復元]
- 2 [まるごと復元]
- ② 復元するバックアップデータにチェックを入れる→ [OK]
- 復元前にメールデータがない場合
- 4 [OK]
- 復元前にメールデータをバックアップする場合
- [バックアップ]→[OK]

シークレット機能を有効にしてメールデータバックアップを行うと、 シークレット対象のメールはバックアップされません。

びックアップデータを作成するための文字コードを選択 →[OK]

文字コードについては「ヘルプ」をタップして確認してください。

「バックアップするメール種別にチェックを入れる→ 「OK"

ロックされた受信ボックス/フォルダを選択した場合は、フォルダ ロック解除パスワードを入力します。

- [OK]→[OK]→[OK]
- 復元前にメールデータをバックアップしない場合
- 4 [まるごと復元]→[OK]→[OK]



◎ まるごと復元が完了するとEメールアプリが再起動されます。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- I Eメール設定画面→[アドレス変更・その他の設定]→[接続する]
- ■おすすめの設定にする場合
- 2 [オススメの設定はこちら]→[OK]

なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのある メールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■ 詳細を設定する場合

3

② [迷惑メールフィルターの設定/確認へ]→暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を入力→[送信]

1	歯をダツ	ノ→暗証番号で	€入力→ [送信]
	オススメ	設定	とにかく迷惑メールでお悩みの方に オススメします。なりすましメール・ 自動転送メールおよび迷惑メールの 疑いのあるメールを拒否します。
	個別設定	受信リスト·ア ドレス帳受信 設定へ	個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・受信リストに登録したメールアドレス以外のEメールをすべてブロックする場合は、「個別設定」の「携帯/PHSのみ受信設定へ」で「設定するJに設定し、「携帯/PHS等の事業者毎に受信/拒否設定する場合はコチラ」の「事業者毎の設定」ですべての事業者を「受信しない」に設定してください。アドレス帳受信設定へ:Friends Noteもしくはauアドレス帳に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
		拒否リスト設 定へ	個別に指定したEメールアドレスや ドメイン、「@」より前の部分を含む メールの受信を拒否します。
		携帯/PHSの み受信設定へ	PCメールは拒否し、携帯電話と PHSからのメールのみ受信します。 また、携帯/PHS事業者毎にメール を一括で受信/拒否します。
		上記以外の個別設定へ	迷惑メールおまかせ規制:メールサーバーで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑しのあるメールを自動検知して規制します。なりすまし規制:送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(低)の2つの設定を選択いただけます。** は即記利用の携帯電話で(中)を設定されている場合も(高)(低)のみ選択可能です。** ** なりずまし規制(回避して、自動転送メールを受信することができます。 HTMLメール規制:メール本文がHTML形式できます。 URLリンク規制:本文中にURLが含まれるメールを拒否することができます。 ロRLリンク規制:添付ファイルがウイルススに感染している送受まれるメールを担否することができます。 ウィルスメール規制:添付ファイルがウイルスに感染している送受まれるメールを担合するとができます。 フィルフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するための設定項目です。
	一括解除		※以前ご利用の携帯電話で「返信しない」に設定している場合にのみ表示され、「返信する」の選択のみ可能です。 迷惑メールフィルターの設定を一括

※「ヘルプ」をタップすると迷惑メールフィルターの各種機能の説明を表示します。

※ 最新の設定機能は、auのホームページでご確認ください。http://www.au.kddi.com/ → 「迷惑メールでお困りの方へ」→「迷惑Eメール防止方法」→「迷惑メールフィルター機能」

で解除できます。

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 なりすまし規制回避リスト>なりすまし規制>拒否リスト設定>受信リスト設 定>アドレス帳受信設定>HTMLメール規制>URLリンク規制>携帯/PHS のみ受信設定>迷惑メールおまかせ規制>ウィルスメール規制
- ◎「なりすまし規制回避リスト」は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「なりすまし規制回避リスト」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc (隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」「に設定されます。なお、「返信する」「に設定している場合でも、「なりすまし規制」および「迷惑メールおまかせ規制」でブロックされたメールには返信されません。
- ○「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できないことがあります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
 - ※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「なりすまし規制回避リスト」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「迷惑メールフィルター設定へ」を選択し、au IDとパスワードを入力してください。

※ au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。

SMSを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができる サービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

SMSを送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。

i ホーム画面で[⊕]→[SMS]

相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

2

SMS作成画面が表示されます。

過去に送受信した相手先にSMSを送信する場合はスレッドをタップしてSMSを送信することができます。その場合は、手順
 1へ進みます。

3 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

「●」をタップすると、連絡先から相手先電話番号を選択して宛先を入力することもできます。

 海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を 入力します。

[O][1][O]+国番号+相手先電話番号

※相手先電話番号が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください。 ※連絡たなどから相手先電話番号を引用した場合は、もう一度宛先をタップして「O10」 と「国番号」を入力してください。

4 [メッセージを入力]→本文を入力

本文は全角最大70/半角最大160文字まで入力できます。

5 [送信]

送信したメッセージをロングタッチ→[送達確認結果]と操作すると送信結果を確認できます。

memo

- ◎ メッセージ作成中に ⑤ をタップすると、スレッド一覧画面に「下書き」が表示され、メールを送信せずに保存できます。
- ◎ SMSセンターは、以下の通りSMSをお預かりします。

お預かり(蓄積)	72時間まで
可能時間	※蓄積されてから72時間経過したSMSは、自動的に消去されます。
お預かり可能件 数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の 種類により、SMSセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたSMSが配信されるタイミングは、以下の通りです。

SMS蓄積後す	新しいSMSがSMSセンターに蓄積されるたびに、SMSセ
ぐに配信	ンターでお預かりしていたSMSがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMSを繰り返し送信するリトライ機能によりSMSを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で 通話を終了したときに、SMSセンターにお預かりしていた SMSをすべて配信します。

- ※国際SMSの場合、配信タイミングが異なることがあります。
- ◎ 発信者番号通知をせずにSMSを送信することはできません。
- ◎ 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。

また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換されることがあります。

- ◎ SMSの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信したメッセージに

 が表示される場合があります。
- ◎ 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご参照ください。 http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/

SMSを受信する

SMSを受信

SMSの受信が終了すると、ステータスバーに∰が表示され、メール受信音が鳴ります。

2 ホーム画面で[曲]→[SMS]

未読のSMSがあるスレッドには が表示されます。

3 確認する相手先のスレッドをタップ

受信したSMSを含むスレッド内容表示画面が表示されます。



- ◎受信したSMSでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。◎スレッド内容表示画面で「【」をタップすると相手先に電話をかけることができます。
- 受信したSMSの内容によっては正しく表示されない場合があります。

■SMSを返信/転送する

- **1** ホーム画面で[曲]→[SMS]
- 2 返信/転送するスレッドをタップ
- 返信する場合
- 3 [メッセージを入力]→本文を入力
- 4 [送信]
- 転送する場合
- **3 転送するメッセージをロングタッチ** オプションメニューが表示されます。
- 4 [転送]
- 5 [宛先を入力]→相手先電話番号を入力

「●」をタップすると、連絡先から相手先電話番号を選択して宛先を入力することもできます。

- 6 本文を入力
- 7 [送信]

電話番号/メールアドレス/URLを利用する

- 1 スレッド内容表示画面を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号をタップ
- 3 [電話] / [SMS]

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。 「電話」を選択した場合、電話番号入力画面が表示され、選択した電話番号が入力されます。

「SMS」を選択した場合、SMS作成画面が表示されます。

- 本文中のメールアドレスを利用する場合
- 2 本文中のメールアドレスをタップ
- 🗿 アプリを選択

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。 メール作成画面が表示されます。

- ■本文中のURLを利用する場合
- 2 本文中のURLをタップ
- 3 アプリを選択

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。 URLのページが表示されます。



◎本文中に電話番号やURLを含むSMSを受信するには、SMS安心ブロック機能を解除する必要があります(▶P.64)。

SMSを保護/保護解除する

- 1 スレッド内容表示画面を表示
- 2 保護/保護解除するメッセージをロングタッチ
- 3 [保護]/[保護解除]

保護したメッセージには △ が表示されます。

■SMSの電話番号を連絡先に登録する

- 🚺 スレッド内容表示画面を表示
- 2 [目]→[アドレス帳への登録]

連絡先の登録画面が表示されます。「連絡先を新規登録」または追加する連絡先をタップしてください。詳しくは、「連絡先を登録する」
(▶P.72)の手順3以降をご参照ください。

スレッド一覧画面で登録する相手先の[□]→[はい]と操作しても連絡先の登録画面が表示されます。

SMSを検索する

1 スレッド一覧画面→[図]→[メッセージの検索]→キーワードを入力

半角と全角を区別して入力してください。

2 ソフトウェアキーボードの[] 検索結果一覧画面が表示されます。

SMSを削除する

- I ホーム画面で[⊕]→[SMS]
- 1件削除する場合
- 2 削除するメッセージがあるスレッドをタップ
- 削除するメッセージをロングタッチ
- 4 [削除]→[削除]
- スレッドごと削除する場合
- 削除するスレッドをタップ
- 3 [日]→[メッセージの全件削除]→[削除]
- 複数のスレッドを削除する場合
- 2 削除するスレッドをロングタッチ
- 3 削除するスレッドをタップ
- 4 [青]→[削除]
- すべてのスレッドを削除する場合
- 2 [目]→[全てのスレッドを削除]→[削除]

SMSを設定する

ホーム画面で[**...**]→[SMS]

2 [目]→[設定]

SMS設定メニューが表示されます。

	SWOKE/ //X/NC1tag.		
3	通知設定	SMS受信時、ステータスバーに通知アイコンを表示するかどうかを設定します。チェックを外してオフに設定すると、SMSを受信しても通知アイコンは表示されません。	
	着信音	SMS受信時の着信音を設定します。「OFF」に 設定すると、SMSを受信しても着信音は鳴り ません。 [プリセットから選択] / [ダウンロード曲か ら選択] →着信音を選択→[OK]	
	バイブレーショ ン	SMS受信時のバイブレーションを設定します。 [OFF] / パターンを選択→[OK]	
	LED	SMS受信時に通知LEDを点滅するかどうか を設定します。	
	文字サイズ	本文の文字サイズを設定します。 [特大]/[大]/[中]/[小]/[極小]→[OK]	
	署名	SMSの新規作成時に、本文にあらかじめ署名 を挿入するかどうかを設定します。	
	署名編集	挿入する署名の内容を設定します。 署名(全角20/半角45文字まで)を入力→ [設定]	
	受信フィルター	▶P.64「受信フィルターを設定する」	
	送達確認	SMSが相手に届いた際、送信したSMSの時間の左横にチェックを入れるかどうかを設定します。	
	テーマカラー	SMSアプリのテーマカラーを設定します。 カラーを選択→[OK]	

memo

戻すことができます。

■受信フィルターを設定する

SMS設定メニュー→[受信フィルター]

2	指定番号	「指定番号リスト」で登録した電話番号からの SMSを受信した場合、受信拒否するかどうか を設定します。
	指定番号リスト	指定番号を登録します。 [指定番号を入力]→登録する電話番号を入力 → [這加] ・ 「②] をタップすると、連絡先から宛先を選択して入力できます。 ・ スレッド内容表示画面で[■]]→[受信フィルター登録]→[追加]と操作しても登録することができます。 ・ 登録した電話番号を削除するには、[削除]→削除する電話番号にチェックを入れる→[削除]→[はい]と操作します。 ・ 電話番号は、最大10件まで登録できます。
	アドレス帳登録外	連絡先に登録されていない電話番号からの SMSを受信拒否するかどうかを設定します。 チェックを入れてオンに設定すると、連絡先 に登録されていない電話番号からのSMSを 受信しないようになります。

SMS安心ブロック機能を設定する

SMS安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むSMSを受 信拒否する機能です。

memo

- ◎ SMS安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。 ◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続され
- ◎ ブロック対象のSMSは、通常のSMS(ぶりペイド送信含む)です。 着信お知らせサービス、お留守番サービスEX(伝言お知らせ)、待ちうた情報お 知らせサービスは対象外です(お留守番サービスEXは有料オプションサービス

■ SMS安心ブロック機能の設定方法

SMS安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にSMSを送信する ことで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にSMSを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にSMSを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にSMSを送信する。

※ 設定時のSMS送信は無料です。※ 設定完了の案内SMSは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ SMS安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したSMSがSMS安心ブロック機能により受信拒否された場合 は、メッセージに 🛕 が表示され送信されません。

PCメールを利用する

パソコンなどで利用しているメールアカウントを本製品に設定し、 メールを送受信できます。

PCメールのアカウントを設定する

PCメールを使用するときには、PCメールのアカウントを設定します。

- ・設定を手動で入力する必要がある場合は、PCメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいPCメールアカウント設定を問い合わせてください。
- PCメールアカウントにExchange ActiveSyncアカウントを設定 した場合、サーバー管理者がリモートワイプ(遠隔操作でデータを消去)を設定していると、本製品内のデータが消去されることがあります。
- 1 ホーム画面で[⊕]→[Eメール(図)]
- 2 PCメールのメールアドレスとパスワードを入力→[次へ]

自動的にメールサーバーの設定が行われます。 設定を完了できない場合は、「手動セットアップ」をタップし、アカウントのタイプを選択してアカウントを手動で設定します。

- 3 必要な項目を設定→[次へ]
- 4 入力欄にアカウント名とあなたの名前を入力→[次へ] 設定したアカウントのメールが読み込まれ、受信トレイ画面が表示されます。



- ○「あなたの名前」はメールを送信したときに相手の方に差出人として表示される 名称です。
- ◎ PCメールアドレスを設定すると、「連絡先」アプリ内の「自分の連絡先」に表示されます。
- ◎複数のアカウントを設定するには、受信トレイ画面→[:]→[設定]→[アカウントを追加]と操作します。
- ◎複数のPCメールアカウントを設定している場合、画面上部のアカウント名を タップ→[統合受信トレイ]と操作すると、すべてのアカウントの受信メールが 全アカウントの「受信トレイ」に表示されます。

アカウントの設定を変更する

⑤ 受信トレイ画面→[:]→[設定]

3

2 設定を変更するアカウントをタップ

通知		新着Eメールの通知や通知音、バ イブレーション*1、通知ライトの 設定をします。		
同期設定	確認頻度**2	新着メールの自動受信の有無や間 隔を設定します。		
	同期するEメー ルの期間	メールサーバーと同期する期間を 設定します。		
	同期するメッ セージ	メールサーバーと同期するメール の件数を設定します。		
	自動ダウンロード	無線LAN(Wi-Fi®)接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードするかどうかを設定します。		
	Eメールのプリ ダウンロード	PCメールを開く前に、本文全体を ダウンロードするかどうかを設定 します。		
全般設定	アカウント名	アカウント名を変更します。		
	名前	あなたの名前(差出人名)を変更します。		
	受信サーバー設定	ユーザー名やパスワードなどメー ルサーバーの設定をします。		
	送信サーバー設定			
	署名	署名を変更したり、署名を挿入するかどうかを設定したりします。		
	クイック返信	メール作成時によく使用する文章 を登録します。		
	セキュリティ	証明書を選択したり、デジタル署 名や暗号化を設定します。		
	アカウントの削 除	アカウントを削除します。		

※1マナーモード(ミュート)設定中は、メールを受信しても振動しません。
※2「確認頻度を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着メールを確認するたびに44金がかかることがあります。



- ◎設定できる項目は、アカウントの種類により異なる場合があります。
- ◎手順2でアカウントの下部に表示される設定項目は、「Eメール」アプリ全体の 設定を変更できます。

PCメールを送信する

1 受信トレイ画面→[*]

受信トレイ画面上部のアカウント名をタップして、別のアカウントから送信することもできます。

- 2 [宛先]→宛先のメールアドレスを入力

 - ・[ii]→[Cc/Bccを表示]と操作するとCCやBCC欄を追加できます。
 - 複数の宛先を入力する場合は、カンマで区切って追加します。
- 🔼 [件名]→件名を入力
- 4 本文入力欄をタップ→本文を入力
- 5 [送信]

memo

- ◎ 添付ファイルを追加するには、「 ② 」をタップします。
- ◎メール作成中に他の画面に遷移すると、自動的に下書き保存します。
- ◎ PCメールの送受信には、画面に表示される文字や画像以外に通信が必要なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。
- ◎ PCメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末でパソコンからのメール受信を拒否する設定を行っていると、メールを受信できません。

複数のPCメールアカウントを設定している場合は、画面上部のアカウント名をタップし、受信するPCメールの「受信トレイ」をタップします。

2 メールをタップ

メールの内容が表示されます。

memo

- ◎ PCメールのアカウント設定で「通知」をオンにしている場合、新しいメールの受信をお知らせする

 がステータスバーに表示されます。ステータスバーを下にスライドして受信したメールを確認できます。
- ◎ PCメールのアカウント設定で「確認頻度」を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信を利用の場合は、新着メールを確認するたびに料金がかかることがあります。
- ◎ 受信したメールのメールアドレスをタップすると、連絡先に登録することができます。
- ◎受信トレイ画面やメール詳細画面で「□」/「☆」をタップすると「☆」(黄色)のスターが付き、メールが「スター付き」フィルターに追加されます。「スター付き」フィルターを確認するには、受信トレイ画面→画面上部のアカウント名をタップ→「スター付き」と操作します。

■ 添付ファイルを保存する

- 1 受信トレイ画面→添付ファイル付きのメールをタップ
- 2 保存するファイルの[保存]

「表示」や「再生」をタップして添付ファイルを表示したり、再生することもできます。

添付ファイルがダウンロードされていない場合は、「読込」をタップします。

■ メール本文のプレビューを表示する

受信トレイ画面で、選択したメールの本文のプレビューを表示することができます。

1 受信トレイ画面→[::]→[設定]→[プレビュー表示]

2	縦画面	縦画面時にプレビューが表示されます。
	横画面	横画面時にプレビューが表示されます。

[OK]

memo

- ◎ 横画面表示に切り替えるには、あらかじめ画面の自動回転をオンに設定する必要があります(▶P.38「縦/横画面表示を自動で切り替える」)。
- ◎ 複数のPCメールアカウントを設定している場合、いずれかのアカウントで変更するとすべてのアカウントが同じ表示方法に変更されます。

PCメールを返信/転送する

- 1 受信トレイ画面→返信/全員に返信/転送するメールを タップ
- 2 [返信] / [全員に返信] / [転送] 転送する場合は、転送先のメールアドレスを入力します。
- 3 本文を入力
- 4 [送信]

memo

- ◎ 元のメールの内容の引用を削除するには、「元のテキスト」のチェックを外します。
- メールを転送すると、元のメールの添付ファイルが引用されます。添付ファイルの引用を削除するには、「×」をタップします。

PCメールを削除する

- 1 受信トレイ画面→削除するメールをタップ
- 2 [㎜]→[削除]

memo

◎複数のメールを削除するには、受信トレイ画面→削除するメールをロングタッチ→削除するメールにチェックを入れる→[面]→[削除]と操作します。

Gmailを利用する

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。

- Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、 「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.26)をご参照ください。
- Googleアカウントを設定した後、Gmailを同期していない場合は、 「アカウントが同期していません」画面が表示されます。画面の指示 に従って操作してください。
- Gmail受信トレイ画面で画面の左端を右にフリックするとメニュー項目が表示され、設定やヘルプなどの操作が行えます。

Gmailを起動する

ホーム画面で[⊕]→[Gmail]受信トレイ画面が表示されます。

Gmailを受信する

- 1 Gmail受信トレイ画面→[::]→[更新]
- メールをタップ メールの内容が表示されます。



◎受信トレイを自動更新する設定をしている場合、新しいメールの受信をお知らせする かステータスバーに表示されます。ステータスバーを下にスライドして受信したメールを確認できます。

Gmailを送信する

- I Gmail受信トレイ画面→[■]
- 2 [To]→宛先を入力
- 3 [件名]→件名を入力
- 4 [メールを作成します]→本文を入力
- **5** [▶]

Gmailを返信/転送する

- I Gmail受信トレイ画面→返信/全員に返信/転送する メールをタップ
- 返信する場合
- 2 [+]
- 3 [メールを作成します]→本文を入力
- 4 [▶]
- 転送する場合
- 2 [▮]→[転送]
- 3 [To]→宛先を入力
- 4 [メールを作成します]→本文を入力
- **5** [≽]

ا ا

インターネット

インターネットに接続する	68
パケット通信を利用する	68
ブラウザを利用する	68
ウェブページを表示する	68
ブックマーク/履歴を利用する	
ブラウザを設定する	

インターネットに接続する

パケット通信または無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用してインターネットに接続できます。

- パケット通信(LTE NET、LTE NET for DATA) (▶P.68「パケット 通信を利用する」)
- 無線LAN(Wi-Fi®)機能(▶P.107「無線LAN(Wi-Fi®)機能」)



◎ LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、パケット通信を利用することができません。

パケット通信を利用する

本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にインターネットに接続してパケット通信を行うことができます。本製品にはあらかじめLTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると自動的に接続されます。

LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面で
[●]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[高度な
設定]→[LTE NET for DATA接続]→[OK]と操作してください。



◎LTEフラットなどのパケット通信料定額/割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、パケット通信料定額/割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリやGoogleサービスなどのアプリを使用するなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となるため、パケット通信料定額/割引サービスのご加入をおすすめします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限されることがあります。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。 auお客さまサポート

https://cs.kddi.com/

※ 初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

ウェブページを表示する

🚺 ホーム画面で[🚱]

ブラウザ画面が表示されます。

2 画面上部のアドレスバーをタップ

アドレスバーが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。

3 URLまたは検索する文字を入力

入力した文字から始まる候補が入力欄の下に一覧表示されます。

4 一覧表示から項目を選択

入力した文字を直接検索するには、ソフトウェアキーボードの「実行」 をタップします。



○ホーム画面で[●]→[Chrome]と操作してもインターネットに接続できます。○手順●でアドレスバーの「●」をタップすると、検索語句を音声で入力し、ウェブページを検索できます。

◎ 前のページに戻るには 5 をタップします。

■タブを利用する

ウェブページを表示中に新しいタブを開き、複数のタブを表示することができます。

- 新しいタブを開く
- **1** ブラウザ画面→[**1**]→[+]

アイコンが表示されていない場合は、画面を下にスライドして表示します。 新しいタブが開き、ホームページに設定したウェブページが表示されます。

- タブを切り替える
- 1 ブラウザ画面→[➡]→表示するタブをタップ
- タブを閉じる
- ブラウザ画面→[➡]→閉じるタブの[▼]閉じるタブを左右にフリックしてもタブを閉じることができます。

■ウェブページ内のテキストを検索する

1 ブラウザ画面→[:]→[ページ内を検索]

画面上部に検索バーが表示されます。

2 検索バーに検索する文字を入力

文字を入力すると、一致する文字がハイライト表示されます。
「▲ | / 「▼ | をタップすると、前後の一致項目に移動します。



◎ 検索バーを閉じるには「 ✓ 」をタップします。

ウェブページ内のテキストをコピーする

- 🚺 ブラウザ画面→コピーするテキストをロングタッチ

選択されたテキストはハイライト表示されます。

3 [1]

memo

- ◎コピーしたテキストは、他のアプリでも利用できます。貼り付け先のテキストボックスをロングタッチ→[貼り付け]と操作します。
- ◎テキストを選択できないウェブページもあります。

ウェブページ内の画像をダウンロードする

- ブラウザ画面→ダウンロードする画像/画像を含むリンクをロングタッチ
- 2 [画像を保存]

ダウンロードした画像は、「アルバム」 / 「ダウンロード」アプリなどから確認できます。

リンクを操作する

1 ブラウザ画面→リンクをロングタッチ

メニュー項目が表示され、リンクの保存やURLのコピーなどが行えます。

memo

◎ リンクやウェブページによってはメニューが表示されなかったり、ダウンロードなどができなかったりする場合があります。

ブックマーク/履歴を利用する

履歴の確認やブックマークの保存ができます。

■ブックマークを開く

- **1 ブラウザ画面→[:]→[ブックマーク]** ブックマーク画面が表示されます。
- 2 開くブックマークをタップ

memo

 \bigcirc ブラウザ画面→[\blacksquare]→[\blacksquare]と操作しても、ブックマーク画面が表示されます。

■ブックマークに登録する

- 2 [:]→[ブックマークに保存]
- 3 必要に応じてラベルなどの項目を編集→[OK]



◎ ブックマーク画面でブックマークをロングタッチするとメニュー項目が表示され、編集や削除などの操作が行えます。

■履歴を確認する

- 1 ブックマーク画面→「履歴」タブをタップ 履歴画面が表示されます。
- 2 「今日」「昨日」など閲覧した時期をタップ よく閲覧するウェブページを確認するには、「よくアクセスするサイト」をタップします。
- 3 確認するURLをタップ

memo

■履歴を削除する

1 履歴画面→削除する履歴をロングタッチ→[履歴から削除]



◎ 履歴をすべて削除するには、ブラウザ画面→[:]→[設定]→[プライバシーと セキュリティ]→[履歴削除]→[OK]と操作します。

ブラウザを設定する

ホームページを設定したり、プライバシーとセキュリティの設定などを行うことができます。

- ブラウザ画面→[:]→[設定]ブラウザ設定画面が表示されます。
- 2 必要に応じて設定を変更

ツール・アプリケーション

連絡先	/2
連絡先を登録する	72
連絡先を利用する	72
連絡先の表示を設定する	73
連絡先をエクスポート/インポートする	74
カメラ	74
カメラをご利用になる前に	74
カメラを起動する	
カメラの設定をする	75
静止画を撮影する	77
動画を録画する	78
クイック起動を利用する	78
アルバムを利用する	79
画像/動画を表示する	79
画像を再生する	
動画を再生する	79
テレビに接続して静止画や動画を見る	
Walkman®を利用する	80
楽曲データを再生する	80
TrackIDを利用する	81
FMラジオ	81
FMラジオ FMラジオを聴く	81
FMラジオを聴く テレビ	81 82
FMラジオを聴く	81 82
FMラジオを聴く テレビ テレビをご利用になる前に テレビの初期設定をする	81 82 82 83
FMラジオを聴く テレビ	81 82 82 83
FMラジオを聴く	8182828383
FMラジオを聴く	818282838384
FMラジオを聴く	81828283838484
FMラジオを聴く	8182828383848485
FMラジオを聴く	8182828383848485
FMラジオを聴く	81828283848485
FMラジオを聴く	81828383848585
FMラジオを聴く	8182838384858585
テレビ	8182838485858585
FMラジオを聴く	8182838485858585
テレビ	818283838485858585

YouTubeを利用する	.90
Friends Noteを利用する	.90
Googleサービス	.90
Googleマップを利用する	. 90
カレンダーを利用する	.91
カレンダーを表示するカレンダーの予定を作成する カレンダーの予定を作成する 予定のリマインダーに解除またはスヌーズを設する	. 91 定
アラームと時計を利用する	
スクリーンショットシェアを利用する	.93
安心アクセス for Android™を利用する	.94
auお客さまサポートを利用する	.95
auスマートサポートを利用するスマートフォン自動診断を利用する	. 95 . 96
au災害対策アプリを利用する	.96

連絡先

連絡先を登録する

1 ホーム画面で[⊕] → [連絡先]

連絡先一覧画面が表示されます。

- 2 [1+]
- [Google] / [バックアップしない]

連絡先の編集画面が表示されます。

Googleアカウントを設定していない場合は、「本体に保存」をタップするか、「アカウントを追加」をタップし、画面の指示に従ってアカウントを追加してください。

- 4 名前を入力
- 5 必要に応じて他の項目を入力

電話番号やメールアドレス、グループなどを設定できます。 「別のフィールドを追加」をタップして項目を増やすことができます。

6 [完了]

■登録した連絡先を修正する

- 🚺 連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ
- 2 [1]
- 3 項目を選択して編集
- 4 [完了]

memo

- ◎「ふりがな(姓/名)」を登録した場合、連絡先一覧画面には「ふりがな」の五十音順、アルファベット順に従って表示されます。
- ◎ 連絡先に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ アカウントの同期設定(▶P.116)を利用して、サーバーに保存されたGoogle の連絡先などと本製品の連絡先を同期できます。

連絡先を利用する

登録した連絡先から電話をかけたり、メールを送信したりできます。

■ 連絡先一覧画面



- ① 画面切替タブ
- ② ICE情報

緊急時のための医療情報や、身内などの連絡先を登録できます。

- ③ 自分の連絡先
- ④ 連絡先に登録された名前
- ⑤ 新しい連絡先の追加アイコン
- ⑥ 検索アイコン
- ⑦ 検索バー

名前を五十音順、アルファベット順などで検索します。 入力した文字で始まる連絡先を表示します。

⑧ オプションメニューアイコン

memo

◎ 写真(画像)部分をタップして表示される画面上のアイコンから、電話をかけた りメールを作成したりできます。また、登録した住所の地図を表示することなど もできます。

■連絡先から電話をかける

- 🚺 連絡先一覧画面→電話をかける連絡先をタップ
- 2 雷話番号をタップ

■連絡先からメールを送る

- 1 連絡先一覧画面→メールを送る連絡先をタップ
- 2 [1]/[×]

アプリ選択画面が表示された場合は、アプリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。

- 「

 」

 を

 タップする

 と

 SMS

 を
 作成できます。
- 「⋈」をタップするとメールを作成できます。

■連絡先を送信する

登録した連絡先や自分の連絡先の情報を、Bluetooth®機能やメール添付などを利用して送信できます。

- 🚺 連絡先一覧画面→連絡先をロングタッチ
- 2 送信する連絡先にチェックを入れる
- 3 [<₁]
- 4 送信方法を選択



◎連絡先の送信が可能なアプリをダウンロードした場合、手順3で「ペ」」をタップすると連絡先の送信方法として表示されますが、送信方法によっては正しく動作しないことがあります。

連絡先の着信音を設定する

- 1 連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ
- 2 [:]→[着信音を設定]
- 3 着信音を選択→[完了]

着信音を選択すると、選択した音が再生されます。
「2」をタップすると、設定されている以外の音も着信音に設定できます。

連絡先の画像を設定する

- 1 連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ
- 2 [1]
- **3** [♠,]

連絡先によっては画像のアイコンが異なる場合があります。

- 4 設定方法を選択→画像を設定
- 5 [完了]

連絡先をリンクする

複数の連絡先を統合して1つにリンクさせて、まとめることができます。

- 1 連絡先一覧画面→リンクさせる連絡先をタップ
- 2 [1]
- 3 [:]→[連絡先をリンク]
- 4 リンクさせる連絡先をタップ
- 5 [完了]

memo

- ◎ 連絡先一覧画面→ [:] → [リンク候補を検索] → リンクさせる連絡先の[$\mathscr B$] → [完了] → [OK] と操作しても、連絡先のリンクができます。

連絡先をお気に入りに登録する

- 🚺 連絡先一覧画面→お気に入りに登録する連絡先をタップ
- 🙎 名前の右横の[🚮]
 - ☆(黄色)に変わります。



◎ お気に入りから削除するには、手順2で「 🏫 」 (黄色)をタップします。

■ お気に入り一覧を表示する

お気に入りに登録している連絡先や、使用頻度の高い連絡先(優先連絡 先)の一覧を表示します。

連絡先をタップやロングタッチすると、電話をかけたりメッセージを 送信したりなどの操作をすることができます。

1 連絡先一覧画面→「お気に入り」タブをタップ

連絡先をグループに登録する

グループごとに連絡先を表示できます。

- 🚺 連絡先一覧画面→「グループ」タブをタップ
- 2 [19+]
- [本体グループ]/[Google]

Googleアカウントを設定していない場合は、「本体グループ」に保存されます。

- 4 グループ名入力欄をタップ→グループ名を入力
- **5** [點]→追加する連絡先にチェックを入れる
- 6 [完了]→[完了]

memo

- ◎連絡先を追加するには、「グループ」タブで既存のグループをタップ→[上*]→ 追加する連絡先にチェックを入れる→[完了]と操作します。
- ◎ グループを編集/削除するには、「グループ」タブで対象のグループをタップ→[:]→「グループを編集]/[グループを削除]と操作します。なお、お買い上げ時に設定されているグループは削除できません。

連絡先を削除する

- 1 連絡先一覧画面→削除する連絡先をロングタッチ
- 🔼 削除する連絡先にチェックを入れる
- 3 画面下部の[氚]→[削除]



◎ 登録内容を確認してから削除する場合は、連絡先一覧画面→削除する連絡先を タップ→[:]→[連絡先を削除]→[削除]と操作します。

連絡先の表示を設定する

■連絡先の表示条件を変更する

連絡先の表示条件を設定したり、アカウントごとの連絡先の表示/非表示を設定したりできます。

🚺 連絡先一覧画面→[∷]→[連絡先フィルター]

■SNSの連絡先情報を表示する

SNSの連絡先を同期させて、「友達」などの連絡先情報を表示することができます。

- **1** 連絡先一覧画面→[::]→[設定]
- [2] 「アカウントと同期」
- 同期するアカウントをタップ
- 4 同期する項目をタップ

同期が完了すると、連絡先一覧画面にSNSに登録した連絡先情報が表示されます。

連絡先をエクスポート/インポートする

連絡先によっては、データの一部がエクスポート/インポートされない場合があります。

エクスポートする

すべての連絡先をau Nano IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、内部ストレージなどへエクスポート(バックアップ)します。

- 1 連絡先一覧画面→[∷]→[連絡先エクスポート]
- [SIMカード] / [内部ストレージ] / [SDカード] → [OK] 外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」も選択できます。

「SIMカード」を選択した場合は、エクスポートする連絡先にチェックを入れる→[エクスポート]→[連絡先を追加]/[連絡先を上書き]と操作します。

インポートする

au Nano IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、内部ストレージなどに保存されている連絡先をインポート(読み込み)します。

- 1 連絡先一覧画面→[:]→[連絡先インポート]
- [SIMカード]/[内部ストレージ]/[SDカード] 外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」も選択できます。
- 3 [本体連絡先] / [(Googleアカウント)]
 Googleアカウントを設定していない場合は、「本体連絡先」に保存されます。
- 4 インポートするvCardファイルにチェックを入れる→ [OK]

ファイルの中に複数の連絡先がある場合は、すべて一度にインポート されます。

手順2で「SIMカード」を選択した場合は、連絡先を選択します。複数の連絡先をすべてインポートする場合は「すべてインポート」をタップしてください。

カメラ

静止画の撮影や動画の録画ができます。縦向きと横向きのどちらでも 利用できます。スイングパノラマ®撮影は横向きのみ利用できます。

カメラをご利用になる前に

- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画/動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪などがかからないようにご注意ください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。

- ・ 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がブレる原因となります。
- 「サウンドフォト」を撮影する場合や動画を録画する場合は、送話口 (マイク)を指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時 の声の大きさや周囲の環境によって、送話口(マイク)の音声の品質 が悪くなる場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
- ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
- ・強い逆光のもとにある被写体
- ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・動きが速い被写体
- ・電球などの発光している被写体
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。音量は変更できません。
- 本製品の温度が上昇すると、カメラが起動しない場合や、停止する場合があります。

録画中に停止した場合、録画した動画は保存されます。

お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

カメラを起動する

本製品は、カメラキー(**●**)でカメラを起動できます(クイック起動)。

クイック起動の設定については、「クイック起動を利用する」(▶P.78) をご参照ください。

本製品が振動し、撮影画面が表示されます。 撮影画面をピンチするとズームを調整できます。また、お買い上げ時は 音量キーを押してもズームを調整できます。 カメラを終了するには 5 をタップします。

memo

- ○ホーム画面で「「「「「をタップしてもカメラを起動できます。
- ○撮影モードを「ARファン」「背景ぼかし」「ARエフェクト」「Social live by Bambuser」「スイングパノラマ」に設定している場合やフロントカメラでの撮 影時は、ズームを使用できません。
- ◎撮影画面で約3分間(「クイック起動」で起動した場合は約30秒間)何も操作しないと、カメラが終了します。

▋撮影画面の見かた



《撮影画面》

① ズームインジケーター

インジケーターの薄いグレーの領域(下半分)までは、画像の劣化が 少なく解像感を保ったまま撮影できます(全画素超解像ズーム)。それ以降の領域(上半分)はデジタルズームとなります。

- ② オートフォーカス枠
- ③ ステータスアイコン表示エリア

セルフタイマーやジオタグなどの設定した項目や、温度が上昇して いる場合などの本製品の状態を表すアイコンが表示されます。

④ 設定項目アイコン表示エリア

設定項目アイコンが表示されます。アイコンをタップすると、設定を変更できます。

表示されるアイコンは設定した内容によって異なります (▶P.77)。

- ⑤ フロントカメラ切り替えアイコン
- ⑥ オプションメニューアイコン タップすると設定項目を表示します(▶P.76)。
- ⑦ サムネイル表示

撮影した静止画/動画がサムネイル表示されます。 サムネイルをタップすると、撮影した静止画/動画の再生画面が表示されます(▶P.79)。

⑧ 撮影ボタン

動画撮影中は一時停止/停止ボタンが表示されます。

⑨ シーン認識アイコン

撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合、カメラが判断したシーンのアイコンが表示されます。また、カメラが移動している状態、カメラが固定されている状態、被写体が動いている状態を検出するとアイコンが表示されます。

⑩ 撮影モードアイコン(▶P.75)

カメラの設定をする

■撮影モードを変更する

🚺 🛕 (1 秒以上長押し)

2 撮影モードアイコンをタップ→撮影モードを選択

■ 撮影モードの種類

■撮影モードの種類	
撮影モード	説明
⊚ プレミアムおまかせオー ト	自動的に最適化された設定で静止画や 動画を撮影できます。
	カメラが移動していること(水)、カメラが固定されていること(泉)、被写体
	が動いていること(素)を検出し、最適なシーンを判断します。
	「ソフトスナップ」「風景」「逆光」「逆光& 人物」「夜景」「夜景&人物」「ドキュメン
	ト」「マクロ」「低照度」「赤ちゃん」「ス ポットライト」からシーンが認識され、 アイコンが表示されます。
™ マニュアル	静止画や動画の撮影設定を手動で変更 できます。
●サウンドフォト	撮影時の自然な会話や音を、静止画と共に残すことができます。
◎ ARファン	仮想の物体と一緒に撮影することで、静 止画や動画をさらに楽しく撮影できま す。
❷マルチカメラ	友達のカメラとつないでマルチビュー の静止画や動画を撮影できます。
	本製品背面のカメラ、フロントカメラで 自分の顔と一緒に静止画や動画を撮影 できます。
◎ 4Kビデオ	高解像度4Kビデオを撮影できます。
	120fpsで撮影した動画からベストな動きを選んでスローモーションにできます。
Live on YouTube	YouTubeに動画をライブでブロード キャストします。
∰背景ぼかし	デジタル一眼レフカメラのように美し く背景をぼかして撮影できます。
■ARエフェクト	恐竜時代や海の中など、仮想世界に入って静止画や動画を撮影できます。
	さまざまな撮影効果をかけて印象的な静止画や動画を撮影できます。 「ノーマル」「明るさ」「色合い」「ミラー」「オールドフィルム」「モーションエフェクト」「モザイク」「残り「ノスタルジック」「ミニチュア」「カラフル」「白黒・セピア」「魚眼レンズ」「カラースケッチ」「コミック」「パートカラー」「ハリスシャッター」「万華鏡」
o Info-eye™	静止画を撮影すると、対象物の情報を取得できます。
●タイムシフト連写	シャッター前後の連写画像から、ベストな瞬間を選択できます。 シャッター前後の1秒間の写真が合計61枚連続撮影され、写真はすべて保存されます。撮影後のブレビュー画面でサムネイルから選択した写真は、「アルバム」アブリでカノー画像として表示されます。「アルバム」アブリではタイムシフト連写ファイルのすべての画像を確認できます(▶P.79)。
Social live by Bambuser	Facebook上で友達とリアルタイムで 体験を共有できます。
■スイングパノラマ	本体を動かしてパノラマ写真を撮影で きます。
	撮影画面に表示される白い枠の中心線 に矢印を合わせながら、本製品をゆっく り動かして撮影します。

memo

- ◎撮影画面→撮影モードアイコンをタップ→「ダウンロード」タブをタップ/[+アプリ]と操作すると、カメラアプリをダウンロードして撮影モードに追加することができます。
- ◎「マルチカメラ」で他の機器に接続すると、他のWi-Fi Direct接続は切断されますのでで注意ください。
- ◎「マルチカメラ」で接続可能な台数は、自分のXperia™を含めXperia™3台までです。また、ソニー製のWi-Fie/NFC搭載のカメラと接続する場合は、自分のXperia™とソニー製のカメラ1台のみです。なお、状況によっては、他の機器との接続や接続後の撮影ができない場合があります。
- ◎「4Kビデオ」「タイムシフトビデオ」の撮影データをmicroSDメモリカードに保存する場合は、高速書き込みが可能なmicroSDメモリカード(スピードクラス10)の使用をおすすめします。

■ スイングパノラマ撮影のご注意

- 以下の場合、スイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動きのある被写体があるとき
 - ・主要被写体とカメラの距離が近すぎるとき
 - ・空、砂浜、芝生などの似たような模様が続く被写体があるとき
 - 大きな被写体があるとき
 - ・波や滝など、常に模様が変化する被写体があるとき
- 一定時間内にスイングパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。
 - この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- ・暗いシーンでは画像がブレたり、撮影ができない場合があります。
- ・蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明る さや色合いが一定でなくなり、うまく撮影できないことがあります。
- スイングパノラマ撮影される画角全体と、ピントを合わせたときの 画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。
- ・以下の場合、スイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - ・カメラを動かす速度が速すぎるとき/遅すぎるとき
 - ・ブレすぎたとき
 - ・カメラを撮影方向と逆に動かしたとき

設定を変更する

- 撮影モードによって表示される設定項目は異なります。
- 1 □ (1秒以上長押し)
- [日]→「□」タブ/「|| 」タブ/「|| 」タブをタップ→設定項目を選択

画面上の設定項目アイコンをタップしても操作できます。

3 設定を変更

■ 設定項目

設定項目	説明
縦横比*1	撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合に、写真の縦横 比を16:9または4:3に設定します。
解像度**	静止画の解像度を設定します。 ・「20.7MP」「15.5MP」に設定すると、「HDR」「シーンセレクション」を設定できません。 ・撮影モードを「プレミアムおまかせオート」「に設定している場合は「8MP」(16:9/4:3)、「サウンドフォト」「に設定している場合は「8MP」(16:9)、「ARファン」「マルチカメラ」「フェイスインピクチャー」「ARエフェクト」「クリエイティブエフェクト」「タイムシフト連写」に設定している場合は「2MP」(16:9)で撮影されます。

設定項目	説明
ビデオ解像度※2	動画の解像度を設定します。
C 7 7 所 例 反	・撮影モードを「プレミアムおまかせ
	オート」「マルチカメラ」「フェイスイ
	ンピクチャー」「クリエイティブエ
	フェクト」に設定している場合は「フ
	│ ルHD」、「ARファン」「タイムシフトビ│ │ デオ」「ARエフェクト」に設定してい │
	る場合は「HD」で撮影されます。
セルフタイマー	設定した秒数が経過した後に撮影しま
	す。光量が少ない撮影状況での静止画撮
	影時は、手ブレが起こりやすくなります。 す。手ブレを防止するにはセルフタイ
	マーの使用をおすすめします。
スマイルシャッター*1/	スマイル検出機能が反応する笑顔のレ
スマイルシャッター(録画	ベルを設定します。検出した顔が設定し
中)*2	た笑顔のレベルになると、自動的に静止
7 · +7 · I*	画が撮影されます。
フォーカスモード	ピントの合わせかたを設定します。 シングルオートフォーカス :撮影画面の
	中央に自動的にピントを合わせる
	マルチオートフォーカス*1:撮影画面
	の複数箇所にカメラが自動的にピント
	を合わせる 顔検出 :複数の顔を検出し、顔にピント
	を合わせる
	タッチフォーカス※1:撮影画面でタッ
	プした箇所にオートフォーカス枠が移 動し、ピントを合わせる
	追尾フォーカス : 被写体を追尾してピン
	トを合わせる
HDR* ¹ /HDRビデオ* ²	ハイダイナミックレンジ機能を使用す
ISO*1	るかどうかを設定します。 ISO感度を設定します。
150*	ISO感度を設定します。 ISO感度を上げると、光量の少ない場
	所でも明るく、手ブレを軽減して撮影
	できます。ただし、ノイズが目立ちま
	す。 • ISO感度を下げると、ノイズが目立た
	なく撮影できます。ただし、光量の少
	ない場所では暗く、手ブレしやすくな
YDII VIZ	ることがあります。
測光	撮影画面の明るさを測定して、最適な露 出のバランスを自動的に判断します。
	顔: 顔を検出して測光し、適度な明るさ
	になるように露出を調整
	マルチ:画面を多分割して測光し、全体
	のバランスをとって露出を調整 中央:撮影画面の中央に重心を置き、画
	面全体で測光して露出を調整
	スポット:撮影画面内の中央の一点のみ
	で測光して露出を調整
手ブレ補正*1/電子式手ブレ補正*2	撮影時の手ブレを軽減するかどうかを
V IHIIIL	設定します。 電子式手ブレ補正は次のモードを選択
	できます。
	インテリジェントアクティブ:ズーム
	や、歩きながらの撮影時などの手ブレを
	スタンダード: 通常撮影時の手ブレを軽減
プレビュー	撮影した直後にプレビューを表示する
	時間を設定します。
E細1、本字※1	編集:撮影直後に編集画面を表示する
長押し連写*1	撮影ボタン(๑)をロングタッチ、また は ┓ を押し続けている間は連続して
	撮影されます。
	撮影モードが「プレミアムおまかせオー
	ト」、または「マニュアル」のフロントカ
	メラ利用時に設定できます。 撮影モードが「プレミアムおまかせオー
	下」で本製品背面のカメラ利用時は、被
	写体の動く速さに応じて「速度優先連
	写]または「画質優先連写」を選択しま
	す。 • 「タッチ撮影 がオンの場合は、撮影画
	面をロングタッチしても長押し連写
	ができます。

設定項目	説明
個人顔登録※1	「アルバム」アブリでタグ付けされた顔に名前を表示し、優先してピントを合わせるかどうかを設定します。
マイク* ²	動画撮影時に周囲の音を録音するかど うかを設定します。
クイック起動	クイック起動利用時の動作を設定しま す。
ジオタグ	静止画/動画に詳細な撮影場所を示す 位置情報のタグ(ジオタグ)を付けるか どうかを設定します。 ・あらかじめ位置情報の設定を有効に する必要があります。位置情報の詳細 については、「位置情報の設定をする」 (▶P.114)をご参照ください。 ・オンに設定すると、撮影画面に¶が表 示されているときに位置情報が付加 されます。 ・位置情報取得中は₩が表示されま す。位置情報取得中に撮影をしても、 ジオタグは付加されません。
自動アップロード	撮影した静止画/動画をau Cloudなど へ自動的にアップロードするかどうか を設定します。 ・サーバーの状況によっては表示され ない場合があります。
タッチ撮影	撮影画面をタップして撮影できるよう にするかどうかを設定します。
音量丰一設定	音量キーに割り当てる機能を設定します。 ズーム:ズームを調整する 音量:音量(▶P.112)を調節する シャッター:静止画を撮影、動画を録画 開始/録画終了する
保存先	撮影した静止画/動画の保存先を設定 します。
Touch Block	Touch Block(タッチブロック)機能を 設定します。撮影画面を表示した状態で 触っても、タッチパネルが反応しないよ うにすることができます。

※1 静止画撮影時のみ設定できます。
※2 動画撮影時のみ設定できます。



◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

■ 設定項目アイコン

設定項目	説明
シーンセレクション	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適な撮影条件が設定されます。 「MOFF」「M美加」「Mサフトスナップ」「M人物プレ軽減」「M風景」「M 逆光補正HBR」「M 夜景&人物」「M 存景」「M 料理」「M ペット」「M ビーチ」「M スパーツ」「M パーン」「M ドキュメント」「※ スポーツ」「 M ドキュメント」
∰明るさ(EV補正)・ホワ イトバランス	明るさ(EV補正)は、バーをタップまたはドラッグして調整します。 ホワイトバランスは、周囲の光源に合わせて設定を変更します。 「『独自動」「「な電球」「『無蛍光灯」「ズ本陽光」「『本景り」
フラッシュ	暗い場所や逆光での撮影時に、フラッシュを点灯させるかどうかを設定します。 「☆自動」「・強制発光」「◎赤目軽減」 「③OFF」「◎照明」
撮影方向	スイングパノラマの撮影方向を設定します。撮影モードが「スイングパノラマ」のときに利用できます。 「国右」「国左」「「下」「

静止画を撮影する

- 撮影ボタンをタップして撮影する
- 1 □ (1秒以上長押し)
- 2 撮影ボタン(๑)をタップ
- 画面をタップして撮影する

撮影モードを「プレミアムおまかせオート」「マニュアル」「サウンドフォト」「タイムシフト連写」「スイングパノラマ」などに設定し、「タッチ撮影」をオンに設定してから撮影します。

- [□ (1秒以上長押し)
- 2 撮影モードアイコンをタップして撮影モードを選択
- 3 [目]→「※」タブをタップ→「タッチ撮影」の[●■]→
- 4 撮影画面をタップ
- カメラキーを押して撮影する
- 🚺 🛕 (1 秒以上長押し)
- 2 🛕 を押す

● を半押しするとピントを合わせて固定することができます(オートフォーカスロック)。オートフォーカス枠が青色に変わってピピッと音が鳴ったら、そのまま ● を止まるまでしっかり押すと静止画が撮影されます。

■ 音量キーで撮影する

「音量キー設定」を「シャッター」に設定してから撮影します。

- 1 □ (1秒以上長押し)
- [**日**]→「**※**]タブをタップ→[音量キー設定]→[シャッター]→「^セ
- 3 音量キーを押す

memo

- ◎「サウンドフォト」での撮影時は、送話口(マイク)を指などでふさがないようにしてください。
- ◎撮影したデータは設定した保存先(▶P.77)に自動的に保存されます。
- ◎オートフォーカス枠が表示されない場合は、オートフォーカスが失敗しています。

顔検出オートフォーカスについて

○撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合、または「フォーカスモード」(▶P.76)を「顔検出」に設定している場合は、撮影画面でカメラが複数の顔を自動的に検出し、顔の位置にオートフォーカス枠を表示します。カメラからの距離と、中心からの距離のパランスにより、そのうち1つをオートフォーカスの対象に選択します。選択された顔のオートフォーカス枠は黄色で表示され、自動的にピントが合わせられます。オートフォーカス枠をタップして、ピントを合わせる顔を選択することもできます。

オートフォーカス枠の移動操作について

◎撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に設定している場合、または「フォーカスモード」(▶P.76)を「タッチフォーカス」に設定している場合は、タップした箇所にオートフォーカス枠を移動できます。

動画を録画する

- 撮影ボタンをタップして録画する
- 1 □ (1 秒以上長押し)
- 2 撮影ボタン() をタップ

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。 撮影モードを「マニュアル」に設定している場合は、「□□」をタップして動画撮影画面を表示してから撮影ボタン(●)をタップします。

3 撮影ボタン(●)をタップ

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

■ 画面をタップして録画する

撮影モードを「マニュアル」「4Kビデオ」「タイムシフトビデオ」に設定し、動画撮影画面を表示し、「タッチ撮影」をオンに設定してから録画を開始します。

- 1 □ (1秒以上長押し)
- 2 撮影モードアイコンをタップして撮影モードを選択

動画撮影画面が表示されます。

撮影モードを「マニュアル」に設定している場合は、「 □ □ 」をタップして動画撮影画面を表示します。

- 3 [目]→「||||]タブをタップ→「タッチ撮影」の[●|||]→
- 4 撮影画面をタップ

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

5 撮影画面をタップ

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

■ カメラキーを押して録画する

撮影モードを「マニュアル」「4Kビデオ」「タイムシフトビデオ」「Live on YouTube」「Social live by Bambuser」に設定し、動画撮影画面を表示してから録画を開始します。

- 🚺 🔼 (1 秒以上長押し)
- 2 撮影モードアイコンをタップして撮影モードを選択

動画撮影画面が表示されます。

撮影モードを「マニュアル」に設定している場合は、「 • 」」をタップして動画撮影画面を表示します。

3 △ を押す

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

4 🛕 を押す

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

■ 音量キーで録画する

撮影モードを「マニュアル」「4Kビデオ」「タイムシフトビデオ」に設定し、動画撮影画面を表示し、「音量キー設定」を「シャッター」に設定してから録画を開始します。

- (1 秒以上長押し)
- 2 撮影モードアイコンをタップして撮影モードを選択

動画撮影画面が表示されます。

撮影モードを「マニュアル」に設定している場合は、「 • 」 」をタップして動画撮影画面を表示します。

- [**日**]→「**図**]タブをタップ→[音量キー設定]→[シャッター]→「^セ
- 4 音量キーを押す

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

5 音量キーを押す

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

memo

- ◎ 録画したデータは設定した保存先(▶P.77)に自動的に保存されます。
- ◎ 動画撮影時は、送話口(マイク)を指などでふさがないようにしてください。
- ◎ 動画撮影時のディスプレイの明るさは、「画面設定」の「画面の明るさ」
- (▶P.113)で調節した明るさとは異なる場合があります。
- ◎動画撮影中に撮影ボタン()をタップすると静止画を撮影できます。撮影される画像サイズは、ビデオ解像度の設定により異なります。

フルHD:2メガピクセル(1920×1080)、縦横比16:9 HD:1メガピクセル(1280×720)、縦横比16:9

VGA:640×480ピクセル、縦横比4:3

クイック起動を利用する

カメラキー(

)を1秒以上長押ししたとき、およびロック画面から カメラを起動したときの動作(クイック起動)を設定することで、他の アブリの起動中、またはロック画面やホーム画面などからカメラを起 動して撮影することができます。

- お買い上げ時は「起動のみ」に設定されています。
- 1 □ (1秒以上長押し)
- 2 [**日**]→「**※**]タブをタップ→[クイック起動]
- 3 [起動のみ] / [起動&静止画撮影] / [起動&動画撮影] クイック起動を解除する場合は「OFF」をタップします。

memo

◎ クイック起動でカメラを起動すると、自動的に撮影モードが「プレミアムおまかせオート」になります。

アルバムを利用する

再生可能なファイル形式については、「利用できるデータの種類」 (▶P.135)をご参照ください。

画像/動画を表示する

🚺 ホーム画面で[アルバム]

アルバム内の画像/動画データが時系列で一覧表示されます。 ピンチすると、表示を拡大/縮小することができます。 初めて起動したときは、カテゴリー一覧から表示するカテゴリーを選択してください。

memo

○保存されている画像の枚数により、画面にすべての画像を読み込むのに時間がかかる場合があります。

画像/動画を共有する

オンラインサービスにアップロードしたり、Bluetooth®やメール添付で送信したり、microSDメモリカードにコピー/移動することができます。

- 🚺 ホーム画面で[アルバム]
- 2 [1]→[アイテムを選択]ロングタッチしても、データを選択することができます。
- 3 送信する画像/動画を選択 タップすると選択状態となり、もう一度タップすると解除します。 すべてキャンセルする場合は「▼」をタップします。
- 4 [劉]→送信方法を選択




- 画像再生画面や動画再生画面からも共有できます。
- ◎ DRM管理コンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

画像を再生する

- 🚺 ホーム画面で[アルバム]
- 2 画像をタップ

画像再生画面が表示されます。 画像再生画面で画面をタップすると、撮影日時などの情報やアイコン などが表示されます。



《画像再生画面》

- ① 画像の一覧に戻る
- ② 共有メニューアイコン
- ③ 位置情報

タップするとジオタグを付加できます。

- ④ 画像の撮影日時
- ⑤ オプションメニューアイコン
- ⑥ お気に入りに登録/解除

⑦ 画像を操作

- ■:画像を編集します。
- ■:連写ファイルをスライドショー再生します。
- ●:タイムシフト連写ファイルを確認します。
- ⑧ 画像を削除

memo

◎ サウンドフォトファイルを表示した場合は、音声も再生されます。

■スライドショーを開始する

■像再生画面→[1]]→[スライドショー] スライドショーを停止するには、画面をタップしてください。

■画像をトリミングする

1 画像再生画面→[図]→[画像編集]

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。

2 [贏]→[トリミング]→トリミング枠を調整

トリミング枠を中央または外側に向かってドラッグするか、「設定なし」をタップし、比率を選択してトリミング枠のサイズを変更できます。

トリミング枠の内側に触れたままドラッグすると、別の場所に移動できます。

3 [設定 トリミング]→[保存] 画像がトリミングされ、保存されます。

■画像を登録する

- 🚺 画像再生画面→[🖪]→[登録]
- 2 画像の登録先を選択

連絡先に登録する場合は、登録する連絡先を選択します。 アプリ選択画面が表示された場合は、アプリを選択し、「常時」/「今回のみ」をタップします。

3 画像として登録する部分に青色の枠をドラッグ→[トリミング]

動画を再生する

- 🚺 ホーム画面で[アルバム]
- 2 動画をタップ→[6]→[ムービー]

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。



《動画再生画面》

- ① 動画を編集
- ② オプションメニューアイコン
- ③ 動画再生前に戻る

もう一度同じ場所をタップすると画像の一覧に戻ります。

- ④ 動画ファイル名/撮影日時
- ⑤ 再生/一時停止
- ⑥ プログレスバー

バー上をタップしたり、マーカーを左右にドラッグして再生位置を 変更できます。

テレビに接続して静止画や動画を見る

テレビに接続すると、静止画や動画などをテレビの画面に表示させる ことができます。

市販のMHLケーブルで本製品のmicroUSB接続端子と テレビを接続

TV launcherが起動します。 起動しない場合は、ステータスバーを下にスライドして「TV launcher」をタップします。

2 テレビをMHL入力のモードに切り替える

本製品の画面がテレビの画面に表示されます。

3 アイコンを左右にスライド/フリックして、使用するアプリを選択

memo

- ◎ HDMI対応テレビと接続する場合は、市販のHDMI変換コネクタ(MHL変換アダプタ)とHDMIケーブルが必要です。
- ◎ MHL接続を使用しないときはMHLケーブルやHDMI変換コネクタなどを本製品から取り外してください。MHL接続されたままだと電池の消耗が早くなる場合があります。
- ○本製品では、MHLによるテレビ出力において、解像度720×576p(50Hz)は サポートしておりません。
- ◎次の機器と接続することで、テレビのリモコンを使用してTV launcher画面やホーム画面を操作できます。また、アプリによっては操作できるものもあります。
 - リモコン操作制御規格(RCP)をサポートしているMHL対応テレビ
 - リモコン操作制御規格(CEC)をサポートしているHDMI対応テレビ(RCPに対応している市販のHDMI変換コネクタ(MHL変換アダプタ)が必要です。)
- ◎ テレビのリモコンでの操作方法を確認するには、MHL接続時にステータスバーを下にスライドして、MHL接続の通知項目をタップします。

Walkman®を利用する

Walkman®を使用すると、音楽やプレイリストなどを視聴することができます。再生可能なファイル形式については、「利用できるデータの種類」(▶P.135)をご参照ください。

楽曲データを再生する

 楽曲再生中にmicroSDメモリカードのマウント解除(▶P.113)は 行わないでください。

例: マイライブラリーから選択する場合

🚺 ホーム画面で[Walkman]

エルマークの確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK Iをタップしてください。

② 画面の左端を右にフリック→[マイライブラリー]→カテゴリーを選択

楽曲一覧画面が表示されます。

3 再生する楽曲を選択

画面下部にある楽曲操作パネルの曲名やジャケット画像をタップする と、楽曲再生画面を表示できます。



- ◎ [金] をタップするとホーム画面に戻り、バックグラウンドで再生することができます。楽曲再生画面に戻るには、ホーム画面で「Walkman」をタップするか、ステータスバーを下にスライドして、再生中の曲名をタップします。
- ○ハイレゾ・オーディオ音源は対応のヘッドホンを使用するか、ホーム画面で
 [※]→[設定]→[音設定]→[オーディオ設定]→「ハイレゾオーディオ(USB)」
 にチェックを入れて対応機器を使用すると、ハイレゾ・オーディオとして再生できます
- ◎ 通常の楽曲データをハイレゾ・オーディオ相当で再現するには、楽曲再生画面→
 [] → [設定] → [サウンドエフェクト] → [サウンドエフェクト] → 「DSEE HX」にチェックを入れてください。対応ヘッドホン使用時のみ再現されます。

■楽曲再生画面のメニューを利用する

楽曲情報の編集や再生に関する設定などができます。

1 楽曲再生画面→[日]→項目を操作

■楽曲を共有する

楽曲データをBluetooth®やメール添付などで送信することができます。

- 1 楽曲一覧画面→送信する楽曲をロングタッチ→[共有]
- 2 アプリを選択

アプリを選択後、「常時」/「今回のみ」をタップします。 以降の操作は、選択したアプリにより異なります。



◎ DRM管理コンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

●楽曲を着信音として使用する

楽曲の再生/一時停止中でも設定できます。

プレイリストを再生する

- ホーム画面で「Walkman]
- 2 画面の左端を右にフリック→[プレイリスト]
- 3 プレイリストを選択→楽曲を選択 タップした楽曲から再生されます。

TrackIDを利用する

TrackIDは、楽曲認識サービスです。スピーカーを通して聞こえている 曲のタイトル、アーティスト名、アルバム名を検索することができま す。

ホーム画面で[⊕]→[Sony Entertainment]→ [TrackID™]

初めて起動したときは、利用規約画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 本製品を音源に向ける→[図]

楽曲が認識されると、楽曲情報画面が表示されます。

FMラジオ

本製品でFM放送を聴くことができます。自動または手動で選局でき、 お好みの局をお気に入りに登録することもできます。

・市販のイヤホンやヘッドホンを接続する必要があります。受信アンテナとして機能します。

FMラジオを聴く

- 1 市販のイヤホンやヘッドホンを本製品に接続 イヤホンについては、「イヤホンを使用する」(▶P.133)をご参照ください。
- **2** ホーム画面で[⊕]→[TV・ラジオ]→[FMラジオ]

FMラジオ画面が表示されます。

自動的に放送局を検索し、放送局の電波をキャッチすると、検索が終了 します。

さらに検索する場合は、[1]→[チャンネルを検索]と操作します。

3 「【】/「】」をタップして選局

画面中央を左右にドラッグしても選局できます。

■ FMラジオ画面



- ① お気に入りリスト
- ② オン/オフ切り替え
- ③ オプションメニューアイコン
- ④ ヘッドホン/スピーカー切り替え
- **お気に入りアイコン**お気に入りを追加/編集/削除します。
- ⑥ 選局ボタン
- ⑦ お気に入りに登録した放送局
- ⑧ モノラル/ステレオ表示
- ⑨ 選局中の放送局

お気に入りに登録している場合は、登録した名前が表示されます。

⑪ 帯域ポイント

受信状態が良い場合に表示されます。

memo

FMラジオを終了する

1 FMラジオ画面→[**3**]

テレビ

放送波の受信状況に応じてフルセグ/ワンセグを切り替えて視聴できます。

フルセグは地上デジタルテレビ放送サービスをハイビジョン画質で視聴できます。

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、 映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

「フルセグ」/「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

一般社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

テレビをご利用になる前に

■ テレビ利用時のご注意

- ・テレビの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を使用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- テレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送専用です。海外では、 放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・ 110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- ・テレビ画面表示中は、本製品が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中はテレビを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気をとられ、交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れ にご注意ください。
- ・電池残量が不足していると、テレビを起動できない場合があります。

■ 電波について


次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり 受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ TVアンテナについて

本製品でテレビを視聴するには、付属のソニーモバイルTVアンテナケーブルO2をご使用ください。

テレビの音声をスピーカーから出力する場合には、ソニーモバイルTV アンテナケーブル02のみ、本製品へ接続してください。市販のイヤホンなどから出力する場合は、ソニーモバイルTVアンテナケーブル02にイヤホンを接続(1)してから、本製品のヘッドセット接続端子に接続(2)してください。

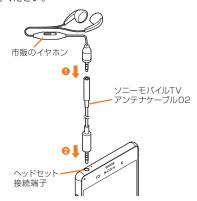

テレビの初期設定をする

テレビを初めて起動したときは、チャンネル設定を行います。

- **1** ホーム画面で[⊕]→[TV・ラジオ]→[テレビ]→[OK]
- 登録する地方、都道府県、地域を選択 受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリスト が表示されます。
- [OK]→[OK]
 テレビ視聴画面が表示されます。

テレビを見る

1 ホーム画面で[⇔]→[TV・ラジオ]→[テレビ]

テレビ視聴画面が表示されます。 映像をタップすると、アイコンや番組情報などが表示されます。

■ テレビ視聴画面



《テレビ視聴画面(フルセグ・全画面)》



- ① フルセグ/ワンセグ切替アイコン
- ② データ放送アイコン
- ③ リモコンボタン
- ④ オプションメニューアイコン
- ⑤ 視聴中の放送サービス(フルセグ/ワンセグ)
- ⑥ 映像
- ⑦ 字幕
- ⑧ チャンネル、放送局名、番組情報
- 9 受信レベル
- ⑩ 録画アイコン
- ① チャンネル選局キー

チャンネル選局、チャンネルリスト表示など、チャンネルを操作するキーが表示されます。

⑫ データ放送

データ放送コンテンツが表示されます。ワンセグの視聴画面では、 縦画面のみ表示されます。

③ データ放送用リモコン

フォーカス移動、戻る、フォーカス選択など、データ放送中に操作するキーが表示されます。



- ◎ ワンセグの縦画面ではデータ放送をタップするとデータ放送用リモコンを表示できます。再度チャンネル選局キーや録画アイコンを表示するには、映像をタップしてください。
- ◎ テレビを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として 映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎ テレビを視聴中に音声着信があったときは、テレビは中止され、通話終了後再開します。

■ テレビ視聴中の操作

縦/横表示切替

本製品の向きを縦/横に変えると、自動的に画面表示が縦/横に切り 替わります。

 あらかじめ画面の自動回転をオンに設定する必要があります (▶P.38「縦/横画面表示を自動で切り替える」)。

音量調節

音量キーを押します。

チャンネル切替

次のいずれかの操作で切り替えます。

- チャンネル選局キーをタップする。
- テレビ視聴画面の映像を左右にフリックする。
- テレビ視聴画面の映像をロングタッチして表示されるチャンネルリストからチャンネルを選択する。

■テレビを終了する

1 テレビ視聴画面→ 5

■データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 さまざまな情報を見ることができます。

データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、パケット通信を使用してデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。

テレビの設定をする

テレビ視聴画面、データ放送の設定などを行うことができます。

■テレビの操作メニューを利用する

🚺 テレビ視聴画面→[🔢]

番組	番組表	番組表を表示します(▶P.85)。
	番組詳細情報	視聴中の番組の詳細情報を表示します。
	番組情報	視聴中のチャンネルの番組情報を表示し ます。
録画ファイルリスト		録画した番組の一覧を表示します (▶P.85)。
録画/	視聴予約	録画/視聴の予約や、予約失敗一覧を表示します(▶P.84)。
テレビ	リンク	テレビリンクのリスト画面を表示します (▶P.84)。
エリア	切替	放送エリアの登録や変更をします。
字幕/定	音声/映像設	字幕表示のオン/オフや表示位置、主/ 副音声の設定をします。**1
設定	文字スーパー 設定	フルセグの文字スーパー表示のオン/オフや、言語の設定をします。
	データ放送設 定	位置情報や端末情報の利用、放送局メモ リーの削除や郵便番号を設定します。
	オフタイマー	テレビ視聴を終了するタイマーの設定を します。
	受信機のデバ イスID	受信機のデバイスIDを表示します。
	ご利用にあ たって	ご利用にあたっての情報を表示します。
	ソフトウェア ライセンス	ソフトウェアライセンスを表示します。

※1 字幕表示位置はワンセグの横画面でのみ設定できます。

放送エリアを登録・変更する

お使いの地域(放送エリア)によって視聴できるチャンネルは異なります。

■ 放送エリアを登録する

放送エリアは10件まで登録できます。

- 1 テレビ視聴画面→[11]
- 2 [エリア切替]→未登録の項目をロングタッチ
- 3 [エリア情報設定]→地方、都道府県、地域を選択 受信可能なチャンネルを検索し、検索が終了するとチャンネルリスト が表示されます。
- 4 [OK]
- 放送エリアを変更する
- 1 テレビ視聴画面→[1]
- 2 [エリア切替]
- 3 登録されているエリアを選択

選択したエリアのチャンネルに切り替わります。

memo

◎ 手順 で登録されているエリアをロングタッチすると、詳細情報の確認や、設定の変更などをすることができます。

■リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。

- テレビ視聴画面→映像をロングタッチ チャンネルリストが表示されます。
- 2 リモコン番号を変更する放送局をタップ→映像をロングタッチ
- 8 設定するリモコン番号をロングタッチ
- 4 [はい]

別の放送局が設定されているリモコン番号を選択した場合は、[チャンネル上書き登録] → [はい]と操作します。

memo

◎ 設定した放送局を削除するには、手順2で削除する放送局をロングタッチ→ [チャンネル削除]→[はい]と操作します。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。視聴中にテレビリンクを本製品に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

・テレビリンクの登録方法は番組によって異なります。

テレビリンクを表示する

- プランプラングを選択 リンク先にアクセスします。

memo

- ◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。
- テレビリンクのリスト画面でテレビリンクをロングタッチすると、プロパティを表示したり、テレビリンクを削除したりすることができます。
- ○テレビリンクを全件削除するには、テレビリンクのリスト画面→[■]→[全件削除]→[はい]と操作します。

テレビ番組を視聴予約/録画予約する

- 1 テレビ視聴画面→[1]→[録画/視聴予約]
- 2 [■]→[新規予約]
- 3 [視聴予約]/[録画予約] 予約設定画面が表示されます。
- 4 タイトル、放送局名、開始日時、終了日時などを設定→[保存]→[はい]



● 手順 ○ で「番組表から」をタップしても、視聴予約/録画予約ができます。● フルセグでの録画予約には対応しておりません。

視聴中のテレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 テレビ視聴画面→[■]

録画が開始されます。

2 テレビ視聴画面→[□]

録画が停止し、データが保存されます。



- ◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎録画中にデータ通信サービスを行うと、テレビの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了することがあります。
- ◎ フルセグの録画には対応していません。フルセグの視聴画面で操作した場合は、 ワンセグ固定に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」をタッ プすると、ワンセグで録画されます。
- ◎録画保存できる最大ファイルサイズは2GB、連続録画可能時間は約24時間です。保存できる保存件数は99件までです。
- ◎録画データはmicroSDメモリカードに保存されます。microSDメモリカードを取り付けていない場合は録画できません。
- ◎録画中に他のアプリからmicroSDメモリカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

録画したテレビ番組を再生する

🚺 テレビ視聴画面→[🔡]→[録画ファイルリスト]

録画ファイル一覧画面が表示されます。

2 再生する番組をタップ



○番組をロングタッチすると選択状態となり、タイトル変更や削除、全件選択、プロパティの表示ができます。

番組表を利用する

auテレビ、Gガイドを利用できます。番組表から視聴画面の表示や視聴 / 録画の予約ができます。

- ・視聴や予約ができるのは地上デジタルテレビ放送の番組のみです。
- 「auテレビ.Gガイドプレミアム(月額200円、税抜)」にご登録いただくと、auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用することができます。ここでは、無料で利用できる機能について説明しています。
- auテレビ.Gガイドのすべての機能を利用するには、au IDが必要です。au IDは、「au IDの設定をする」(▶P.26)をご参照ください。

🚺 テレビ視聴画面→[🖪]→[番組]→[番組表]

番組表画面が表示されます。

初めて起動したときは、チュートリアルや登録画面が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。

2 「Gガイド番組表」タブをタップ→番組を選択

番組詳細画面が表示されます。



- ○ホーム画面で[…]→[TV・ラジオ]→[auテレビ.Gガイド]と操作してもauテレビ.Gガイドを起動できます。
- ○番組表画面→[メニュー]→[設定]と操作すると、番組表のメニュー画面からへルプを確認したり、設定を変更したりすることができます。

おサイフケータイ®

おサイフケータイ®とは

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー/ライター(R/W)機能、機器間通信機能などが本製品でご利用いただけます。

おサイフケータイ®を利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。

おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、au電話に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカードへ、サービスのご利用に必要となるデータを書き込む場合があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」(▶P.145)をあわせてご参照ください。

■おサイフケータイ®ご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ $^{\circ}$ のロックをおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。おサイフケータイ®をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供 画面からサービスを解除してから削除してください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが消失してしまって も、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ い。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問 い合わせください。
- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめで了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問 い合わせください。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけないことがあります。
- おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®による リーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

|リーダー/ライターとデータをやりとりする

「○マークをリーダー/ライターにかざすだけでFeliCaチップ内またはauICカード内のデータをやりとりできます。



- ・ ②マークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。



- ◎ おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの 読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし電池残量がない場合は ご利用できません。その場合は充電後に一度本体の電源を入れることでご利用 になれます。
- ◎ 「NFC/おサイフケータイロック」を設定している場合はご利用いただけません。

■おサイフケータイ®を設定する

おサイフケータイ®のロックや、NFCのReader/Writer, P2P機能のオン/オフを設定します。

- 1 ホーム画面で[⊕] → [設定] → [その他の設定]
- 2 [NFC / おサイフケータイ 設定]
 NFC / おサイフケータイ設定画面が表示されます。

_		
3	NFC/おサイフケータイ	▶P.86「おサイフケータイ®の機能
	ロック	をロックする」
	-	▶P.87「Reader/Writer, P2P機能
	Android Beam	[をオンにする]

memo

◎「おサイフケータイ」アプリの「ロック設定」や、「NFCタグリーダー」アプリの 「NFC Setting」、「NFCメニュー」アプリの「NFCロック」からもNFC/おサイフケータイ設定画面を表示することができます。

■おサイフケータイ®の機能をロックする

「NFC/おサイフケータイ ロック」を設定すると、おサイフケータイ®対応サービスの利用を制限できます。

- おサイフケータイ®のロックは、端末の画面ロック、SIMカードロックとは異なります。
- NFC/おサイフケータイ設定画面→[NFC/おサイフケータイロック]
- 2 ロックNo.を入力→[次へ] おサイフケータイ®の機能がロックされ、ステータスバーに優が表示 されます。

■ NFC / おサイフケータイ ロックを解除する

- INFC/おサイフケータイ設定画面→[NFC/おサイフケータイ ロック]
- 2 ロックNo.を入力→[次へ]


「NFC/おサイフケータイ ロック」が解除されます。

memo

- ◎「NFC/おサイフケータイロック」を設定中に電池が切れると、「NFC/おサイフケータイロック」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。充電が切れた場合は、充電後に「NFC/おサイフケータイロック」を解除してください。
- ◎ 「NFC/おサイフケータイ ロック」のロックNo.とFeliCaチップ内のデータは、 本製品を初期化しても削除されません。
- ◎ロックNo.はau ICカードに保存され、本製品から取り外してもau ICカード内に保持されます。ロックNo.について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.14)をご参照ください。
- ③ロックNo.を変更するには、NFC/おサイフケータイ設定画面→[:]→[NFC/おサイフケータイロックNo.変更]→現在のロックNo.を入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→[次へ]→もう一度新しいロックNo.を入力→[次へ]と操作します。
- ○ロックNo.を忘れた場合は、PINロック解除コードを利用してロックNo.を再設定できます。ロックNo.を再設定するには、NFC/おサイフケータイ設定画面→
 [:]→[NFC/おサイフケータイロックNo.初期化]→PINロック解除コードを入力→[次へ]→新しいロックNo.を入力→もう一度新しいロックNo.を入力→「次へ]と操作します。
- ○本製品を紛失してしまった場合は、「Lookout for au」により、遠隔操作でロックをかけることができます。詳しくは、「auお客さまサポートを利用する」(▶P.95)をご参照ください。

NFCを利用する

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間でデータを送信/受信できます。

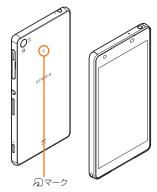

- データを送信/受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください(▶P.87「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」)。
- 2台の携帯電話を平行にして分マークを向かい合わせ、送信/受信が終了するまで動かさないようにしてください。
- ・送信/受信の操作や送信/受信できるデータについては、対応する アプリによって異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ②マークを向かい合わせても、送信/受信を失敗する場合があります。失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらして送信/受信の操作を再度行ってください。

Reader/Writer, P2P機能をオンにする

本製品でNFCやワンタッチ機能(▶P.87)、NFCタグリーダー

(▶P.87)を利用する場合は、あらかじめ次の操作でNFCのReader/Writer、P2P機能をオンに設定してください。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]
- 2 [NFC/おサイフケータイ 設定]
- 3 「Reader/Writer, P2P」にチェックを入れる→[OK] NFCのReader/Writer, P2P機能がオンになり、ステータスバーに Nが表示されます。

memo

- ◎「Reader/Writer, P2PJにチェックを入れると、「Android Beam」にもチェックが入り、Android Beamがオンになります。Android Beamをオンにすると、NFC搭載機器との間で、ウェブページやYouTubeのURL、連絡先などを共有することができます。
- ◎非接触ICカード機能は、NFCのReader/Writer, P2P機能のオン/オフにかかわらず利用できます。
- ◎ 「NFC/おサイフケータイロック」を設定中は、NFCのReader/Writer, P2P機能をオンにできません。

■ワンタッチ機能でデータを送信/受信する

NFCを搭載したAndroid機器との間でAndroid Beamを利用すると、簡単な操作で画像や音楽、本製品で撮影した静止画や動画を送ったり受け取ったりすることができます。

- データを送信/受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください(▶P.87「Reader/Writer, P2P機能をオンにする」)。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■ データを受信する

- 🚺 送信側のNFC搭載機器でデータ送信の操作を行う
- 2 送信側の機器と、②マークを向かい合わせる

データを受信すると、受信データに対応するアプリが起動します。 静止画や動画、音楽などのデータを受信した場合は、ステータスバーに が表示されることがあります。ステータスバーを下にスライド→ [ビームが完了しました]と操作すると、受信データに対応したアプリ が起動します。画面の指示に従って操作してください。

■ データを送信する

例: ウェブページのURLを送信する場合

- 🚺 ホーム画面で[🛸]
- ☑ 送信するウェブページを表示
- 受信側の機器と、②マークを向かい合わせる

表示されている画面が小さくなり、「タップしてビーム」と表示されます。

4 小さくなった画面をタップ ウェブページのURLが送信されます。

memo

- YouTubeのURLを送信する場合も、送信するURLの画面を本製品に表示させて分マークを向かい合わせます。
- ◎通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてもう一度向かい合わせてください。

■NFCタグリーダーを利用する

NFCタグのデータの読み込みや書き込みができます。

1 ホーム画面で[⊕]→[NFCタグリーダー]

初めて起動したときは、許可画面や利用規約画面などが表示されます。 内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2	Writing		NFC搭載機器との間で連絡先など各種 データを送信します。
			本製品で設定した情報を、NFCタグにかざして書き込みます。
			NFCの利用履歴を表示します。
			▶P.86「おサイフケータイ®を設定する」
		App Setting	NFCタグリーダーの設定を行います。

NFCタグリーダーでデータを送信/受信する

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間で、NFCタグリーダーを利用してデータを送信/受信できます。

• すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

■ データを受信する

- I ホーム画面で[※]→[NFCタグリーダー]
- 2 送信側のNFC搭載機器でデータ送信の操作を行う
- **3 送信側の機器と、②マークを向かい合わせる** データを受信すると、受信データが表示されます。

■ データを送信する

例:連絡先を1件送信する場合

- **1** ホーム画面で[⊕]→[NFCタグリーダー]
- [Share]→[Address]
- **③** 送信する連絡先にチェックを入れる→[OK]
- 4 受信側の機器と、○マークを向かい合わせる 表示されている画面が小さくなり、「タップしてビーム」と表示されます。
- 5 小さくなった画面をタップ 連絡先データが送信されます。

■NFCメニューを利用する

NFCサービスに対応したアプリを一覧表示したり、NFCロックなど、各種設定を行うことができます。

I ホーム画面で[⊕]→[NFCメニュー]

NFCメニュー画面が表示されます。

初めて起動したときは、許可画面や利用規約画面が表示されます。内容 をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリを選択

アプリによっては、ダウンロードや初期登録が必要です。画面の指示に 従って操作してください。

NFCメニュー画面のメニューを利用する

1 NFCメニュー画面→[**2**]

_			
2	サービス一覧更新 NFCポータルサイト NFCロック		NFCに対応したアプリの一覧を更新し ます。
			NFCポータルサイトを表示します。 • アプリを選択し、「常時」/「今回のみ」 をタップします。
			▶P.86「おサイフケータイ®の機能を ロックする」
	ヘルプ		NFCメニューのヘルプを表示します。
	設定	表示タイプ変更	NFCに対応したアプリをカテゴリー別 表示に切り替えます。
		カテゴリータ イプ変更	カテゴリータイプの表示方法を横方向/ 縦方向に切り替えます。
		配色変更	NFCメニュー画面の色を設定します。
	アニメーション		NFCメニュー画面をアニメーション表 示するかどうかを設定します。
		利用規約	NFCメニューの利用規約を表示します。
	決済カード設定 サービス移行支援		決済するカードを設定します。
			サービスの移行情報を、他の端末に送受信できます。

FeliCaに対応したサービスを利用する

「おサイフケータイ」アプリから対応サービスを利用できます。

サービス一覧画面が表示されます。 初期設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2 サービスを選択

サービス一覧画面に表示されたショートカット、またはサービス紹介 サイトから、ご利用になるサービスを選択してください。 サービスによっては初期登録が必要です。画面の指示に従って操作し てください。

「おサイフケータイ」アプリのメニューを利用す る

🚺 サービス一覧画面→[**間**]

_			
2	表示形式切	替	表示モードを切り替えます。
	サービス表	示情報更新	サービス一覧画面を最新の状態に 更新します。
	メモリ使用	状況	FeliCaチップのメモリ使用状況を 確認します。
	サポート おサイフケータ メニュー イ アプリ ご利 用規約		「おサイフケータイ」アプリのご利 用規約を表示します。
		電子マネー残高 表示機能 ご利用 条件	電子マネー残高情報表示機能のご 利用条件を表示します。
	バージョン情報		利用中のバージョンを確認します。
		操作ガイド	「おサイフケータイ」アプリに関す るガイドを表示します。
		設定リセット	サービス一覧情報をリセットします。
			• おサイフケータイ®のアプリや データは削除されません。

Androidアプリ

Google Playを利用する

Google Playを利用すると、アプリやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.26)をご参照ください。

■Google Playをご利用になる前に

- アプリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・お客様がインストールを行ったアプリなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→「モバイルデータ通信」のチェックを外す→注意画面の内容を確認して[OK]と操作します。
- アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。
- アプリによっては、microSDメモリカードを挿入していないと利用できない場合があります。
- アプリの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バック グラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリやインストールしたアプリは、アプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

アプリを検索してインストールする

ホーム画面で[Playストア]

Google Play画面が表示されます。 利用規約の同意画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリを検索→インストールするアプリをタップ

表示内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

■ 有料のアプリを購入するときは

アプリが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。

アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後の 再ダウンロードには料金がかかりません。

■ 返金を請求する

購入後一定時間内であれば返金を請求することができます。クレジットカードには課金されず、アプリは本製品からアンインストールされます。

返金請求は、各アプリに対して最初の一度のみ有効です。
 過去に一度購入したアプリに対して返金請求をし、同じアプリを再度購入した場合には、返金請求はできません。

■ Google Playヘルプ

Google Playについてお困りのときや質問がある場合は、Google Play画面→画面の左端を右にフリック→[ヘルプ]→アプリを選択→ [常時]/[今回のみ]と操作して、Google Playのヘルプをご覧ください。

auスマートパスを利用する

auスマートパスは、月額372円(税抜)でアプリ取り放題、会員特典としてのお得なクーポンやプレゼント、大切な写真や動画・連絡先のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、スマートフォンを安心・快適にご利用いただけるサービスです。

利用方法、最新のお知らせについては、「auスマートパス」アプリをご 参照ください。



- ○ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ○一部のアプリは、別途有料となる場合があります。

1 ホーム画面で[auスマートパス]

auスマートパスTOPページが表示されます。

- ・auスマートパスアブリのご利用にはau IDのログインが必要です。 au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。au IDについて詳しくは本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
- 初めて起動したときは、アプリ利用方法についてのチュートリアルが 表示されます。
- 画面の指示に従って、天気・占い・運行情報・朝刊設定を行うとアプリホーム画面で各種情報を受け取ることができます。
- 設定はアプリホーム画面右上の「います」で変更ができます。
- auスマートパスの最新情報はアプリホームにてお知らせしています。auスマートパスの各コンテンツはサイドメニュー*1からご利用 頂けます。
- ※1 サイドメニューを表示するには画面左下の「=」をタップしてください。

2

auスマートパスの各コンテンツやニュース、天気、占いなどの主要サービスの一覧が表示されます。

3	アプリ	アプリ500本以上が利用可能!あの人気アプリや高額アプリも使い放題!
	会員特典	クーポン、宿泊割引、チケット先行受付など、 会員だけの特典がいっぱい!
	あんしん	写真や動画の預かりやウイルス対策であなたのスマートフォンをしっかり守ります! さらに、なくしたスマホもお客さまセンターがあなたに代わりお探しします!
	ビデオパス	映画やドラマ·アニメが月額562円(税抜)で いつでもどこでも見放題!
	うたパス	最新のJ-POPから懐かしのヒット曲まで! 150以上の音楽チャンネルが月額300円(税 抜)で聴き放題!
	ブックパス	コミックも!雑誌も!写真集も!月額562円 (税抜)で電子書籍が読み放題!
	アニメパス	人気アニメが月額400円(税抜)で見放題!! 声優コラムなどアニメ情報も充実!!
	ディズニーパス	あなたのスマホがディズニーの世界に!月額 372円(税抜)でディズニーのコンテンツが使 い放題!

memo

- ◎サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダウンロードしたアプリについてはサービス解約後、自動的に消去されます。解約後はご利用いただけません。
- ◎アブリなどによりお客様が操作していない場合でも自動的にパケット通信が行われる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、本製品に対応していない場合があります。
- ○各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

アプリを管理する

____ インストールされたアプリを表示したり、設定を調整したりできます。

■提供元不明のアプリをダウンロードする

提供元不明のアプリをダウンロードする前に、本体の設定でダウンロードを許可する必要があります。

お使いの本製品と個人データを保護するため、信頼できる発行元から のアプリのみダウンロードしてください。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[セキュリティ]
- 2 「提供元不明のアプリ」にチェックを入れる
- 3 表示される内容を確認して[OK]
- ダウンロードしたアプリを表示する
- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[アプリ]アプリ管理画面が表示されます。
- 2 「ダウンロード」タブをタップ

■アプリを強制終了する

- 1 アプリ管理画面→強制終了するアプリをタップ
- 2 [強制終了]→[OK]

■インストールされたアプリを削除する

インストールされたアプリを削除する前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

- アプリによっては削除できない場合があります。
- 1 アプリ管理画面→削除するアプリをタップ
- 2 [アンインストール]→[OK] アプリがアンインストールされます。

memo

- ◎アブリ内に保存されているデータを消去する場合は、アブリ管理画面→データを消去するアブリをタップ→[データを削除]→[OK]と操作します。
- ◎ アプリのキャッシュを消去する場合は、アプリ管理画面→キャッシュを消去するアプリをタップ→[キャッシュを削除]と操作します。

■アプリを無効化する

アンインストールできない一部のアブリやサービスを無効化することができます。無効化したアブリはアブリ画面に表示されず、実行もされなくなりますが、アンインストールはされません。

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他の アプリが正しく動作しないことがあります。再度有効化することで 正しく動作します。
- 1 アプリ管理画面→無効化するアプリをタップ
- **2** [無効にする]→[OK]

再度有効化するには「有効にする」をタップします。

YouTubeを利用する

YouTubeは、Googleの動画共有サービスです。動画の再生、検索、アップロードなどを行うことができます。

 動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するには Googleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントを セットアップする」(▶P.26)をご参照ください。

I ホーム画面で[曲]→[YouTube]

YouTube画面が表示されます。 メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 再生する動画を選択



○ YouTubeの詳細については、YouTube画面→[:]→[へルプ]→アプリを選択→[常時]/[今回のみ]と操作して確認してください。

Friends Noteを利用する

Friends Noteはau携帯電話からのアドレス帳移行やサーバーへのバックアップもできる安心・便利なアドレス帳です。また、Facebook・TwitterなどのSNSの友人をアドレス帳で一元管理できます。

 Friends Noteを利用するには、au IDが必要です。au IDについては、 「au IDの設定をする」(▶P.26)をご参照ください。

ホーム画面で[曲]→[Friends Note]

初めて起動したときはFriends Noteの紹介画面や許可画面などが表示されます。画面の指示に従って操作してください。

Googleサービス

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを 行うことができます。

 Googleマップの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、 「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.26)をご参照ください。

1 ホーム画面で[曲]→[マップ]

マップ画面が表示されます。

メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

memo

- ◎現在地を特定するには、位置情報サービスを有効にする必要があります (▶P.114)。
- ◎ Googleマップを利用するには、データ接続が可能な状態にあるか、Wi-Fi®接続が必要です。
- ◎ Googleマップは、一部の国や地域を対象としていない場合があります。
- ◎ 4G(LTE/WiMAX 2+)/3G/Wi-Fi®の接続のみでは、現在位置が検出されない場合があります。
- Googleにより最新のサービス、機能が提供される場合があります。
- ◎ 利用方法などの詳細については、マップ画面→[*]→[ヘルプ]をご覧ください。

■周辺のスポットを確認する

現在地周辺の施設や店舗などをすばやく検索できます。

- 1 マップ画面→[検索]
- **2** 検索するカテゴリーをタップ
- 3 検索結果から目的の情報をタップ

memo

- ◎ 利用する場所によって、使用できる機能が異なります。
- ◎サービス内容は、予告なく変更される場合があります。

カレンダーを利用する

カレンダーを表示する

1 ホーム画面で[⊕]→[カレンダー]

カレンダー画面が表示されます。



《カレンダー画面(1ヶ月表示の場合)》

① 表示切替

年、月、週、日表示を切り替えることができます。

② 予定作成アイコン

予定を作成できます(▶P.91「カレンダーの予定を作成する」)。

③「今日」アイコン

現在の日時にカーソルを移動します。

アイコンの数字は現在の日付によって異なります。

④ 今日の日付

枠が付きます。

⑤ 選択した日付

ハイライト表示されます。

⑥ 選択した日付の月/日/曜日/天気予報*1

7) 予定一覧

選択した日付の予定が時系列で表示されます。上下にスライドして 予定を確認できます。

⑧ オプションメニューアイコン

9 予定

① 天気予報*1

※1「天気予報」をオンに設定した場合に表示されます。

memo

◎ Googleアカウントを設定している場合は、本製品のカレンダーとウェブカレンダーを同期することができます。詳しくは「アカウントと同期の設定をする」(▶P.116)をご参照ください。

|カレンダーのメニューを利用する

1 カレンダー画面→[:]

_		
2	更新	カレンダーを最新の状態に更新します。
	検索	検索ボックスを表示し、予定を検索します。
	設定	カレンダーの表示や通知などを設定します。

カレンダーの予定を作成する

1 カレンダー画面で予定を作成する日時をタップ→[+]

カレンダー画面で予定を作成する日時をロングタッチ→[予定を作成] と操作しても作成できます。

2 予定のタイトル、場所、日時、内容などを入力

Googleアカウントを設定している場合は、目的のアカウントを選択します。

「その他」の「 **∨** 」をタップすると、「繰り返し」「通知」などを設定できます。

3 [完了]

memo

◎ カレンダー画面で予定をロングタッチすると、予定を削除/編集することができます。

予定のリマインダーに解除またはスヌーズを 設定する

1 ステータスバーに図(リマインダーアイコン)が表示されたら、ステータスバーを下にスライド

リマインダーアイコンは通知を設定した時刻になると表示されます。

2 [スヌーズ]/[解除]

「スヌーズ」をタップすると、スヌーズ間隔を選択できます(スヌーズとは、通知を停止後に再度通知する機能です)。 「解除」をタップすると、通知が消去されます。

memo

- ◎「スヌーズ」/「解除」が表示されない場合は、通知パネル上でピンチアウトすると表示されます。
- ◎予定に「参加者」を設定していると、通知パネルに「返信」が表示され、参加者にクイック返信でメールを送信することができます(Googleアカウントの設定が必要になります)。
- ◎ 通知パネル上で複数の予定がまとめて表示されることがあります。タップして▶ 」をタップすると、スヌーズ間隔や解除を選択できます。

アラームと時計を利用する

アラームを設定できるほか、世界時計を表示させたり、ストップウォッチやタイマーを使用できます。

1 ホーム画面で[⊕]→[ツール]→[アラームと時計]



- ① アラーム画面を表示
- ② 世界時計を表示
- ③ ストップウォッチを表示
- ④ タイマーを表示
- ⑤ 時計表示

タップすると日付と時刻の設定画面(▶P.116)が表示されます。

- ⑥ アラーム設定一覧
- ⑦ アラームの追加
- ⑧ オプションメニューアイコン

アラームを設定する

1 アラーム画面→[十]

2]	時間	時間を設定します。
	繰り返し	アラームを使用する曜日を設定します。
	アラームテキスト	アラーム鳴動中に表示されるテキストを入力して設定します。
	•	0 4000-20013
	アラーム音	アラーム音を設定します。
	アラームの音量	バー上をタップしたり、スライダを左右にド ラッグして音量レベルを調節します。
	スヌーズ間隔	アラーム音を止めてからもう一度アラーム音
		が鳴るまでの時間を設定します。
	バイブレーショ ン	アラーム時刻に振動するかどうかを設定します。
	マナーモード中	マナーモードに設定中でもアラームが鳴動す
	の鳴動	るかどうかを設定します。
	サイドキーの動	アラーム鳴動中に音量キー/ 🗖 を押した
	作	ときの動作を設定します。
	自動消音時間	アラーム鳴動が自動で止まる時間を設定しま
		す。

3 [完了]

アラーム画面に戻ります。 アラーム画面に設定したアラームが追加され、ステータスバーに**⊘**が表示されます。

■ アラームをオフにする

アラーム画面→オフにするアラームの[
 アラームがオフになります。



◎アラーム画面→オフにするアラームをロングタッチ→[アラームをOFFにする] と操作してもアラームをオフにできます。

■ アラームを削除する

- 1 アラーム画面→削除するアラームをロングタッチ
- 2 「アラームを削除]→[はい]

memo

◎複数のアラームを削除する場合は、アラーム画面→[1 → [アラームを削除] → 削除するアラームにチェックを入れる→[削除]→[はい]と操作します。

■ アラームを止める

1 アラーム鳴動中の画面で[スヌーズ] / [◎]を右までドラッグ

「スヌーズ」ではアラームを止めた後、「スヌーズ間隔」で設定した時間 の間隔で再度鳴らします。

memo

◎アラーム鳴動中の画面が表示されない場合は、ステータスパーを下にスライドし、アラームをタップすると画面が表示されます。

スクリーンショットシェアを利用する

表示中の画面を簡単な操作で撮影、保存できます。撮影したスクリーンショットにスタンプを押したり、編集してFacebookなどのSNSやEメールで友達と共有できます。

お買い上げ時は、スクリーンショットシェアでスクリーンショットを撮影できません。ホーム画面で[⊕]→[ツール]→[スクリーンショットシェア]と操作するか、ステータスバーを下にスライド→[スクリーンショットシェア]と操作して、スクリーンショットシェアを起動させると撮影できるようになります。

スクリーンショットを撮る

- テレビなど、画像の保存が禁止されているアプリではスクリーンショットは撮影できません。
- スクリーンショットを撮影する画面で画面左上端の領域 から中央に向けてスライド



《スクリーンショットシェア画面》

① 画像添付切替ボタン

撮影した画像を添付するかどうかを切り替えます。

② テキストエリア

画像を他のアプリに共有する際に入力した文字を連携できます。

③ 送信先アプリ選択ボタン

画像をメールアプリやSNSアプリに連携します。 表示されているアプリを変更する場合は、変更するアプリをロングタッチし、「エリア内までアイコンを運び離すと削除されます」にドラッグします。アプリが削除された後「追加」をタップし、アプリを選択します。

- ④ 編集ボタン
- ⑤ 保存ボタン
- ⑥ 設定ボタン

設定を変更できます(▶P.93)。

⑦ 情報付加ボタン

タップすると、マップの位置やブラウザのURLなどの情報をテキストエリアに追加できます。



○スクリーンショットを撮影する際にスライドを行う位置は、スクリーンショットシェア画面→[設定]→[スライド位置設定]と操作して設定できます。

画像を編集する

スクリーンショットシェア画面で「編集」をタップすると、画像を編集できます。トリミング・画像の回転・画像にスタンプを押すことができます。

■画像を他のアプリへ連携する

送信先アプリ選択ボタンに画像を共有するアプリ(SNSやEメール)を登録できます。登録したアプリのアイコンをタップすると、テキストエリアに入力したメッセージやURLと一緒に画像をSNSに投稿したり、Eメールで送信できます。

設定を変更する

1 ホーム画面で[⊕]→[ツール]→[スクリーンショット シェア]

_		
2	スクリーンショッ ト設定	スクリーンショットシェアを利用するかど うかを設定します。
	スライド位置設定	スクリーンショットを撮影する際にスライ ドを行う位置を設定します。
	クリップボード設 定	共有時にテキスト入力欄に入力したテキストをコピーするかどうかを設定します。 Facebookなど、送信先のアプリでテキストの連携ができない場合は、「保存する」に設定して、送信先のアプリでテキストを貼り付けてください。
	auスマートパスア プリ情報設定	情報付加ボタンでauスマートパスの情報を 付加するかどうかを設定します。
	バイブ設定	スクリーンショットを撮影するときにバイ ブレータを振動させるかどうかを設定しま す。
	ヘルプ	スクリーンショットシェアのヘルプを表示 します。

安心アクセス for Android™を利用する

お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適 切なウェブページへのアクセスやアプリのご利用を制限するフィルタ リングアプリです。

お子様の年代に合わせ、「小学生」・「中学生」・「高校生」の3段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブページやアプリの制限/許可な保護が個別にカスタマイズすることも可能です。

また、保護者が指定した相手先にのみ通話を制限したり、夜間などスマートフォンのご利用を制限することもできます。

- ご利用にはau IDが必要です。「au IDの設定をする」(▶P.26)をご参照ください。
- 1 ホーム画面で[⊕]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]

アイコンをタップすると「安心アクセス for Android」のダウンロードページが表示されます。「無料」をタップし、画面の指示に従ってダウンロード、および、インストールをしてください。

正常にインストールが完了したら「アプリ起動」をタップしてください。初めて起動したときは、許可画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

2 [au IDでログイン]→[ログイン]

画面の指示に従って操作してください。

3 仮パスワードを入力→仮パスワード(確認)を入力

仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方が ご自身で設定し、忘れないように管理してください。

■ フィルタリングの強度を選択

小学生向け	 お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるもの、時間の浪費が心配なもの、また前記以外の心配事を含むサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 本製品内の個人情報を読み取るもの、アプリ内課金(一部)があるもの、お子様に不適切な広告があるアプリも利用できません。 EMA*1が認定するサイト/アプリでも、初期の状態では利用できません。設定を変更することで利用可能になります。
中学生向け	 お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるもの、利用に知識・経験・判断力が必要なもの、水着や下着の描写が含まれるサイトの閲覧やアブリの利用はできません。 本製品内の個人情報を不適切に読み取るもの、アブリ内課金(一部)があるもの、お子様に不適切な広告があるアブリも利用できません。 EMA*¹が認定するサイト/アブリは利用可能です。
高校生向け	 お子様の閲覧に不適切なもの、知らない人と交流できるサイトの閲覧やアプリの利用はできません。 本製品内の個人情報を不適切に読み取るアプリも利用できません。 EMA*¹が認定するサイト/アプリは利用可能です。

- ※1 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
- 5 [規約に同意してサービスを利用開始する]→[OK]

利用規約を必ずご確認ください。
デバイス管理者を有効にする画面が表示されます。

6 [有効にする]

ウェブページが表示されます。

■管理者情報を登録する

- 1 ホーム画面で[⊕]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]
- 2 [目]→[その他]→[管理者登録]
 - 画面上の「ここをタップして、安心アクセス for Android™の管理者 IDを登録してください。」の表示をタップしても管理者登録の設定画 面に進むことができます。
- 3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]

管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

5 [申請する]

管理者IDとして登録したメールアドレスに、「anshinaccess@netstar-inc.com」よりメールが送信されます。

受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力 →[管理者登録を行う]→[OK]

memo

◎ 管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

■管理者ページを利用する

パソコンから、管理者登録後にメール送信される管理者ページURLに接続してください。

以下の手順でお子様のスマートフォンから利用することも可能です。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[お客さまサポート]→[安心アクセス]
- 2 [目]→[その他]→[設定]→[管理者ページ]
- ⑥ 管理者IDとパスワードを入力→[ログイン]

_		
4	管理者情報	管理者ID(メールアドレス)やパスワードの変更 ができます。
	スマホ情報	管理しているスマートフォンの名前を設定でき ます。
	フィルタリン グ設定	年代設定の変更や、個別のサイトやアプリの許可/制限などカスタマイズが可能です。 ・詳しくは、auホームページをご参照ください。 http://www.au.kddi.com/mobile/service/ smartphone/safety/anshin-access/

auお客さまサポートを利用する

au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、au お客さまサポートウェブサイトへアクセスして料金プランやオブションサービスなどの申込変更手続きができます。

・利用方法などの詳細については、auお客さまサポートアブリ起動中 に画面右上の[**目**]→[ヘルプ]と操作してauお客さまサポートのヘ ルプをご参照ください。

auお客さまサポートのトップ画面が表示されます。 初めて起動したときは設定メニューが表示され、アカウント設定およびメッセージ受信設定が行えます。アカウントを設定せずに利用する場合は、「アカウントを設定せずに利用する」をタップします。 利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

_		
2	確認する	au電話の契約内容や月々の利用状況などを 簡単に確認できます。
	データ通信量	ご利用のパケット数やデータ通信量が確認 できます。
	変更する	au電話の契約内容を変更できます。
	操作·設定·トラブル	機種別の操作ガイドやお問い合わせの多い Q&Aを確認できます。
	おすすめアプリ	各種サポートアプリを利用できます。
	auスマートサポート	auスマートサポート会員専用メニューで す。
	お客さまセンター からのメッセージ	お客さまセンターからのメッセージを確認 できます。

memo

◎画面右上の「■」をタップすると、各種お問い合わせ先窓口や設定メニューなどが表示されます。

Lookout for au

- 本製品を盗難:紛失された場合に、お客さまセンターやお客様のパソコンから本製品を遠隔操作で位置検索、ロック、警報鳴動、データ削除をすることができます。
- 初めて起動したときは、Lookout for auのご案内画面が表示されます。内容をご確認のうえ、メールアドレスとパスワードを入力→[保護を開始]と操作してください。

■ リモートサポート

・スマートフォンの操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレータがお客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決します。

位置検索をご利用いただくにあたって

当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ ご利用上のご注意

- サービスエリア内でも地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の 受信状態が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があ ります。
- ご契約いただいているau Nano IC Card (LTE)情報と利用開始設定 時のau Nano IC Card (LTE)情報が一致している端末の検索がで きます。
- ・auご契約者とご利用者が異なる場合は、必要に応じてauお客さまサポートから利用者認証番号を設定してください。
 - ・利用者認証番号はauお客さまサポートからのみ設定解除が可能です。
 - ・利用者認証番号を設定された際は必ずお忘れにならないようにご 注意ください。
 - ・利用者認証番号を忘れた場合、サービスをご利用になれませんので ご注意ください。また、お客様のau携帯電話より操作しない限り、 番号の再設定などが行えません。

auスマートサポートを利用する

■auスマートサポートでできること

24時間365日体制*¹のauスマートサポートセンターによる電話サポートでは、「Lookout for au」「リモートサポート」の2種類のアプリを利用して、遠隔操作によるセキュリティ機能とサポートサービスを利用することができます。

その他、「スマホお試しレンタル」など初心者の方でも安心してスマートフォンをご利用いただけるよう各種サービス、特典をご用意しています。

※1 23時から翌9時のご利用は事前予約が必要となります。

memo

□ [Lookout for au][リモートサポート]のご利用にあたっては、「auお客さまサポートを利用する」の[Lookout for au](▶P.95)、「リモートサポート」
 (▶P.95)および「位置検索をご利用いただくにあたって」(▶P.95)をあわせてご参照ください。

■Lookout for auを利用する

auスマートサポートの紛失端末対応機能について設定していない場合は、次の操作で設定します。

- 1 ホーム画面で[曲]→[お客さまサポート]→[Lookout for au]
- 2 メールアドレスとパスワードを入力→[保護を開始]

▋リモートサポートを利用する

🚺 auスマートサポートセンターまでお問い合わせ

auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。

「リモートサポート」をご希望のスマートフォン以外からお電話ください。

2 ホーム画面で[曲]→[お客さまサポート]→[リモートサポート]

起動時は、使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

3 アドバイザーの指示に従って操作

スマートフォン自動診断を利用する

スマートフォン自動診断でできること

- スマートフォンの設定や状態を自動的に診断し、問題が見つかった場合は、自動的に修復したり、修復方法を確認することができます。
- スマートフォンの設定や状態以外にも、契約状況に問題がある場合は、状況を確認することができます。
- コンディションレコーダーの機能により、スマートフォンを好調だった時点に戻すことができます。
- スマートフォンの状態によっては、インストール済みのアプリを バージョンアップすることにより修復できる場合もあります。
- ・診断コードを使用した修理相談ができます。

1 ホーム画面で[auお客さまサポート]

[2] 「おすすめアプリ」

3 [スマートフォン自動診断]→[アプリを起動する]

トップメニュー画面が表示されます。

利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

4	自動診断	「問題を検出する」をタップすると診断を開始します。診断が終了したら「次へ」をタップして診断結果および修復結果と、修復方法を確認してください。
	アプリの更新	インストール済みのアプリのバージョン アップによる修復を行います。アプリの種類 (「Google Play」または「auマーケット」)を 選択してください。
	コンディションレ コーダー	自動診断で解決しなかった場合、グラフによ りスマートフォンの調子を確認し、指定の日 時の状態に戻すことができます。
	修理相談	画面に表示された診断コードを使用して、安 心ケータイサポートセンターに修理相談を することができます。

memo

○ トップメニュー画面下部の「サービス概要」をタップすると、スマートフォン自動診断アプリの操作についての詳細を確認できます。

自動診断について

- ◎ 診断終了後に「よくあるご質問」が表示されます。そちらもご確認ください。 コンディションレコーダーについて
- ◎ 指定した日時の状態に戻すと、その間に行った一切の変更(アプリのインストール、アンインストール含む)が元に戻ります。
- ◎本アプリは、本アプリをインストールしてから、スマートフォンの状態を記録し始めます。本アプリを利用する前の状態には情報がないため、戻せません。
- ◎過去の状態に戻して何らかの不都合が生じた場合は、再度今の状態に戻すことも可能です(ただし、一部データを除く)。詳細は「ヘルブ」タブをタップしてください。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービス、災害情報を利用することができるアプリです。

■ ホーム画面で[au災害対策]

au災害対策メニュー画面が表示されます。 初めて起動したときは、利用に関する同意画面や初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

■災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

1 au災害対策メニュー画面→[災害用伝言板]

画面の指示に従って、登録/確認を行ってください。

memo

- ◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。Eメールアドレスの設定について、詳しくは「Eメールを設定する」(▶P.58)をご参照ください。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)接続中は、削除および安否お知らせメールの設定変更はご利用いただけません。
- ◎ 当社は、本サービスの品質を保証するものではありません。本サービスへのアクセスの集中や設備障害に伴う安否情報の登録にかかわる不具合、安否情報の破損、減失などによる損害または登録された安否情報に起因する損害につきましては原因の如何によらず、一切の責任を負いかねます点、ご了解のうえご利用ください。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

※ お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー画面→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。

確認したいメールを選択するとメールの詳細を確認できます。

_			
2	削除		受信したメールを削除します。
	設定	受信設定	緊急地震速報: 緊急地震速報を受信するか どうかを設定します。 災害・避難情報: 災害・避難情報および津波 警報を受信するかどうかを設定します。
		通知設定	音量:受信音の音量を設定します。 バイブ:受信時にバイブレータが動作する かどうかを設定します。 マナー時の鳴動:マナーモード設定中は、 マナーモードの設定でお知らせするかど うかを設定します。
		受信音/バイブ確認	緊急地震速報:緊急地震速報の受信音やバイブレータの動作を確認します。 災害・避難情報:災害・避難情報および津波 警報の受信音やバイブレータの動作を確 認します。



- ◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
- ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、 想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む 地域へお知らせするものです。
- ◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、 および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生した お客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.jma.go.jp/

- ◎電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎SMS/Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ◎受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信する システムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

■災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音 声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けする サービスです。

■ 音声を送る(送信)

- 1 au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届けサービス]
- 2 [声をお届け]
- 3 「①お届け先を選択」の入力欄をタップ→電話番号を入力 「[] をタップして、連絡先から選択することもできます。
- 4 [声を録音]→[開始]
- 5 音声を録音
- 6 [完了]→[送信]/[再生]/[保存]

録音した音声を確認する場合は、「再生」をタップします。 録音した音声を送信せずに保存する場合は、「保存」をタップします。

■ 音声を受け取る(受信)

音声メッセージが届いたことが、ポップアップ画面もしくはSMSで通知されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで聞くことができます。

- 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応したau災害対策アプリを起動していないスマートフォンや、au携帯電話の場合、SMSでお知らせします。
- SMSで通知された場合、au災害対策アプリに情報は保存されません。

memo

- ◎ Wi-Fi®でのご利用には、4G(LTE/WiMAX 2+)/3Gネットワークにて初期 設定が必要になります。
- ◎ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。
- ◎ メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、 音声を聞き取れないことがあります。
- ◎本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できないことがあります。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくは、auホーム ページをご参照ください。

■災害情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害情報ポータルなどを確認できます。

- au災害対策メニュー画面→[災害情報]
- 🔼 画面の指示に従って操作

ファイル管理

勺部ストレージ	100
microSDメモリカードを利用する	100
microSDメモリカードを取り付ける/取り外す	100
パソコンとデータのやりとりをする	101
microUSBケーブルでパソコンと接続する	
Wi-Fi®機能を使って本製品とパソコンを接続する	
File Commanderを使ってファイルをコピー/移動する	103
Ni-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイルを共有する	103
メディアサーバーを設定する	103
メディアサーバーを設定するDLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する	103
メディアサーバーを設定する DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する 本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する	103 103 103
メディアサーバーを設定する DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する 本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する メ モリを管理する	103 103 103
メディアサーバーを設定する	103 103 103 104
メディアサーバーを設定する DLNA機器のメディアファイルを本製品で再生する 本製品のメディアファイルをDLNA機器で再生する メ モリを管理する	103 103 104 104

内部ストレージ

本製品では、内部ストレージとmicroSDメモリカードにデータを保存できます。

- 内部ストレージには、Eメール(@ezweb.ne.jp)のバックアップデータなどが保存されます。
- アプリによっては、データの保存先としてmicroSDメモリカード/ 内部ストレージのどちらかを選択できます。
- [File Commander]アプリを利用してデータを確認したり、管理したりすることができます。
- [File Commander]アプリの操作について詳しくは、[File Commanderを使ってファイルをコピー/移動する](▶P.103)をご参照ください。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHC/microSDXCメモリカードを含む)を本製品に取り付けることにより、データを保存/移動/コピーすることができます。また、連絡先などをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- © microSDメモリカードの空き容量を確認する方法については、「メモリの使用量を確認する」(▶P.104)をご参照ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください(▶P.104)。
- ◎ アプリにより、microSDメモリカードが必要になる場合がありますので、 microSDメモリカードを挿入してご利用ください。

保護データについて

◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。

■ 取扱上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- 本製品のmicroSDメモリカード挿入口には、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品では市販の2GBまでのmicroSDメモリカード、32GBまでの microSDHCメモリカード、128GBまでのmicroSDXCメモリ カードに対応しています(2014年10月現在)。
- 本製品はmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。
- microSDXCメモリカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCメモリカードを差し込むと、microSDXCメモリカードに保存されているデータが破損することなどがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCメモリカードを再度利用するためには、SDXC対応機器でmicroSDXCメモリカードの初期化を行う必要があります(microSDXCメモリカードのデータはすべて削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先やコピー 元の機器の規格に準拠したカード(microSDHCメモリカードや microSDメモリカードなど)をご利用ください。

microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

■microSDメモリカードを取り付ける

ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/auNano IC Card (LTE)挿入ロカバーを矢印の方向に開く



microSDメモリカードの挿入方向を確認して、カチッと 音がするまでまっすぐにゆっくりと差し込む

microSDメモリカードの端子面を下にして差し込みます。



3 microSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入ロカバーを閉じて、○部分をしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認



memo

◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードは、必ずマウント(読み書き可能状態)を解除してから取り外してください。

1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[ストレージ]→[SDカードのマウント解除]→[OK]

マウント解除を行うと、ステータスバーに「MSDカードのマウントを解除済み」と表示され、microSDメモリカードが読み書きできなくなったことをお知らせします。

- ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口カバーを開く
- **3** microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ押し込み、microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

ステータスバーに「LISDカードが取り外されています」と表示され、microSDメモリカードが取り外されていることをお知らせします。





MicroSDメモリカード / au Nano IC Card (LTE) 挿入口カバーを閉じて、○部分をしっかりと押し、本体とすき間がないことを確認



memo

- ◎マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、 microSDメモリカードを挿入したまま、ホーム画面で[***]→[設定]→[ストレージ]→[SDカードをマウント]と操作してください。
- ◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

パソコンとデータのやりとりをする

パソコンを接続すると、本体の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードのデータをパソコンとやりとりできます。

・ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用 してパソコンに接続する方法を説明します。

memo

- ◎ステータスバーが表示されない状態(フルスクリーン)でアプリが起動している 場合は、パソコン側でmicroSDメモリカードがマウント(読み書き可能状態)されないことがあります。
- ◎一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されていない場合もあります。
- ◎パソコンに接続したときに表示される画面は、パソコンの動作環境(OS)によって異なる場合があります。

microUSBケーブルでパソコンと接続する

- 以下のオペレーティングシステム(OS)に対応しています。
 - · Microsoft Windows 8.1
 - · Microsoft Windows 8
 - · Microsoft Windows 7
 - · Microsoft Windows Vista
- データ転送中にmicroUSBケーブルを取り外さないでください。 データが破損するおそれがあります。
- パソコンに接続すると自動的に充電を開始します。
- II microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続

初めてmicroUSBケーブルで接続したときは、パソコンに本製品のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。

- 本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」または「キャンセル」をタップしてください。
- ・お買い上げ時は「メディア転送モード(MTP)」で接続されます。
- ■メディア転送モード(MTP)の場合
- パソコンにボータブルデバイスとして本製品が表示されていることを確認

本製品の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードにアクセスできるようになります。

- ファイル転送モード(MSC)の場合
- パソコンにリムーバブルディスクとして表示されている アレを確認

microSDメモリカードにアクセスできるようになります。



◎画像や音楽などのデータは、転送および移動できます。一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されていない場合もあります。

USB接続の設定をする

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[Xperia™接続設定]→[USB接続設定]

USB接続設定画面が表示されます。

2	ソフトウェアをイ ンストール USB接続モード	パソコン接続時にソフトウェアのインストールウィザードを起動します。 パソコン接続時のUSB接続モードを「メディア転送モード(MTP)」および「ファイル転送モード(MSC)」から選択できます。パソコンと接続中は設定を変更できません。
		 USB接続モードを「ファイル転送モード (MSC)」で接続するとリムーバブルディスクとしてmicroSDメモリカードにアクセスします。 本体側でmicroSDメモリカードにアクセスできなくなるため、カメラ、アルバム、Walkman®などでmicroSDメモリカードを使用する機能が利用できなくなる場合があります。
	ワイヤレスメディ ア転送	Wi-Fi®ネットワーク経由でホストとなる機 器と本製品をペア接続します(▶P 102)。

microUSBケーブルを安全に取り外す

- メディア転送モード(MTP)の場合
- 1 データ転送中でないことを確認
- 2 microUSBケーブルを取り外す
- ファイル転送モード(MSC)の場合
- 1 データ転送中でないことを確認
- 2 ステータスバーを下にスライド
- 3 [SDカードが接続されました] ステータスバー(に「SDカードが接続解除されました」と表示されます。
- microUSBケーブルを取り外す

Wi-Fi[®]機能を使って本製品とパソコンを接続 する

パソコンとペア設定しておくと、Wi-Fi®ネットワーク上でパソコンと自動的に接続できるようになります。接続したパソコンから内部ストレージやmicroSDメモリカードにあるファイルにアクセスできるようになります。

- microSDメモリカードに保存されているファイルにアクセスするには、microSDメモリカードを取り付けてください。
- ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルを利用 してパソコンに接続する方法を説明します。
- パソコンのオペレーティングシステム(OS)は、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1のいずれかである必要があります。そ の他のオペレーティングシステム(OS)ではペア接続の設定はできません。
- Microsoft Windows 8.1の場合は、microUSBケーブルを取り外した状態でPC Companionの「接続方法」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作してください。

PC Companionについては、下記のホームページをご参照ください。

http://www.sonvmobile.co.ip/support/

- **1** ペア接続するパソコンを、Wi-Fi®ネットワークに接続
- 2 本製品を、パソコンが接続されたWi-Fi®ネットワークに接続(▶P.107)
- 3 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」または「キャンセル」をタップしてください。
- パソコン上の画面に、ポータブルデバイスとして本製品が表示されていることを確認
- 5 ポータブルデバイスのアイコンを右クリックし、「ネット ワーク構成」をクリックし、「次へ」をクリック
- **⑥ 本製品上のポップアップ画面で[ペア]**
- パソコンのポータブルデバイスのネットワーク構成画面で、「完了」をクリック
- 8 microUSBケーブルを取り外す
- 事製品のホーム画面で[⊕]→[設定]→[Xperia™接続設定]→[USB接続設定]→「ワイヤレスメディア転送」欄の「ホスト名」(パソコン名)をタップ
- 10 [接続]

Wi-Fi®ネットワーク上でパソコンと本製品が「メディア転送モード (MTP)」で接続され、ファイルをやりとりできるようになります。 接続を切断するには、「切断」をタップします。

memo

- ◎ Wi-Fi®ネットワークを切断しても、ペア設定は解除されません。ペア設定を解除するには、手順 10 で[ペア設定を解除] → [OK]と操作します。
- ◎ Wi-Fi®ネットワーク(アクセスポイント)のプライバシーセパレータ機能が有効になっている場合はペア接続ができません。
- ◎パソコンに接続したときに表示させる画面は、パソコンのOSによって異なる場合があります。

File Commanderを使ってファイルを コピー/移動する

microSDメモリカードにコピー/移動する

- 「ホーム画面で[⊕]→[ツール]→[File Commander]
 メールアドレスなどを登録する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 3 コピー/移動するファイルにチェックを入れる→[図]/[回]
- 4 [2]/画面を右にスライド→項目一覧から[SDカード]
- 5 任意の場所で[図]→[貼り付け]

microSDメモリカードからコピー/移動する

- 1 ホーム画面で[曲]→[ツール]→[File Commander]
- 2 [ल]/画面を右にスライド→項目一覧から[SDカード] →フォルダを選択
- 3 コピー/移動するファイルにチェックを入れる→[図]/[[]
- [☑] / 画面を右にスライド→項目一覧から[内部ストレージ]
- 5 任意の場所で[図]→[貼り付け]

Wi-Fi®機能を使ってDLNA機器とファイ ルを共有する

Wi-Fi®機能を利用して、他のクライアント(DLNA: Digital Living Network Alliance)機器と本製品のメディアファイルを共有し再生できます。

操作の前にあらかじめ他のクライアント機器と同一のネットワークで Wi-Fi®接続を設定しておきます。

メディアサーバーを設定する

- **1** ホーム画面で[⊕]→[設定]→[Xperia™接続設定]
- 2 [メディアサーバー設定]

メディアサーバー設定画面が表示されます。

_		
3	サーバー名の変更	クライアント機器上で見える本製品(サー バー)の名称を変更できます。
	メディア共有	クライアント機器からWi-Fi®経由で本製品 に接続できるように設定します。
	Xperia™にアップ ロード	ほかの機器からXperia™に音楽や画像、動 画などのメディアファイルをアップロード するかどうかを設定します。
	アクセス許可待ち の機器	アクセス許可待ちのクライアント機器を管 理します。
	登録された機器	本製品に登録されたクライアント機器を管 理します。

memo

- ◎メディアサーバー設定画面→[i]→[Wi-Fi設定]と操作すると、Wi-Fi®接続を 設定できます。
- ◎「アルバム」/「ムービー」/「Walkman」アプリからもメディアサーバーを設定することができます。

DLNA機器のメディアファイルを本製品で再 生する

あらかじめDLNA機器をWi-Fi®接続し、本製品からのアクセスを許可しておいてください。

- ホーム画面で[アルバム] / [ムービー] / [Walkman]
- 2 接続するデバイス名を選択

それぞれ以下の場所から選択します。

- 「アルバム」: [] / 画面を右にスライド→項目一覧から[機器]と操作して表示されるデバイス名
- 「ムービー」: [●] / 画面を右にスライド→項目一覧から[機器]と操作して表示されるデバイス名
- 「Walkman」: [●] / 画面を右にスライド→項目―覧から[機器] と操作して表示されるデバイス名
- 3 フォルダを選択→メディアファイルをタップ

本製品のメディアファイルをDLNA機器で再 生する

あらかじめDLNA機器をWi-Fi®接続しておいてください。

- 🚺 ホーム画面で[アルバム] / [ムービー] / [Walkman]
- 図 再生するファイルをタップ
- 3 [**1**]→[Throw]
- 4 表示されたデバイスをタップ DLNA機器で再生されます。

メモリを管理する

メモリの使用量を確認する

本製品の機器メモリー(内部ストレージ)、microSDメモリカード、 USBストレージの容量を確認できます。

1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[ストレージ]



メモリをフォーマットする

microSDメモリカード、USBストレージ*を初期化できます。

- フォーマットを行うと、microSDメモリカードやUSBストレージに 保存されているデータがすべて消去されますのでご注意ください。
- USBストレージをフォーマットするときは、あらかじめ、市販の USBホストケーブルを使ってUSBメモリやUSBカードリーダーを 本製品に接続しておきます。
- ** USBストレージとは、市販のUSBホストケーブルを使って本製品に接続されたUSBメモリや USBカードリーダーのことです。
- 🚺 ホーム画面で[⇔]→[設定]→[ストレージ]
- [2] [SDカード内データ削除]
- 3 [SDカード内データ削除]→[すべて削除]

本体メモリの空き容量を増やす

本体メモリの空き容量が少ない場合、次の操作を行うと空き容量を増やすことができます。

- ・ブラウザで、すべての一時インターネットファイルとブラウザ履歴 情報をクリアします(▶P.69)。
- 使用しないアプリをアンインストールします(▶P.89)。

データ通信

Bluetooth®機能	106
Bluetooth®機能をオンにする	106
Bluetooth®機器を登録する	
Bluetooth®機器と接続する	
Bluetooth®機器の接続を解除する	
Bluetooth®でデータを送受信する	106
無線LAN(Wi-Fi®)機能	107
無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする	107
Wi-Fi®ネットワークに接続する	107
Wi-Fi®ネットワークを切断する	
Wi-Fi安定制御機能を設定する	107
テザリング機能を利用する	108
テザリングについて	108
USBテザリング機能を利用する	108
Wi-Fi®テザリング機能を利用する	108
ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定する	108
Bluetooth®テザリング機能を利用する	108

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。

memo

- ◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ○本製品で対応しているBluetooth®のプロファイルについては、「主な仕様」(▶P.136)をご参照ください。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ ソニーモバイルACアダプタ05(別売)のmicroUSBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

- 1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
- 2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

|無線LAN(Wi-Fi®)機能との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線LAN(Wi-Fi®)機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN (Wi-Fi®)機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

- 1. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
- 2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能をオンにする

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[Bluetooth]の[□□□]
 Bluetooth®機能がオンになり、ステータスバーに®(接続待機中のアイコン)が表示されます。

[Bluetooth] →本製品のデバイス名をタップ 本製品が、他のBluetooth®機器から検出可能になります。

memo

- ◎ Bluetooth®機能をオンにすると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能をオフにしてください。また、航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
- ◎ オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、 ハンズフリー通話中はオーディオ出力の音声が自動的に流れなくなります。

Bluetooth®機器を登録する

<mark>1</mark> ホーム画面で[⊕]→[設定]→[Bluetooth]

Bluetooth®設定画面が表示されます。

2 [機器の検索]

検出されたBluetooth®機器名が、一覧表示されます。

- 3 ペア設定を行うBluetooth®機器名を選択ペア設定リクエスト画面が表示されます。
- 4 [ペア設定する]

パスキー入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(4~16桁の数字)を入力します。

memo

- ◎ Bluetooth®機器と接続中は、「機器の検索」を実行できない場合があります。 ◎ ペア設定を行う機器側で、Bluetooth®機能が有効になっていることと
 - 。パケ酸を含むう機器例と、Bluetootili-機能が有効になっていること。 Bluetooth®検出機能がオンになっていることを確認してください。
- ◎ セキュアシンプルペアリング(SSP)機能に対応したBluetooth®機器とペア設定を行う場合は、画面にパスキーが表示されます。表示されたパスキーが正しいことを確認した後、ペア設定します。
- ◎ 接続するBluetooth®機器名が表示されていないときは、「機器の検索」をタップして、機器を再検索します。
- ◎ペア設定を解除するには、Bluetooth®機器リストで、接続中のBluetooth®機器名の[×]→[ペアを解除]と操作します。

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、4~16桁の数字を入力できます。



- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。

Bluetooth®機器と接続する

■ Bluetooth®設定画面→Bluetooth®機器リストで、接続するBluetooth®機器名をタップ

機器と接続中は、ステータスバーにりが表示されます。

Bluetooth®機器の接続を解除する

- Bluetooth®設定画面→Bluetooth®機器リストで、接続中のBluetooth®機器名をタップ
- 2 [OK]

再接続するときは、機器名をタップします。

Bluetooth®でデータを送受信する

あらかじめ、Bluetooth®機能をオンにして、相手のBluetooth®機器とペア設定を行ってください。

■Bluetooth®でデータを受信する

- 1 相手のBluetooth®機器からデータを送信 ステータスバーに図が表示されます。
- 2 ステータスバーを下にスライド
- ③ [Bluetooth:ファイル着信]→[受信]

■Bluetooth®でデータを送信する

■ 各機能の共有メニューで[Bluetooth]→送信する Bluetooth[®]機器を選択

無線LAN(Wi-Fi®)機能

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。



memo

- ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無線LAN親機(Wi-Fi®ネットワーク)をご用意ください。
- ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のWi-Fi®ネットワーク状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に進入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする

【 ホーム画面で[冊]→[設定]→[Wi-Fi]の[ௌ]

Wi-Fi®が起動します。

Wi-Fi®接続がオンになるまで、数秒かかる場合があります。



- Wi-Fi®がオンのときでもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fi®ネットワーク接続中は、Wi-Fi®が優先されます。
- ◎ Wi-Fi®ネットワークが切断された場合には、自動的に4G(LTE/WiMAX 2+) / 3Gネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- ◎ Wi-Fi®を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。
- Wi-Fi®設定画面→[:]→[詳細設定]→[Wi-Fi最適化]にチェックを入れると、 Wi-Fi®がオンのときに電池の消費を抑えることができます。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

ホーム画面で[※]→[設定]→[Wi-Fi]

Wi-Fi®設定画面が表示されます。 利用可能なWi-Fi®ネットワークが表示されます。 オープンネットワークは ❤️で、セキュリティで保護されている場合は ❤️で表示されます。

2 接続するWi-Fi®ネットワークを選択→[接続]

セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。 接続が完了すると、ステータスバーに
が表示されます。



- ◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用になれない場合があります。
- ◎アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、「認証に問題」や「接続が制限されています」などと表示されます。
- Wi-Fi®設定画面→[+]と操作してWi-Fi®ネットワークを手動で追加することができます。
- ◎ Wi-Fi[®]設定画面→接続中のWi-Fi[®]ネットワークをロングタッチ→[ネットワークを変更]と操作すると、パスワードを編集できます。

■Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する

Wi-Fi®設定画面→:

2	Wi-Fiかんたん接 続	無線LANルーターを利用して接続する場合 に簡単に設定することができます。
	スキャン	利用可能なWi-Fi®ネットワークを再検索できます。
	WPS PIN入力	WPSに対応しているWi-Fi®機器をアクセスポイントにしてWi-Fi®ネットワークに接続できます。 Wi-Fi®設定画面→[¶]と操作しても操作できます。
	Wi-Fi Direct	アクセスポイントを経由せずに、他のWi-Fi Direct対応機器とWi-Fi®接続ができます。 Wi-Fi Direct機能を利用するには対応して いるアプリをインストールする必要があり ます。
	詳細設定	オープンネットワーク検出時のステータス バーへの通知や、スリープ時のWi-Fi®接続な どの設定ができます。また、Auto IP機能の 切り替えやMACアドレスやIPアドレスを確 認できます。

Wi-Fi®ネットワークを切断する

- 🚺 Wi-Fi®設定画面→接続中のWi-Fi®ネットワークを選択
- 2 [設定を削除]

memo

◎ 切断すると、再接続のときにセキュリティキーの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi安定制御機能を設定する

Wi-Fi®ネットワークの電波が安定しているときにWi-Fi®ネットワークに接続するように設定できます。

- Wi-Fi[®]設定画面→[]]→[詳細設定]→[Wi-Fi安定制御機能]
- 2 OFF

「 」をタップすると、設定をオフに切り替えられます。

mem

- ◎ Wi-Fi安定制御機能を設定した状態でWi-Fi®ネットワークが不安定になったとき、Wi-Fi®ネットワークのみに通信を制限する一部のアプリにおいて、アプリの動作仕様により、一時的に4G(LTE/WiMAX 2+)/3Gデータ通信する場合があります。
- ◎ 本機能をご利用いただく際に、Wi-Fi安定制御動作を目的とした情報送信が行われます。

詳しくはご契約時の書類「au通信サービスご利用にあたって」をご参照ください。

テザリング機能を利用する

テザリングについて

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして 使い、USB対応機器や、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器、Bluetooth®対応 機器をインターネットに接続させることができる機能です。

memo

○ テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

USBテザリング機能を利用する

本製品をUSB対応のパソコンと接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインターネットに接続することができます。

- ・ソニーモバイルACアダプタO5(別売)のmicroUSBケーブルを利用してパソコンに接続する方法を説明します。
- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]
- 2 microUSBケーブルで本製品とパソコンを接続

初めてmicroUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本製品のドライパソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。

本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」または「キャンセル」をタップしてください。

③ [USBテザリング]→注意事項画面の内容を確認して [OK]

memo

◎ USBテザリングに必要なパソコンのオペレーティングシステム(OS)は以下の 通りです。

- · Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 8
- · Microsoft Windows 7
- · Microsoft Windows Vista
- Linux

Wi-Fi®テザリング機能を利用する

- ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]
- **2** [Wi-Fiテザリング]→注意事項画面の内容を確認して [OK]

memo

◎ Wi-Fi®ネットワークに接続しているときに、Wi-Fi®テザリングを開始するとWi-Fi®接続は切断されますが、Wi-Fi®テザリングを終了すると自動的に接続されます。また、Wi-Fi®テザリングを開始/終了すると自動的に切断/接続されます。

ポータブルWi-Fi®アクセスポイントを設定す る

本製品を無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントとして利用し、複数の無線LAN(Wi-Fi®)対応機器をインターネットに同時に接続することができます。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]
- **2** [Wi-Fiテザリング設定]→[Wi-Fiテザリング設定]
- 3 設定するWi-Fi®ネットワークのネットワークSSIDを入力

お買い上げ時には本製品のデバイス名が設定されています。

4 セキュリティタイプを選択 必要に応じて、追加するWi-Fi®ネットワークのセキュリティ情報を入 カします。

5 [保存]



◎ お買い上げ時にはパスワードがランダムに設定されていますが、任意のパスワードに変更することもできます。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

- ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[テザリング]
- [Bluetoothテザリング]→注意事項画面の内容を確認して[OK]

機能設定

段定メニューを表示する110
無線とネットワークの設定をする110
固人設定をする112
ホーム画面を切り替える112
通話に関する設定をする112
音の設定をする112
画面の設定をする113
ストレージに関する設定をする113
電源管理を設定する113
アプリの設定をする113
位置情報の設定をする114
セキュリティの設定をする114
言語と入力に関する設定をする115
バックアップとリセットの設定をする116
セットアップガイドを表示する116
アカウントと同期の設定をする116
3付と時刻の設定をする116
ユーザー補助の設定をする117
印刷に関する設定をする117
 端末情報に関する設定をする

設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズや、セキュリティの設定、データの初期化などができます。

■設定メニューを起動する

🚺 ホーム画面で[⊕]→[設定]

設定メニュー画面が表示されます。



◎ ステータスバーを下にスライド→[クイック設定ツール]→[設定]と操作しても、設定メニュー画面を表示できます。

■ 設定メニュー項目一覧

		0 5 %
項目	設定内容	ページ
無線とネットワ		
Wi-Fi	Wi-Fi®を設定します。	P.107
Bluetooth	Bluetooth®を設定します。	P.106
データ使用	データ通信量の表示やデータ通信の使用上 限を設定します。	P.110
Xperia™接 続設定	パソコンや他の機器にUSB接続またはWi-Fi®で接続するときの設定などをします。	P.110
その他の設定	機内モード、テザリング、VPNなどの通信に 関する設定をします。	P.111
機器		
個人設定	テーマや壁紙などを設定します。	P.112
ホーム	ホーム画面の切り替えを行います。	P.112
通話設定	留守番電話、転送電話などネットワーク サービスを設定します。	P.112
音設定	着信音や操作音などを設定します。	P.112
画面設定	画面の明るさやスリープなど、画面表示に 関する設定をします。	P.113
ストレージ	機器メモリー(内部ストレージ)やmicroSD メモリカードなどの容量を表示したり、初 期化を行います。	P.113
電源管理	電池の消費を抑える設定をしたり、電池残量などを表示します。	P.113
アプリ	アプリの確認や設定をします。	P.113
タップ&支払 い	対応したアプリをインストールすると、ク ラウドや端末の支払い情報をアプリから管 理できます。	P.113
ユーザー設定		
位置情報	Wi-Fi®やGPS機能などを使った位置情報 に関する設定をします。	P.114
セキュリティ	画面ロックの設定などセキュリティに関す る設定をします。	P.114
言語と入力	表示言語の設定、文字入力関連の設定をします。	P.115
バックアップ とリセット	アプリなどのバックアップの設定をしたり、データの初期化を行います。	P.116
セットアップ ガイド	セットアップガイドを表示し、初期設定(各機能の設定)を行います。	P.116
アカウント		
自動同期	自動的にデータを同期するかどうかを設定 します。	P.116
アカウントを 追加	オンラインサービスのアカウント管理や、 データ同期に関する設定をします。	P.116
システム		
日付と時刻	日付と時刻の表示形式の設定などをします。	P.116
ユーザー補助	通話終了の操作や、ユーザー補助サービス を設定します。	P.117
印刷	印刷に関する設定をします。	P.117
端末情報	電話番号や電池状態などの情報を確認したり、ソフトウェア更新を行います。	P.117

無線とネットワークの設定をする

Wi-Fi®やBluetooth®接続、モバイルネットワーク設定など、通信に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面

設定メニュー画面			
Wi-Fi	▶P.107「無線LAN(Wi-Fi®)機能」		
Bluetooth	▶P.106「Bluetooth®機能」		
データ使用	夕通信量の確認 • 「モバイルデー操作すると、E」 くなります。 • [モバイルデー	ン/オフを切り替えたり、デーをしたりします。 タ通信」の[□ □] → [OK] と メールの送受信などができな タの制限を設定] → [OK] と操 タ通信量の上限を設定するこ	
	とができます。 • [:] 「をタップすると以下の設定ができます。 データローミング: ▶ P.127 バックグラウンドデータ制限: バックグラウンドでのデータ通信を制限することができます。 データの自動同期: ▶ P.116 Wi-Fiの使用状況を表示: Wi-Fi®のデータ通信 量を確認できます。 モバイルアクセスポイント: 特定のWi-Fi® ネットワークの利用を制限することができま		
	す。		
Xperia™接続 設定	ワンタッチ設定	本製品とXperia™タブレット(Android4.4以降)の2台を一緒に使うときに便利な設定をワンタッチで行います。	
	Throw設定	本製品のさまざまなコンテン ツを他の機器で再生できま す。	
	スクリーンミ ラーリング* ¹	スクリーンミラーリングに対応したテレビやタブレットに接続し、本製品の画面を表示します。	
	画面のキャスト	Google Cast対応機器に本製品の画面を表示します。	
	メディアサー バー設定	▶P.103「Wi-Fi®機能を使っ てDLNA機器とファイルを共 有する」	
	Windows テザ リング接続	Windowsテザリング接続に関する説明を表示します。 Windowsテザリング接続を行うには、あらかじめ次の設定をしてください。 ・本製品とパソコンのBluetooth®機能をオンにしておいてください(▶P.106)。 ・Wi-Fiテザリング設定のセキュリティを「WPA2PSK」に設定してください(▶P.108)。 ・本製品とWindows 8.1以降のパソコンをBluetooth®でペア設定してください(▼ア106)。	
	ワイヤレスコン トローラー (DUAL SHOCK®シ リーズ)	DUALSHOCK®シリーズワイヤレスコントローラーを本製品に接続できます。	
	MirrorLink™	ソニーモバイルACアダブタ 05(別売)のmicroUSBケー ブルなどを使用して、 MirrorLink™認定の車載機器 から本製品を操作できるよう に設定します。 ・ 著作権保護されたデータは 表示できません。	
	USB接続設定	▶P.101「microUSBケーブルでパソコンと接続する」	

その他の設定	機内モード	▶P.111「機内モードをオン にする」
	標準のメッセー ジアプリ	通常使うメッセージアプリと して、「ハングアウト」/ 「SMS」から選択します。
	テザリング	▶P.108「テザリング機能を 利用する」
	VPN	▶P.111「VPNを利用する」
	モバイルネット ワーク	 ▶P.111「モバイルデータ通信を設定する」 ▶P.127「海外利用に関する設定を行う」 通常はモバイルネットワーク設定画面の「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にするとデータ通信が行えなくなる場合があります。
	NFC/おサイ フケータイ 設 定	▶P.86「おサイフケータイ® を設定する」

※1 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™準拠 使用環境によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。 Bluetooth® / Wi-Fi® アンテナ部付近を手でおおうと、転送する映像の品質に影響を 及ぼず場合があります。

機内モードをオンにする

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer, P2P機能)がすべてオフになります。

- **1** 設定メニュー画面→[その他の設定]
- 2 「機内モード」にチェックを入れる

「機内モード」のチェックを外すと、機内モードはオフになります。 機内モードをオンに設定すると、ステータスバーに 人が表示されます。

memo

- ◎ (1秒以上長押し)→[機内モード]と操作するか、ステータスパーを下にスライド→[クイック設定ツール]→[機内モード]と操作しても、オン/オフを切り替えることができます。
- ◎機内モードがオンの場合でもWi-Fi®、Bluetooth®、NFCのReader/Writer、 P2P機能をオンにすることができます。航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。

■モバイルデータ通信を設定する

お買い上げ時は「モバイルデータ通信」はオンに設定されています。

1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

- 2 「モバイルデータ通信」にチェックを入れる 通信料に関するメッセージが表示されます。
- 3 [OK]



◎「モバイルデータ通信」のチェックを外すとデータ通信がオフになり、パケット 通信ができなくなります。

■VPNを利用する

仮想プライベートネットワーク(VPN:Virtual Private Network)を 使うと、企業や学校などの保護されたローカルネットワーク内の情報 に外部からアクセスできます。

本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

http://www.sonymobile.co.jp/support/

■ VPNを設定する

1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN]

注意文が表示された場合は、画面の指示に従って画面ロックの解除方法を設定してください。

- 2 [+]
- 3 VPN設定の各項目を設定
- 4 [保存]

VPN設定画面のリストに、新たなVPNが追加されます。



◎ VPNを編集するには、変更するVPNをロングタッチ→[プロフィールを編集] →必要に応じてVPNの設定を変更→【保存】と操作します。 削除するには、削除するVPNをロングタッチ→[プロフィールを削除]と操作します。

■ VPNに接続する

- 1 設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN] VPN設定画面に、設定したVPNがリスト表示されます。
- 接続するVPNをタップ
- 3 必要な認証情報を入力→[接続] VPNに接続すると、ステータスバーになが表示されます。
- VPNを切断する
- 1 ステータスバーを下にスライド
- 2 VPN接続中を示す通知をタップ→[切断]



○設定メニュー画面→[その他の設定]→[VPN]→接続中のVPNをタップ→[切断]と操作しても、VPN接続を切断できます。

個人設定をする

🚺 設定メニュー画面→[個人設定]

2	モーション	着信中に画面をタッチせずに応答や拒否な どの操作をするかどうかを設定します。
	テーマ	ホーム画面やロック画面の壁紙などを設定 します。
	壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
	ロック画面	ロック画面の壁紙を設定します。
	表示された通知を削除	通知パネルを開いたときに、ステータスバーから通知アイコンを削除するかどうかを設定します。
	通知の管理	通知パネル内の通知を表示するアプリを選択します。
	ステータスバーア イコン	ステータスバーに表示するシステム(ステータス)アイコンを選択できます。

ホーム画面を切り替える

1 設定メニュー画面→[ホーム]

_		
2	シンプルホーム	▶P.31「シンプルホームに切り替える」
	auベーシックホー	ホーム画面をauベーシックホームに設定し
	4	ます。
	Xperia™ホーム	▶P.29「ホーム画面を利用する」

通話に関する設定をする

1 設定メニュー画面→[通話設定]

_		
1	留守番電話	▶P.123「お留守番サービスEXを利用する (オプションサービス)」
	転送電話	▶P.120「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」
	割込通話	▶P.121「割込通話サービスを利用する(標準サービス)」
	伝言メモ	▶P.45「伝言メモを利用する」
	応答拒否メッセー ジ	着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信するときのメッセージを編集・設定します。
	着信拒否設定	電話帳(連絡先)に登録していない電話番号、 非通知の電話番号、公衆電話、通知不可の電 話番号からの着信を拒否するかどうかを設 定します。
	プレフィックス設 定	電話をかけるときに電話番号の先頭に付加 できるプレフィックス番号を登録します。
	発信者番号通知	▶P.122「発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)」
	マイクのノイズ抑 制	ノイズを抑制し、通話相手が会話を聞き取り やすくなります。
	通話音質設定	通話中の音質を設定できます。
	スピーカー音拡張 設定	通話中の音声を聞き取りやすくします。通話中はオン/オフを切り替えることができません。
	ゆっくりモード	通話相手の通話速度を下げて、聞き取りやす くします。
	アカウント	インターネット通話(SIP)アカウントの設 定をします。
	通話方法	インターネット通話(SIP)の通話方法を設定します。

音の設定をする

1 設定メニュー画面→[音設定]

		IZAKI
2 オーディ オ設定	ClearAudio+	ソニーが推奨する音楽のためのサウンド設定で、デジタル信号処理技術の設定をワンタッチで最適化します。
	サウンドエフェクト	サウンドエフェクトの設定をしま す。
	ダイナミック ノーマライザー	音量レベルの異なる複数の楽曲を シャッフル再生しても、同程度の音 量で再生されるように設定します。
	ヘッドホン	選択したヘッドホンに最適な音質に 設定されます。
	ノイズキャンセ ル	ノイズキャンセル機能を有効にして 周囲の騒音を減らすことができま す。ノイズキャンセリングヘッドホ ンを接続すると有効になります。
	ハイレゾオー ディオ(USB)	ハイレゾ音源対応のUSB DAC/ DACアンブを使用して高音質オー ディオを再生するように設定しま す。
	マイク感度	マイク感度を設定します。
音量	<u> </u>	▶P.112「各種音量を調節する」
着信音		着信音を設定します。
ステップ	アップ音量*1	着信音量を次第に大きく鳴るように するかどうかを設定します。
着信時バ	イブレーション	着信時に振動(バイブレーション)するかどうかを設定します。
通知音		通知音を設定します。
ダイヤル	パッド操作音	電話番号入力画面でダイヤルパッド をタップしたときに操作音を鳴らす かどうかを設定します。
タッチ操	作音	メニューやアイコンなどをタップし たときに操作音を鳴らすかどうかを 設定します。
画面ロッ	ク解除時の音	画面ロック解除時に音を鳴らすかど うかを設定します。
操作時バ	イブレーション	特定のソフトキー操作など一部の操作時に、本製品を振動させるかどうかを設定します。
起動音		電源を入れたときに音を鳴らすかどうかを設定します。
緊急通報	時の動作音	緊急通報発信時の動作を設定します。

※1 マナーモード設定中は、着信音量は大きくなりません。

memo

- ◎マナーモードの設定については、「マナーモードを設定する」(▶P.38)をご参照ください。
- ◎ ソフトウェアキーボードのキー操作音の設定は、設定メニュー画面→「言語と入力」の各キーボードの設定画面から設定します。

■各種音量を調節する

- 1 設定メニュー画面→[音設定]→[音量]
- 2 **スライダを左右にドラッグ** 音量を下げるにはスライダを左に、上げるには右にドラッグします。
- 3 [OK]

memo

◎ 音設定でアラームの音量を設定していても、「アラームと時計」アプリで設定している「アラームの音量」(▶P.92)が優先されます。

画面の設定をする

1 設定メニュー画面→[画面設定]

2	高画質モード オーチ ブーチ マンマード	
		タッチ操作ができるように設定します。 • 手ぶくろモードをオンにして手袋で画面に触れると、触れた箇所にリングが表示されます。 • 手袋の素材によってはタッチ操作がしづらい場合があります。
	画面の明るさ	画面の明るさレベルを調整します。
	ホワイトバラン ス	▶P.113「ホワイトバランスを調整する」
	画面回転	本製品の向きに合わせて、自動的に画面表示を 切り替えます。
	スリープ	画面のバックライトが消灯するまでの時間を 設定します。
	スマートバックライト	本製品を手に持って使用している間、タッチ操作をしていない状態でもバックライトが消灯しないように設定します。
	スクリーンセーバー	充電中の画面消灯時に表示するスクリーン セーバーの種類や起動するタイミングを設定 します。
	フォントサイズ	画面に表示されるフォントサイズを設定します。
	タップして起動	バックライト消灯時に画面をダブルタップして、バックライトを点灯するかどうかを設定します。
	通知LEDでお 知らせ	不在着信などを通知LEDの点滅でお知らせするかどうかを設定します。

^{※1} 静止画の画質改善処理は「アルバム」アプリでの表示に限ります。

ホワイトバランスを調整する

1 設定メニュー画面→[画面設定]→[ホワイトバランス]

2 スライダを左右にドラッグ

「ここを長押しすると以前の設定が確認できます」と表示された部分を ロングタッチすると、調整前の設定を確認することができます。

3 [完了]



◎手順 2 で[:] → [初期値に戻す] と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

ストレージに関する設定をする

1 設定メニュー画面→[ストレージ]

2	機器メモリー	合計容量	機器メモリー(内部スト レージ)の空き容量などを 確認します。
	SDカード	合計容量	microSDメモリカードの 空き容量などを確認しま す。
		SDカードのマウ ント解除* ¹	microSDメモリカードの 認識を解除して、microSD メモリカードを安全に取 り外します。
		SDカードをマウ ント*1	microSDメモリカードを 認識させます。
		SDカード内デー 夕削除* ¹	▶P.104「メモリをフォーマットする」
	外部USBスト レージ	合計容量	USBストレージの空き容 量などを確認します。
		USBストレージ のマウント解除 ^{*1}	USBストレージの認識を 解除して、USBストレージ を安全に取り外します。
		USBストレージ をマウント*1	USBストレージを認識さ せます。
		USBストレージ 内データ削除* ¹	▶P.104「メモリをフォーマットする」
	その他	SDカードへデー 夕転送	内部ストレージのデータ をmicroSDメモリカード へ転送します。
		リモートシェア	自宅のNASなどのリモートサーバーにあるファイルを、本製品にあるファイルと同様に扱うことができるように設定します。

^{※1} microSDメモリカードやUSBストレージの認識状態によって表示が変わります。

電源管理を設定する

1 設定メニュー画面→[電源管理]

2	STAMINAモード	特定のアプリ ^{※1} でスリープ時の機能を制限し、 電池の消費を抑えることができます。
	低バッテリー モード	電池残量が設定値を下回ったときに、画面のスリープまでの時間や明るさ、端末の各動作をオフにするかどうかなどを設定します。
	緊急省電力モー ド	災害などの緊急時に機能を制限して消費電力 を抑えることができます。
	アプリ電力消費量	使用していないアプリの動作を管理して、電池 の消費を抑えることができます。
	電池使用量	電池残量、電池使用量などを表示します。

^{※1} お買い上げ直後は、アブリ選択時の「かんたん登録」タブにアブリが表示されない場合があります。



- ◎ STAMINAモードがオンの場合、スリーブ時の通知LED表示はすべてのアプリで同一の点滅周期と点灯色(白色)になります。
- ◎ 「残り待ち受け時間(見込み)」に表示される数値は、STAMINAモードの設定にのみ連動しています。

その他のモードとは連動していません。

アプリの設定をする

1 設定メニュー画面→[アプリ]

2	ダウンロード	▶P.89「アプリを管理する」
	実行中	現在実行中のサービスを表示します。
	すべて	すべてのアプリを表示します。

タップ&支払いの設定をする

対応したアプリをインストールすると、クラウドや端末の支払い情報をアプリから管理できます。

位置情報の設定をする

設定メニュー画面→[位置情報]

2	位置情報	位置情報のオン/オフを設定します。 ・メッセージが表示されたら、内容をご確認 のうえ「同意する」をタップしてください。
	モード	位置情報を特定するモードを設定します。
	最近の位置情報リ クエスト	最近の位置情報データを使用したアプリと、 電池使用量が表示されます。
	位置情報サービス	アプリに位置情報へのアクセスを許可する かどうかを設定します。

memo

- ◎ GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより 損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ◎ 本製品の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)に よって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純 粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- ◎ 本製品は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位 置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損 害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承く
- ◎ 衛星利用測位(GPS)は、米国国防総省により構築され運営されています。同省 がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更 を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。
- ◎ ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害するお それがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- ◎ 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図 上の表示が正確でない場合があります。
- ◎ 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性 も保証しません。

■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電 波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意 ください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- ・密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内
- ・ 本製品の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 地下やトンネル、地中、水中
- ・ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候

セキュリティの設定をする

1 設定メニュー画面→[セキュリティ]

プライバシーデー 夕設定	アプリが電話帳などのプライバシーデータ にアクセスした場合に、ダイアログでお知ら せします。
画面のロック	▶P.115「画面ロックの解除方法を設定する」
ロック解除感度*1	Bluetooth®ロック解除が可能になる距離を 設定します。
顔認識の精度を改善* ¹	顔認識(フェイスアンロック)の精度を改善 します。
生体検知**	顔認識(フェイスアンロック)での解除時に、 まばたきが必要かどうかを設定します。
パターンを表示す る* ¹	パターン入力時にパターンを表示するかど うかを設定します。
自動ロック*1	画面のバックライトが消灯してから自動で ロックがかかるまでの時間を設定します。
電源キーですぐに ロック* ¹	⑥ を押すと、すぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定します。
ロック画面でウィ ジェット有効	ロック画面のウィジェットを有効にするか どうかを設定します。
所有者情報	「ロック画面に所有者情報を表示」にチェックを入れると、入力した情報がロック画面に表示されます。
携帯電話の暗号化	内部ストレージを暗号化します。暗号化を行うと、電源を入れるたびにPINまたはパスワードの入力が必要になります。
SIMカードロック 設定* ²	▶P.115「SIMカードロックを設定する」
パスワードの表示	PIN/パスワード入力時に文字を表示する かどうかを設定します。
機器管理機能	デバイス管理機能を有効にするかどうかを 設定します。
提供元不明のアプリ	▶P.89「アプリを管理する」
アプリの確認	損害をもたらす可能性のあるアブリのインストールを禁止したり、インストール前に警告するかどうかを設定します。
通知へのアクセス	連絡先やメールの本文など、システムやインストール済みアプリからの通知を表示させるかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	認証情報ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情 報	信頼できるCA証明書を表示します。
機器メモリーか SDカードからイ ンストール	暗号化された証明書をインストールします。
認証ストレージの データ削除	認証情報ストレージ*3からすべての証明書や認証情報を消去して、認証情報ストレージのパスワードをリセットします。

- ※1「画面のロック」の設定により表示される項目は異なります。
- ※2 au Nano IC Card (LTE)が挿入されていない場合は表示されません。
 ※3 認証情報ストレージに証明書や認証情報を保管します。

画面ロックの解除方法を設定する

電源を入れたり、スリープ状態から復帰するたびに画面ロックの解除 が必要になることで、セキュリティを強化します。

- **1** 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[画面のロック]
- 2 解除方法を選択

「設定しない」を選択すると画面ロックは無効になります。
「Bluetoothロック解除」をタップした場合は、画面の指示に従って、ロック解除に利用するBluetooth®機器を設定します。あらかじめ、本製品とBluetooth®機器をペア設定しておく必要があります。
画面ロックの解除方法を「Bluetoothロック解除」に設定した場合、本製品の近くにBluetooth®接続した機器を置いた状態で®を押すと、スリーブモードからロック画面を表示せず直接ロック前の画面が表示され、操作が可能となります。意図せず操作が行われる場合がありますのでご注意ください。

■ 画面ロックをかける

画面ロックの解除方法を設定した後に、⑥ を押す、または自動的に画面のバックライトが消灯してから「自動ロック」の設定時間が経過すると、画面ロックがかかります。

- 画面ロックを解除する
- 🚺 🛈 を押して、画面のバックライトを点灯
- 2 画面ロックの解除方法を入力



○ロック画面→[緊急通報]と操作すると、緊急通報をかけることができます。

■ ロック解除パターンを間違えた場合

- ロック解除パターンを何度か続けて間違えると、再度入力するよう メッセージが表示されるので、画面の指示に従って操作してください。
- 本体にGoogleアカウントを設定している場合は、「パターンを忘れた場合」をタップし、Googleアカウントとパスワードを入力して、「ログイン」をタップすると、画面ロックを解除できます。

memo

- ◎ Googleアカウントやパスワードを忘れてしまった場合は、Googleのサイトか ら設定し直してください。
- ◎「PIN」/「パスワード」を設定して忘れた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

SIMカードロックを設定する

SIMカードにPIN(暗証番号)を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。PINコードについては「PINコードについて」(▶P.14)をご参照ください。

- 1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[SIMカードロック設定]
- ISIMカードをロック」にチェックを入れる
- 3 SIMカードのPINコードを入力→[OK]



 \bigcirc SIMカードロックを解除するには、手順 2 で[SIMカードをロック]のチェックを外します。

■ PINコードを変更する

「SIMカードをロック」にチェックを入れているときのみ変更できます。

- 1 設定メニュー画面→[セキュリティ]→[SIMカードロック設定]→[SIM PINの変更]
- 2 現在のPINコードを入力→[OK]
- **③** 新しいPINコードを入力→[OK]
- 4 もう一度新しいPINコードを入力→[OK]

言語と入力に関する設定をする

1 設定メニュー画面→[言語と入力]

=			
2	地域/言語		▶P.115「言語の表示を切り替える」
	現在の入力ス	 5法	入力方法を選択します。
	外国語キー7	ボード	▶P.42「文字入力の設定をする」
	中国語キーア	ボード	
	POBox Plus		
	Google音声入力		音声入力時に使用する言語を選択 したり、不適切な語句を表示するか どうかを設定します。
	スペルチェッカー		スペルチェックを行うかどうかを 設定します。
	ユーザー辞書	E	任意の単語を辞書に登録します。
	音声検索	言語	Google音声検索時に入力する言語 を設定します。
		音声出力	音声出力について設定します。
		不適切な語句 をブロック	音声認識の不適切な結果を表示す るかどうかを設定します。
		オフラインの 音声認識	オフライン時に利用するための音 声認識データをダウンロード・管理 します。
		Bluetooth ヘッドセット	Bluetooth®ヘッドセットで音声を 録音するかどうかを設定します。
	テキスト読 み上げ	Googleテキ スト読み上げ エンジン*1	テキストを読み上げる言語を設定 し、Googleテキストを読み上げる ための音声合成エンジンを設定し ます。
		Pico TTS*1	インストールされている音声合成 エンジンについて設定します。
		音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定 します。
		サンプルを再 生	音声合成の短いサンプルを再生し ます。
		標準言語のス テータス	テキスト読み上げに対応している 言語が表示されます。
	ポインターの	D速度	マウスやトラックパッド使用時の ポインターの速度を設定します。

^{※1} 日本語には対応しておりません。

言語の表示を切り替える

- 1 設定メニュー画面→[言語と入力]→[地域/言語]
- 2 地域/言語を選択→[OK]

日本語を選択すると「OK」が表示されますが、選択した地域/言語によって表示は異なります。



◎間違った地域/言語を選択して表示内容が読めなくなった場合は、下記のFAQをご参照ください。

http://www.sonymobile.co.jp/sol26/faq.html

バックアップとリセットの設定をする

🚺 設定メニュー画面→[バックアップとリセット]

_		
2	データのバックアップ	アプリの設定やデータなどをGoogle サーバーにバックアップするかどう かを設定します。
	バックアップアカウント	Googleサーバーにバックアップする アカウントを設定します。
	自動復元	アプリの再インストール時に、バック アップ済みの設定やデータを復元す るように設定します。
	データの初期化	▶P.116「本製品をリセットする」

■本製品をリセットする

本製品をリセットすると、ダウンロードしたアプリを含むすべての データ、およびアカウントなどが削除され、本製品はお買い上げ時の状態に戻ります。

- 必ず本製品の重要なデータをバックアップしてから、リセットしてください。
- ・充電しながら行うか、電池が十分に充電された状態で行ってください。
- 設定メニュー画面→[バックアップとリセット]→[データの初期化]→[携帯電話をリセット]

必要に応じてロック解除パターン/PIN/パスワードを入力します。 内部ストレージに保存したデータも削除する場合は、「内部ストレージ 内データの削除」にチェックを入れてください。

2 [すべて削除]

「すべて削除」をタップすると本製品は自動的に再起動します。 本製品の再起動または初期化中は、そのままお待ちください。

memo

○ 「NFC / おサイフケータイ ロック」のロックNo.とFeliCaチップ内のデータは、 本製品をリセットしても削除されません。

セットアップガイドを表示する

1 設定メニュー画面→[セットアップガイド]

初期設定時に設定した機能を変更することができます(▶P.25)。

アカウントと同期の設定をする

■自動で同期する

本製品とGoogleオンラインサービスの連絡先、カレンダー、Gmailやその他のオンラインサービスなどの自動同期を設定します。

- 同期するには、本製品でGoogleアカウントなどのオンラインサービスのアカウントを設定する必要があります。
- **1** 設定メニュー画面→「自動同期」の[]→[OK]

■手動で同期する

自動同期がオフのとき、登録されたアカウントを同期します。

- 1 設定メニュー画面→アカウントの種類を選択
- 回期するアカウントを選択
- 3 同期する項目を選択

同期を中止する

- 1 同期中(⑧が表示中)に[:]
- 2 [同期をキャンセル]

■アカウントを追加する

- 🚺 設定メニュー画面→[アカウントを追加]
- 追加するアカウントの種類を選択
- 3 画面の指示に従って操作

アカウントを削除する

- 設定メニュー画面→アカウントの種類を選択→削除したいアカウントを選択→[:]→[アカウントを削除]
- 2 [アカウントを削除]

memo

◎ auアカウントは削除できません。削除するには本製品をリセットする必要があります。

日付と時刻の設定をする

1 設定メニュー画面→[日付と時刻]

2	日付と時刻を自動設 定	ネットワーク上の日付・時刻情報を使っ て、自動的に補正します。
	タイムゾーンを自動 設定	ネットワーク上のタイムゾーン情報を 使って、自動的に補正します。
	日付設定	日付を設定します。
	時刻設定	時刻を設定します。
	タイムゾーンの選択	タイムゾーンを選択します。
	24時間表示	チェックを入れると24時間表示、チェックを外すと12時間表示となります。
	日付形式	日付の表示形式を選択します。



- ◎日付、時刻、タイムゾーンを手動で設定する場合、あらかじめ「日付と時刻を自動設定」「タイムゾーンを自動設定」のチェックを外しておく必要があります。
- ◎海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、「タイムゾーンの選択」でタイムゾーンを設定してください。

ユーザー補助の設定をする

1 設定メニュー画面→[ユーザー補助]

_		
2	TalkBack*1	ユーザー補助サービス (TalkBack)を設定します。
	字幕	字幕を表示するかどうかを設定したり、字幕の言語や文字サイズなど を設定します。
	拡大操作	画面を3回タップして拡大/縮小 するかどうかを設定します。
	大きい文字サイズ	文字サイズを大きくするかどうか を設定します。
	電源ボタンで通話を終了	⑥で通話を終了するかどうかを設定します。
	画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に 画面表示を切り替えます。
	パスワードの音声出力	パスワードを音声で読み上げるか どうかを設定します。
	満充電時に音を鳴らす	充電完了時に音で通知するかどう かを設定します。
	ショートカット	ユーザー補助機能をすばやく有効 にするかどうかを設定します。
	テキスト読み上げ	▶P.115「言語と入力に関する設 定をする」
	長押し感知までの時間	ロングタッチを感知するまでの時 間を設定します。

※1 日本語には対応しておりません。



TalkBackのタッチガイド機能について

- ◎ TalkBackをオンにするとタッチガイド機能もオンになります。 タッチガイド機能とは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、 表示することができる機能です。
- ◎ タッチガイド機能をオンにすると、通常の操作とは異なった方法で本製品の操作ができます。項目を選択する場合は一度タップしてからダブルタップし、スライドをする場合は2本の指で画面上を目的の方向へなぞります。
- ◎ タッチガイド機能のみをオフにする場合は、設定メニュー画面→[ユーザー補助]→[TalkBack]→[設定]→「タッチガイド」のチェックを外す→[OK]と操作します。

印刷に関する設定をする

1 設定メニュー画面→[印刷]

クラウド ブリント Googleクラウド ブリントを使用して、本製品から自宅や職場のブリンタで印刷できるように設定します。
・ あらかじめGoogleアカウントを設定する必要があります(▶P.26)。

端末情報に関する設定をする

1 設定メニュー画面→[端末情報]

_		
2	ソフトウェア更新	▶P.133「ソフトウェアを更新する」
	機器の状態	自分の電話番号や電池の状態、電池残量 などを確認できます。
	法的情報	オープンソースライセンスやGoogle利 用規約などを確認できます。
	モデル番号	バージョンや各番号を確認できます。
	プロセッサー情報	
	Androidバージョン	
	ベースバンドバー	
	ジョン	
	カーネルバージョン	
	ビルド番号	

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する	120
着信お知らせサービスを利用する(標準サービス)	
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	
呼び出し時間を変更する(標準サービス)	122
お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)	
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	
グローバルパスポート	126
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 海外でご利用になるときは 海外で安心してご利用いただくために	126 127 127
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 海外でご利用になるときは	126 127 127
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 海外でご利用になるときは	126 127 127 127
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 海外でご利用になるときは	126 127 127 127 128
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126127127127128128
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126127127128128128
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126127127128128128128
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 海外でご利用になるときは	126127127127128128128128129
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について	126127127128128128128129

auのネットワークサービス・海外利用

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	SMS	P.62
	着信お知らせサービス	P.120
	着信転送サービス	P.120
	割込通話サービス	P.121
	発信番号表示サービス	P.122
	番号通知リクエストサービス	P.122
	呼び出し時間設定機能	P.122
有料オプション	お留守番サービスEX	P.123
サービス*1	三者通話サービス	P.125
	迷惑電話撃退サービス	P.125
	通話明細分計サービス	P.126

※1 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページをご確認ください。

http://www.au.kddi.com/

着信お知らせサービスを利用する(標準サービス)

着信お知らせサービスについて

「着信お知らせサービス」は、本製品の電源を切っていた場合や、機内モード(▶P.111)をオンにしているとき、または電波の届かない場所にいた場合、着信があったことをSMSでお知らせするサービスです。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.123)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービ スです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

memo

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎ 着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.123)を同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.122)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②無応答転送
- ○無応答転送、話中転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1424」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの 通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの 通話料	有料 *お客様のご負担となります。 *海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ**」をタップして表示

ホーム画面で[1]→[1][4][2][2]+転送先電話番号を入力→[1][4]と操作しても設定できます。

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[/]→[1][4][2][1][2]→[/]と操作して設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。
- ◎ 国際ローミング中は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転 送)

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→
 [話中転送]→[//]→音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ** 」をタップして表示します。

ホーム画面で[╱]→[1][4][2][3]+転送先電話番号を入力→[</br>

と操作しても設定できます。

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[/]→[1][4][2][1][3]→[/]と操作して設定できます。
- ○話中転送と割込通話サービス(▶P.121)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→
 [フル転送]→[☎]→音声ガイダンスに従って転送先電話番号を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ** 」をタップして表示します。

ホーム画面で[1] →[1] [4] [2] [4] +転送先電話番号を入力→[1] と操作しても設定できます。

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、ホーム画面で[]→[1][4][2][1][4]→[]と操作して設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のau電話は呼び出されません。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

🚺 ホーム画面で[冊]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→ [無応答転送]/[話中転送]/[フル転送]→[//]

ホーム画面で[/]→[1][4][2][2]/[1][4][2][3]/[1][4][2] [4]→[

2 国際アクセスコード「001010」を入力

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ** 」をタップして表示 します。

- 3 アメリカの国番号[1]を入力
- 4 市外局番「212」を入力
- 転送先電話番号「123XXXX」を入力



○ au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけます が、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

|着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 ホーム画面で[⇔]→[設定]→[通話設定]→[転送電話]→ [転送停止]→[///]

ホーム画面で[/] → [1] [4] [2] [0] → [/] と操作しても停止できま す。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サー

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してくださ い。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
転送停止	1420

- 2 ご利用の本製品の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.14)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電 話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

memo

- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。
- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利 用いただけます。

ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau Nano IC Card (LTE) を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始 /停止)に設定し直してください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

■割込通話サービスを開始する

🚺 ホーム画面で[⇔]→[設定]→[通話設定]→[割込通話]→ [割込通話開始]→[//]

ホーム画面で[/] → [1] [4] [5] [1] → [/] と操作しても開始できま す。

memo

- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.122)を同時に開始する と、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されま す。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.125)を同時に開始すると、迷 惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する

1 ホーム画面で[冊]→[設定]→[通話設定]→[割込通話]→ [割込通話停止]→[///]

ホーム画面で[/] → [1] [4] [5] [0] → [/] と操作しても停止できま す。

memo

- 4G(LTE/WiMAX 2+)パケット通信中や、3Gパケット通信中は、割込通話 サービスを「停止」に設定しても着信します。
- 国際ローミング中は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- 例: Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 🔼 🛛 🐼 」を 📝 」 (右) までドラッグ

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。 「通話切替」をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えるこ とができます。

「通話終了」をタップすると、通話中/保留中の両方の通話が終了しま d,

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わり ます。
- ◎割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知 などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

ホーム画面で[2]→[1][4][5][2]+相手先電話番号を 入力→[2]



- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ 割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号がお客様の携帯電話に表示されるサービス です。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。



- 発信者番号(お客様の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。 相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電 話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディス プレイに表示されます。

表示	説明
「非通知」 (Withheld number)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Pay phone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Unknown)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知する

1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→「発信者番号 通知」にチェックを入れる



- ◎電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」をオンにしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、お客さまセンターまでお問い合わせください。
- ○「発信者番号通知」をオフに設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
- 海外でのローミング中は、電話番号が通知されない場合があります。
- ◎ 国際ローミング中は、「発信者番号通知」の機能は無効になります。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準 サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービスEX(▶P.123)、着信転送サービス(▶P.120)、割込通話サービス(▶P.121)、三者通話サービス(▶P.125)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.125)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

1 ホーム画面で[2]→[1][4][8][1]→[2]

2 [通話終了]



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - SMS
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの 発信の場合

■番号通知リクエストサービスを停止する

- 1 ホーム画面で[2]→[1][4][8][0]→[2]
- 2 [通話終了]

呼び出し時間を変更する(標準サービス)

■呼び出し時間設定機能について

au携帯電話に着信してからお留守番サービス等の各種ガイダンスにつながるまでの時間や、着信転送サービスで無応答転送を設定している場合の転送までの時間を、5秒~55秒の間で設定することができます。



◎初めてご利用になる場合は、約20秒に設定されています。

■呼び出し時間を変更する

ホーム画面で[2]→[1][4][1][8]+呼び出し時間(2 桁)を入力→[2]

呼び出し時間には、設定する秒数(05~55)を入力してください。

Memo

◎ お留守番サービスまたは無応答転送のご利用を停止したときや、無応答転送以外の着信転送サービスを設定したときは、呼び出し時間に設定した秒数が解除されます。再度お留守番サービスまたは無応答転送のご利用を開始していただくと、設定した秒数が有効になります。

お留守番サービスEXを利用する(オプション サービス)

■お留守番サービスEXについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード (▶P.111)をオンにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスEXをご利用になる前に

- 本製品のご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸し出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービスは開始されています。
- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.120)は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.122)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

■ お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	7日間まで*1
お預かりできる件数	99件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、目動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.124)の合計です。100件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 *お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

▋お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイス メールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更、英語ガイダンスの 設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、着 信お知らせの開始/停止ができます。

- 【】ホーム画面で[【]→[1][4][1]→[【』]
- 2 ガイダンスに従って操作

|お留守番サービスを開始する

- 通話中にかかってきた電話もお留守番サービスに転送する場合(留 守番開始 1)
- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始1]→[

ホーム画面で[╱]→[1][4][1][1]→[[╱]と操作しても開始できます。

- 通話中にかかってきた電話はお留守番サービスに転送しない場合 (留守番開始2)
- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番開始2]→[

ホーム画面で[<mark>✓</mark>]→[1][4][1][3]→[<mark>✓</mark>]と操作しても開始できます。



◎ 国際ローミング中は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

■ お留守番サービスEXでの留守応答について

電話がかかってきたとき、本製品の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)

memo

◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。

■お留守番サービスを停止する

1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守番停止]→[

ホーム画面で[$\boxed{\ \ }$]→[1][4][1][0]→[$\boxed{\ \ \ \ }$]と操作しても停止できます。

memo

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します(▶P.124「応答メッセージの録音/確認/変更をする」)。

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2 に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、手順 3 へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

- [1]: 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]: 録音した伝言を「至急扱い」にする
- [9]:録音した伝言を消去して、取り消す
- [*]:録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 ホーム画面で[~]→[1][6][1][2]+相手の方のau電 話番号を入力→[~]
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

【伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、SMSで確認できます。

memo

- ◎同じ電話番号から複数の伝言をお預かりした場合は、最新の伝言のみについて お知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は99件です。
- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く

1 ホーム画面で[2]→[1]をロングタッチ

ホーム画面で[••]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[留守伝言 再生]→[[/]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。

2 ガイダンスに従ってキー操作

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ** 」をタップして表示します。

- [1]: 同じ伝言をもう一度聞く
- [4]: 5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)*1
- [6]: 5秒間早送りして聞く
- [9]: 伝言を消去
- [0]: 伝言再生中の操作方法を聞く
- [#]: 次の伝言を聞く
- ※1「通話終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

3 [通話終了]

memo

- ○ホーム画面で[1]→[1][4][1][7]→[1]と操作しても伝言・ボイスメールを聞くことができます。
- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.124) も同じものとして扱われます。

■応答メッセージの録音/確認/変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの 内容の確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができ ます。

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[応答内容変更]→[

ホーム画面で[\nearrow] →[1][4][1][4]→[\nearrow]と操作しても設定できます

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(個人メッセージ)

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**Ⅲ**」をタップして表示します。

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合(名前指定メッセージ)
- [2] →10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[通話終了]
 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「||||| 」をタップして表示します。
- 設定/保存されている応答メッセージを確認する場合
- 2 [3]→応答メッセージを確認→[通話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**■**」をタップして表示します。

- 蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合(不在通知)
- [2] [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[通 話終了]

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「**!!!** 」をタップして表示します。



- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定で、スキップができないように設定することができます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って「8」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ○国際ローミング中は、ご利用になれません。

■伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 詳しくは「応答メッセージの録音/確認/変更をする」(▶P.124)をご参照ください。

- 1 ホーム画面で[7]→[1][6][1][0]→[7]
- 2 ガイダンスを確認→[通話終了]

memo

- ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

■伝言の蓄積停止を解除する

- 1 ホーム画面で[2]→[1][6][1][1]→[2]
- 2 ガイダンスを確認→[通話終了]

memo

- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サー ビス)

お客様の本製品以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT 一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.14)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[英語ガイダンス]→[4]

2 [通話終了]



- ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[通話設定]→[留守番電話]→[日本語ガイダンス]→[

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

ホーム画面で[**/**]→[1][4][1][9][0]→[**/**]と操作しても切り替えることができます。

2 [通話終了]



○ 国際ローミング中は、ご利用になれません。

三者通話サービスを利用する(オプションサー ビス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- 例: Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中に[■]→Bさんの電話番号を入力通話中に連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[グルーブ通話] → [通話切替] と操作するとAさんとの通話に戻ります。

4 [グループ通話]

3人で通話できます。

「通話切替」をタップすると、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

「通話終了」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎国際ローミング中は、ご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプション サービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に[1442]にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を[お断りガイダンス]で応答するサービスです。

memo

◎ お留守番サービスEX(▶P.123)、着信転送サービス(▶P.120)、割込通話サービス(▶P.121)、三者通話サービス(▶P.125)、番号通知リクエストサービス(▶P.122)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除[1449]	無料

最後に着信した電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 ホーム画面で[7]→[1][4][4][2]→[7]



- ◎ 登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、登録できます。
- ◎ 国際ローミング中は、次の条件からの着信時は登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - · SMS
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンス に接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - SMS
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を削除する

🚺 ホーム画面で[🖊]→[1][4][4][8]→[🔏]



◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

■登録した電話番号を全件削除する

1 ホーム画面で[7]→[1][4][4][9]→[7]

通話明細分計サービスを利用する(オプション サービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

- 1 ホーム画面で[2]→[1][3][1]+相手先電話番号を入力
 →[2]
- 2 [通話終了]



- ◎分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186」/「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)などの一部の番号では 「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルル、歩場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤル されていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載され ます。

■ ご利用料金について

月額使用料 有料

グローバルパスポート

GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSM/UMTS/LTEネットワークのいずれでもご利用いただけます。


- いつもの電話番号のまま、海外で話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は日本国内 分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、そ の他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客 さまセンターにてご確認ください。

memo

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または電話番号のまま海外の携帯電話 事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただけるサービスです。

■ ご利用イメージ

- 日本国内では、auのネットワークでご利用になれます
- 2 海外で電源をオンにすると、海外の事業者のネットワーク で電話とSMSがご利用いただけます
- パケット通信を行う場合は「データローミング」(▶P.127)を有効に設定します

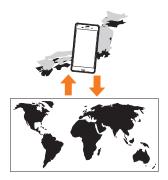

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、「ネットワーク モードを設定する」(▶P.127)、「データローミングを設定する」 (▶P.127)に従い、各種設定を行ってください。

新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。

ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]→[自動]/[日本CDMA]

auのネットワークサービス・海外利用

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■ 本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。詳しくは「海外からのお問い合わせ」(▶P.128)をご参照ください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- 本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、SIMカードロックを設定されることをおすすめします。SIMカードロックについては「SIMカードロックを設定する」(▶P.115)をご参照ください。

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ■・地域によっては、「
 」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。

海外でご利用できるサービス

本製品は、特別な手続きなしで「ネットワークモード」(▶P.127)が「自動」に設定されていれば、海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。海外で利用できる通信サービスは次の通りです。

通信サービス	説明				
音声通話	日本国内で利用している電話番号の まま、滞在国内での発着信や、日本や 滞在国外への国際電話発信が可能で す。三者通話サービスおよび割込通 話サービスはご利用になれません。				
インターネット	海外でもインターネット接続が可能 です。				
Eメール(@ezweb.ne.jp) / PCメール/Gmail/SMS	海外でもご利用になれます。				
GPSの現在地確認*1	海外でもGPS機能を利用して現在地 確認ができます。				

- ※1 あらかじめ日付・時刻を正しく設定しておいてください。
- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、日本国内とは異なります。詳しくは「パケットサービス・メッセージサービスの通信料」 (▶P.129)をご参照ください。



◎ SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、 SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字 化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMS を蓄積されても、渡航先では受信されません。

海外利用に関する設定を行う

海外で本製品を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネット ワークに切り替える必要があります。

■PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[PRL更新]
- 2 [発信]→[//]

接続後に流れる音声ガイダンスを確認してから電話をお切りください。

電話をお切りになった後、更新が開始されます。更新には10分程度時間がかかることがあります。

memo

- PRLの更新にかかる通話料・通信料は無料です。
- ◎エリアによっては更新できない場合があります。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ネットワークモードを設定する

本製品を使用するネットワークモードを設定します。

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]
- 2 自動 日本国内または海外でご利用になる場合(LTE ネットワーク/CDMAネットワーク/GSM ネットワーク/UMTSネットワークから自動設定)に設定します。
 日本CDMA 日本国内でauフェムトセルをご利用になる場合に設定します。

■データローミングを設定する

- 1 ホーム画面で[⊕]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]
- [2] 「データローミング」にチェックを入れる→注意事項画面の内容を確認して「はい]

memo

◎LTE NETまたはLTE NET for DATAにご加入されていない場合は、ローミング中にパケット通信を利用できません。

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

例: 渡航先から日本の「O3-1234-XXXX」にかける場合

- 1 ホーム画面で[2]
- 2 「0 |をロングタッチ

[+]が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

- 3 日本の国番号[81]を入力
- 4 市外局番「3」を入力

地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

5 相手の方の電話番号「1234XXXX」を入力→[///]

memo

- ◎ 電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
- ○「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の替わりに渡航先の国際アクセス番号を入力ください。

■渡航先の国内に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で、電話をかけることができます。

- 🚺 ホーム画面で[🔼]
- 2 地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力
- 3

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。



- ◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- ◎ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
- ◎ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合は、渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

帰国後の設定

日本に帰国後は、ホーム画面で[台]→[設定]→[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]→[自動]/[日本CDMA]と操作してください。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■ 本製品からのお問い合わせ方法(通話料無料)

受付時間:24時間

- 1 ホーム画面で[/]
- 2 「0 |をロングタッチ

「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

- 3 「81366706944」を入力→[2]
- 一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

北米·中南米	アメリカ/カナダ	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	シンガポール/タイ/ 香港	001-800-00777113
	台湾/中国/フィリピ ン/マカオ/マレーシ ア	00-800-00777113
	ベトナム	120-81-003
ヨーロッパ	イギリス/イタリア/ オランダ/スイス/ス ペイン/ドイツ	00-800-00777113
	フランス	0800-90-0209
	ロシア	810-800-20201081
オセアニア	オーストラリア	0011-800-00777113
	グアム	1-888-891-3297
	ニュージーランド	00-800-00777113
	ハワイ	1-877-532-6223
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102

受付時間:24時間



- ◎ ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
- ◎ 地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
- ◎携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
- ◎ 記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。

http://www.001.kddi.com/accessnumber/index.html

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2(通話料有料)

「一般電話からのお問い合わせ方法 1」でかけられない国・地域からは、 以下の方法でお問い合わせください。

受付時間:24時間

ii 渡航先の国際アクセス番号を入力→「81366706944」を入力→[

■日本国内からのお問い合わせ

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から (40077-7-111(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

auのネットワークサービス・海外利用

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域 によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円/分。

	週前科は光枕。単山は竹/ガ 。						
					着信した場 合の料金		
	中国	0	0	70	175	265	145
	韓国	0	0	50	125	265	70
	台湾	0	0	70	175	265	145
	タイ	0	0	70	175	265	155
_	フィリピン	0	0	75	175	265	155
アジ	インドネシア	0	0	70	260	280	155
ア	ベトナム	0	0	70	195	280	80
	香港	0	0	70	175	265	145
	シンガポール	0	0	75	175	265	155
	インド	0	0	70	180	280	180
	マレーシア	0	0	75	175	265	80
	マカオ	0	0	70	175	265	145
	ハワイ	0	0	120	140	210	165
オ	グアム	0	0	80	140	210	130
セア	サイパン	0	0	80	140	210	130
=	オーストラリア	0	0	80	180	280	80
ア	ニュージーランド	0	0	80	180	280	80
北	アメリカ	0	0	120	140	210	165
米	カナダ	0	0	120	140	210	165
中南	メキシコ	0	0	70	230	280	180
*	ブラジル	0	0	80	280	280	140
	フランス	0	0	80	180	280	110
_	ドイツ	0	0	80	180	280	110
]	イギリス	0	0	80	180	280	110
	イタリア	0	0	80	280	280	110
ツ	スペイン	0	0	80	180	280	110
パ	スイス	0	0	80	180	280	110
中	ロシア	0	0	80	380	380	110
東	オランダ	0	0	80	180	280	110
	アラブ首長国連 邦	0	0	80	180	280	140

memo

- ◎ 日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりま せんん
- ◎ 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ○発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
- ◎ 渡航先でコレクトコール・トールフリーナンバーなどをご利用になった場合で も渡航先での国内通話料がかかります。
- ○アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸 島の間の通話料は、各国・地域内通話料金(120円/分または80円/分)となり ます。
- ◎中国、香港、マカオ、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話料」(265円/ 分)となります。
- ○国・地域によっては、「
 「」をタップした時点から通話料がかかる場合がありま す。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
- ◎2014年9月現在の情報です。
- ◎最新情報についてはauホームページをご参照ください。

パケットサービス・メッセージサービスの通信 料

海外でご利用できるサービスについては「海外でご利用できるサービ スJ(▶P.127)をご参照ください。

■ パケットサービス・メッセージサービスの通信料(免税)

パケット通信料	SMS送信料	SMS受信料
1.6円/KB	100円/通	無料

■ 海外ダブル定額(免税)

対象の国·地域にてご利用いただいた場合、1日あたり約24.4MB(割 引前通信料が40,000円分)まで最大1,980円、どれだけご利用いた だいても1日あたり最大2,980円のご利用料金となります。

海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。

memo

- ◎ 海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて 課金されます。
- ◎ 渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割 引サービスの対象となりません。
- ◎1日あたりの上限額は渡航先の現地時間ではなく日本時間の1日(0:00~23: 59)の通信に対する金額です。月額の定額制ではありません。

国際アクセス番号&国番号一覧

■ 国際アクセス番号

国·地域名	番号
アメリカ/ハワイ/カナダ/グアム/サイパン	011
ニュージーランド/中国/ベトナム/メキシコ/ インド/フィリピン/マレーシア/イギリス/ド イツ/フランス/イタリア/スペイン/スイス	00
韓国	001,002, 00700
香港/タイ/インドネシア	001
台湾	002
ブラジル	0014,0015, 0021,0023
オーストラリア	0011

■ 国番号(カントリーコード)

国·地域名	番号	国·地域名	番号
アメリカ合衆国(USA)	1	台湾(TWN)	886
アラブ首長国連邦(ARE)	971	中国(CHN)	86
イギリス(GBR)	44	ドイツ(DEU)	49
イタリア(ITA)	39	日本(JPN)	81
インド(IND)	91	ニュージーランド(NZL)	64
インドネシア(IDN)	62	フィリピン(PHL)	63
オーストラリア(AUS)	61	ブラジル(BRA)	55
オランダ(NLD)	31	フランス(FRA)	33
カナダ(CAN)	1	ベトナム(VIE)	84
韓国(KOR)	82	香港(HKG)	852
シンガポール(SGP)	65	マカオ(MAC)	853
スイス(CHE)	41	マレーシア(MYS)	60
スペイン(ESP)	34	メキシコ(MEX)	52
タイ(THA)	66	ロシア(RUS)	7

※ ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国(USA)[1]になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご 注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール、トールフリーナンバー、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内 通話料が発生します。
- 地域によっては、「
 」をタップした時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、日本国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■ 通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- ・ 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■ 渡航先でのパケット通信料に関する注意

- ・ 渡航先でのご利用料金は、日本国内でのご利用分に合算して翌月に (渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があり ます)請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月 に請求される場合があります。
- 日本国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■ 渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話(およびご利用の地域によってはSMS)のみご利用になれます。
- SMSのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより 長い場合は、SMSの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電 波状態などによって送信者がSMSを蓄積されても、渡航先では受信 されません。
- SMSを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりSMSを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのSMSを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたSMSはSMSセンターで72時間保存されます。

■ その他ご利用上の注意

- ・渡航先での通話料・パケット通信料は、日本国内の各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなる場合があります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者 番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」 や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側 で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示 されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かない所ではご利用になれません。
- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に 従ってください。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存した サービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種 サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合が あります。

- ・ 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンス に依存します。
- ・ 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また日本国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- ・渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ/オン(再起動)することでご利用可能となる場合があります。

付録·索引

付録	132
 周辺機器のご紹介	
故障とお考えになる前に	
イヤホンを使用する	
ソフトウェアを更新する	133
アフターサービスについて	134
利用できるデータの種類	135
主な仕様	136
名前から引く索引	137
目的から引く索引	140

付録

周辺機器やソフトウェア更新、アフターサービス、主な仕様についてなど、お役に立つ情報をご案内しています。

周辺機器のご紹介

■ 卓上ホルダ(SOL26PUA)





<アタッチメント45B>

■ ソニーモバイルTVアンテナケーブル02(02SOHSA)



■ auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売) auキャリングケースGブラック(0106FCA)(別売) auキャリングケースHブラック(0107FCA)(別売)




<auキャリングケースFブラック>

■ ソニーモバイルACアダプタ05(EP880)(別売)





■ 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)



- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売) microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売) microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売) microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売) microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)



- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎ 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
 http://qualinachon.kddi.com/

http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

故障とお考えになる前	前に次の内容をご確認ください。	
こんなときは	ご確認ください	参照
◎ を押しても電源が	内蔵電池は充電されていますか?	P.22
入らない	◎ を1秒以上長押ししていますか?	P.24
	ディスプレイに電池アイコンが表示されたり、通知LEDが赤色で点滅していませんか?	P.22
電源が勝手に切れる	内蔵電池は充電されていますか?	P.22
電源起動時の画面表示 中に電源が切れる	内蔵電池は充電されていますか?	P.22
画面が動かなくなり、 電源が切れない	ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/au Nano IC Card (LTE)挿入口力バーを開き、黄色のOFFボタンを先の細いもので約3秒間押す→3回振動したら離し、強制終了してください。また、⑩と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。	P.24
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.24
	au Nano IC Card (LTE)が挿入されていますか?	P.21
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.44
	電話番号入力後、 <a>で をタップしていますか?	P.44
	「機内モード」が設定されていませんか?	P.111
	「ネットワークモード」の設定が間違っていませんか?	P.127
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.36
	サービスエリア外にいませんか?	P.36
	電源は入っていますか? au Nano IC Card (LTE)が挿入されていま	P.24 P.21
	すか?	
	「機内モード」が設定されていませんか? 「ネットワークモード」の設定が間違ってい	P.111 P.127
	ませんか?	
	着信転送サービスが設定されていません か?	P.120
■ (圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか?	P.36
	内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか?	P.20
	「ネットワークモード」の設定が間違っていませんか?	P.127
Wi-Fi®がつながらない	Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか?	P.36
充電ができない(通知	Wi-Fi®の設定をしましたか? 指定の充電用機器(別売)は正しく取り付け	P.107 P.22
LEDが点灯しない、電 池アイコンが充電中に 変わらない)	られていますか? 卓上ホルダとアタッチメントの組み合わせ	P.23
	は間違っていませんか? 電源は入っていますか?	P.24
キー/タッチパネルの 操作ができない	電源は入っていますが? 「画面のロック」が設定されていませんか?	P.115
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。	P.24
	⑥を押して画面のバックライトを点灯させてください。	_
おサイフケータイ®が	内蔵電池は充電されていますか?	P.22
使えない	「NFC/おサイフケータイ ロック」を設定していませんか?	P.86
	本製品の マークがある位置を読み取り機にかざしていますか?	P.86
タッチパネルで意図し た通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。	P.28
	爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せた ままで操作したりしていませんか?	P.28
	ロック画面で上下左右にスワイブ(フリック)しても画面ロックを解除できない場合は、TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている可能性があります。TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている場合は、2本の指で画面を上下左右にスワイブ(フリック)してください。	P.117
充電が完了しない	本製品の温度が上昇している、または低温に なっていませんか?	P.22
「充電してください」な どと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.22
どと表示された		

こんなときは	ご確認ください	参照
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか? 通知LEDが緑色に点灯するまで、充電して ください。	P.22
	内蔵電池が寿命となっていませんか?	P.10
	[個外]が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.36
電話が勝手に応答する	伝言メモが設定されていませんか?	P.45
電話をかけたときに受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか?	P.36
プーッ、プーッ…」と音 がしてつながらない	回線が非常に混雑しているか、相手の方が通 話中ですのでおかけ直しください。	_
画面のバックライトが すぐに消える	「スリープ」が短く設定されていませんか?	P.113
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか?	P.113
	近接センサーをふさいだり、近接センサーの 上にシールなどを貼っていませんか?	P.20
	本製品の温度が上昇していませんか?	P.12
相手の方の声が聞こえ	通話音量が最小に設定されていませんか?	P.44
ない	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口 が耳の穴に当たるようにしてください。	P.20
テレビが映らない、映像が止まる、音声が止	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか?	P.82
まる、ノイズが出る	放送エリアが間違っていませんか?	P.84
	ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2は 正しく接続されていますか?	P.82
「アルバム」アプリで表示/再生できない	本製品で対応可能なデータ形式ですか?	P.135
画面をタップしたとき /キーを押したときの 画面の反応が遅い	本製品に大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDンモリカートの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	_
「SIMカードが挿入されていません」と表示される	au Nano IC Card (LTE)が挿入されていますか?	P.21
連絡先の登録ができない	相手の方から電話番号の通知はあります か?	_
	非通知で電話を受けた場合は、連絡先に登録 することができません。	
ウェブページに画像が表示されない	ウェブページの画像を表示しないように設定していませんか? ブラウザの設定メニュー→「帯域制御」→「画像 の読み込み」にチェックを入れてください。	P.69
PCメールを作成でき ない	PCメールのアカウントを設定しましたか?	P.65
microSDメモリカー ドを認識しない	microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか?	P.100
	microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか?	P.113
Bluetooth®対応機器 と接続できない/検索 しても見つからない	接続するBluetooth®対応機器を検出可能 の設定にしてからペア設定をしてください。	P.106
	アプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(お買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 セーフモードを起動するには、電源を切った状態で⑥(1秒以上長押し)→XPERIAロゴが表示されたら音量キーの下を長く押し続けてください。 電源が入った状態でセーフモードを起動するには、⑥(1秒以上長押し)→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作してください。 セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。 ・セーフモードを起動するときは、事前に必	
	要なデータをバックアップしてください。 ・ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。 ・ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでください。	

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

イヤホンを使用する

接続方向をよくご確認のうえ、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。



ソフトウェアを更新する

■ ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ(連絡 先、メール、静止画、楽曲データなど)は変更されませんが、更新内容 によってはお客様が設定した情報が初期化される場合があります。 お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータ の保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願いま す。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめし ます。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本製品内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。
- 海外でローミングサービスをご利用の際は、モバイルネットワーク (海外GSM/UMTS/LTE接続)でのソフトウェア更新のダウン ロードはできません。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。

• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない操作について

 ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が実行できない場合などについて

・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新をダウンロードできます。

- 1 ホーム画面で[冊]→[ツール]→[更新センター]
- 2 [:]→[更新]

ソフトウェア更新が検索されます。

③ ダウンロードするソフトウェアをタップ

以降は画面の指示に従って操作してください。

最新のソフトウェアを自動ダウンロードする

ソフトウェア更新を定期的に検索します。更新がある場合はソフト ウェアが自動でダウンロードされ、ステータスバーに圏が表示されま す。

- 自動ダウンロードするために通信料が発生する場合がありますので ご注意ください。
- **1** ホーム画面で[⊕]→[ツール]→[更新センター]
- 2 [:]→[設定]
- 3 「自動更新を許可」→[常に自動的に更新する]/[Wi-Fi経 由でのみ自動的に更新する]

メッセージが表示されたら、内容をご確認のうえ「同意する」をタップ してください。

パソコンに接続して更新する

あらかじめパソコンに「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェア をインストールする必要があります。

ソフトウェアのインストール方法などについては、下記のホームペー ジをご参照ください。

http://www.sonymobile.co.jp/support/

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせくだ さい。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてお いてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失 利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生 修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービ スにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、 お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのXperia™ Z3本体およびその周辺機器の補修用性能部品 を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製 品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記 入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ い。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター サービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています (月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償 を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホーム ページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い 合わせください。



memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本 サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態 は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前に ご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサ ポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au Nano IC Card (LTE)について

au Nano IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて)

一般電話からは**風 0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは局番なしの113(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話から**以0120-925-919**(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

オンライン修理受付(24時間受付)

※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

https://cs.kddi.com/support/n_login.html



- インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障(破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど)の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。
- インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラスLTE		
			会員	非会員	
	自然故障	1年目	無料	補償なし	
交換用携帯 電話機お届	日然政障	2年目以降	お客様負担額		
けサービス	部分破損、水濡れ、全損、盗 難、紛失		1回目:5,000円 2回目:8,000円	一直は多り	
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料	
	日然政障	2年目以降	無料(3年保証)		
	部分破損		お客様負担額 上限5,000円	実費負担	
	水濡れ、全損		お客様負担額 10,000円		
	盗難、紛失		補償なし	補償なし (機種変更対応)	

※金額はすべて税抜



交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換 用携帯電話機(同一機種・同一色)をお届けします。故障した今までお使いのau 電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
 ※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

利用できるデータの種類

本製品は、次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

	ファイル形式
性規	
音	WAV(PCM, G.711) (.wav), AAC(.3gp, .m4a, .mp4), AAC+(.3gp, .m4a, .mp4), eAAC+(.3gp, .m4a, .mp4), eAAC+(.3gp, .m4a, .mp4), MP3(.mp3), AMR-NB(.3gp), AMR-WB(.3gp), MIDI(SPMIDI/GM/GML(.mid), XMF(.xmf), Mobile XMF 1.0(.mxmf), RTTL/RTX(.rtttl, .rtx), QTA(.ota), iMelody(.imy)), Ogg Vorbis(.ogg), FLAC(.flac), WMA(.wma), ALAC (.m4a), DSD(.dsf, .dff)
静止画	JPEG(.jpeg、.jpg)、GIF(.gif)、PNG(.png)、BMP (.bmp)、WEBP(.webp)
動画	H263(.3gp,.3gpp,.mp4,.m4v),H264(.3gp,.3gpp,.mp4,.m4v,.mnv),MPEG2(.ts),MPEG4(.3gp,.3gpp,.mp4,.m4v),VP8(.webm,.mkv),VP9(.webm),Xvid(.avi,.xvid,.mkv)

カメラで撮影した静止画は次のファイル形式で保存されます。

種類		ファイル形式	
静止画	JPEG		

主な仕様

工る口袋	K	
ディスプレイ		約5.2インチ、トリルミナス®ディスプレイ for mobile 約1,677万色 1,080×1,920ドット
質量		約152g(内蔵電池含む)
サイズ(幅×高	さ×厚さ)	約72mm×146mm×7.3mm
内蔵メモリ容量	1	ROM:約32GB RAM:約3GB
外部メモリ		microSD 2GBまで対応 microSDHC 32GBまで対応 microSDXC 128GBまで対応 (2014年10月現在)
撮像素子(種類)	カメラ:裏面照射型CMOS フロントカメラ:裏面照射型CMOS
カメラ画素数		カメラ:有効画素数 約2,070万画素 フロントカメラ:有効画素数 約220万画素
連続通話時間	国内	約1,370分
	海外(GSM)	約800分
連続待受時間	国内	約670時間(4G(LTE/WIMAX 2+)使用時) 約770時間(3G使用時)
	海外(GSM)	約720時間
充電時間		共通ACアダプタ05(別売)使用時:(単独/卓 上ホルダSOL26PUA使用時)約140分 共通DCアダプタ03(別売)使用時:約400分
連続フルセグ被	聴時間	約5時間10分
連続ワンセグ視	聴時間	約7時間50分
連続テザリング	ブ時間	約580分(WAN側4G(LTE/WiMAX 2+)) 約880分(WAN側3G)
Wi-Fi®テザリン	ノグ最大接続数	10台
ネットワーク環境		無線LAN(Wi-Fi®)機能IEEE802.11a/b/g/ n/ac準拠 (IEEE802.11n対応周波数帯:2.4GHz/ 5GHz)
Bluetooth®	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.4.0に準拠
機能	出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 1
	通信距離*1	見通しの良い状態で約10m以内
	対応 Bluetooth®プ ロファイル*2	HSP、HFP、PBAP*3、A2DP、AVRCP、SPP、 OPP、HID、HDP、PAN、HOGP、DID、MAP、 DUN*4
	使用周波数带	2.4GHz帯(2,400MHz~2,483.5MHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※1 週間機高剛の停音物や電波状態により変化します。 ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められて います。
- ※3 連絡先データの内容によっては、相手の機器で正しく表示されない場合があります。
- ※4 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたってはauホームページをご参照ください。

memo

◎ 連続通話時間・連続待受時間・連続フルセグ視聴時間・連続ワンセグ視聴時間・連続 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能 の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SOL26の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.365W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は0.512W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
 - http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- 一般社団法人電波産業会のホームページ:
- http://www.arib-emf.org/index02.html
- auのホームページ:
 - http://www.au.kddi.com/
 -) ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ: http://www.sonymobile.co.jp/support/
- ※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

名前から引く索引

記号/	数 字	2/	アル	ファ	ベッ	١	
シマーク						20、	86
ACアダプタ	7						23
au ID 設定							
au Nano I							
取り付し							
取り外し							
auお客さま au国際電話							
au災害対策							
auスマート							
auスマート							
auのネット							
英語ガイ							
遠隔操作	乍サー	ビス			1	21,	125
応答メ	ッセー	ジ					124
お留守	番サー	ビス	EX				123
お留守	番サー	ビス	総合案	内			123
海外の電	電話へ	転送					12
蓄積停」 着信お外							
有信の対 着信転込							
通話明網							
伝言の針							
転送停」							
発信番号							
番号通知	EU ク	エス	トサー	-ビス			122
フル転え	送						120
ボイス	メール	の録	音				124
無応答							
迷惑電							
呼び出し							
話中転送							
割込通							
割込通							
Bluetooth							
起動							
周波数荷							
接続							106
接続解釋	余						106
注意事」	頁						106
ペア設定							
Bluetooth							20
Bluetooth							1.0
注意事項							
Eメール							
検索							
作成							
受信							
送信							
送信予約							
添付							5
バックス	アップ						60
表示モ-	ード切	り替	え				48
振分け	条件						57
迷惑メ-			ター				
HILL I COMM	PDDC	r'					ı I 1'-

FMラジオ画面	81
聴く	81
·- · 終了する	
スピーカー再生	
選局	
チャンネル検索	81
Friends Note	90
Gmail	
作成	
受信	66
受信トレイ画面	66
送信	
転送	
返信	
Google Play	88
Googleアカウントのセットアップ	
Google音声検索	
ODC 7.1二十	07
GPSアンテナ	
HDMI変換	80
LTE NET	68
LTE NET for DATA	68
MHL接続	
microSDメモリカード	
著作権保護されたデータ	
取扱上のご注意	. 100
取り付け	
取り外し	
	. 101
microUSBケーブル	
接続	
取り外し	. 102
microUSB接続端子	20
NFC	
NFCX=	
NFC/おサイフケータイ ロック	
設定	86
タグリーダー	87
フンタッチ機能	
	CE
PCメール	
PCメール Cc/Bccを追加	65
PCメール Cc/Bccを追加	65
PCメール	65 65
PCメール	65 65 66
PCメール	65 65 66
PCメール	65 66 66 66
PCメール	65 66 66 65
PCメール	65 66 66 65
PCメール	65 66 66 65 65
PCメール	65 66 66 65 65
PCメール	65 66 66 65 65
PCメール	65 66 66 66 66
PCメール	65 66 66 65 66 65
PCメール	65 66 66 65 66 65
PCメール	65 65 66 65 66 66 14
PCメール	65 66 65 65 65 65 65 14
PCメール	65 65 65 65 65 65 65 65 65 12 12
PCメール	6565666565666666666666
PCメール	65666666666666656666
PCメール	65666666666666656666
PCメール	656666666666666666666666
PCメール	6566666666
PCメール	
PCメール Cc / Bcoを追加 アカウント設定 更新 削除 作成 受信 送信 転送 返信 メールアカウントを設定 PINコード PINコック解除コード SAR SMS SMS安心ブロック機能 作成 受信 設定 送信 表は 以のでは、 1000 では、 1000	
PCメール Cc / Bcoを追加 アカウント設定 更新 削除 作成 受信 送信 転送 返信 メールアカウントを設定 PINコード PINロック解除コード SAR SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS	
PCメール	
PCメール Cc / Bcoを追加 アカウント設定 更新 削除 作成 受信 送信 転送 返信 メールアカウントを設定 PINコード PINロック解除コード SAR SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS	
PCメール	
PCメール	
PCメール	

Хре	eria™接続設定	
	MirrorLink™の開始1	
	Throw設定1	
	Windowsテザリング接続1	
	スクリーンミラーリング1	10
	ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®シリーズ)1	
Vnc	ワンタッチ設定1 e ria™テーマ 1	
	ıTube	
	あ	
	プロン	36
<i>)</i> 1	ステータスアイコン	
	通知アイコン	
アカ		
	削除1	
	自動同期1	16
	手動同期1	
	追加1	
	同期の中止	
	/ターサービス1	
アフ	<i>(</i> 1)32、88、1	
	アプリ画面 アプリの種類	
	インストール	
	管理	
	強制終了	
	削除35、	
	設定1	
	ダウンロード履歴	
	並べ替え	
	無効化	
	「リ画面	
アフ	;— 厶 ∍∿⇔	
アル	設定 バム	
,,,	画像再生	
	共有	
	スライドショー	
	動画再生	79
	登録	
	トリミング	
	表示	
	· 本	
	シアクセス	
	:上のご注意	
	J1	
イン	/ターネット	68
	ご利用パケット通信料	68
	パケット通信	
ウィ	ジェット	
	一覧	
	削除 追加	
苹謡	ガイダンス1	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	NFC/おサイフケータイ ロック	
	ご利用上の注意	85
	設定	
	メニュー	
音設	定	
	オーディオ設定	
	音量調節1 画面ロック解除時の音1	
	回回ロック解除時の目 起動音	
	型 緊急通報時の動作音	
	ステップアップ音量1	
	操作時バイブレーション1	
	ダイヤルパッド操作音1	
	タッチ操作音	
	着信音	
	着信時のバイブレーション1	12

ハイレゾオーディオ(USB)	
マナーモード 音声検索	
5 日 中 大 未	
	
か	
各部の名称	
壁紙29、 カメラ20	
顔検出	
起動	
クイック起動	
ご利用上の注意	
撮影画面	75
撮影モード	75
サムネイル	
静止画撮影	
設定	
タッチ撮影77 動画録画	
カメラレンズ	
画面設定	
- 画面の明るさ	113
画面の自動回転	113
高画質モード	
スクリーンセーバー	
スマートバックライト	
スリープ	
タップして起動 通知LEDでお知らせ	
#MLEDでの知りで 手ぶくろモード	
フォントサイズ	
ホワイトバランス	
画面の自動回転	
画面ロック 24、	115
画面ロック解除25、	
画面ロックキー	
カレンダー	
スヌーズ	
表示 メニュー	
クーユ 予定	
リマインダー	
キーアイコン操作	
機内モード	111
緊急省電力モード	
緊急速報メール	
近接センサー	
グローバルパスポート	
PRL設定 お問い合わせ方法	
の問い合わせ方法 国番号一覧	
国際アクセス番号	
サービスエリア	
注意事項	
通信料	129
通話料	
データローミング	
ネットワークモード設定	
パケットサービス・メッセージサービス	
利用できるサービス	
隽帯電話機の比吸収率 隽帯電話をリセット	
秀帝電話をリセット 言語と入力	
言語を入り言語を入り言語表示切替	
◆索	
国際電話	
	120
效障とお考えになる前に 固人設定	132 112
效障とお考えになる前に 固人設定 Xperia™テーマ	132 112 112
效障とお考えになる前に 個人設定 Xperia™テーマ 壁紙	132 112 112 112
效障とお考えになる前に 固人設定 Xperia™テーマ	132 112 112 112 112

通知音......112

	表示された通知を削除	1	12
	モーション	1	12
	ロック画面	1	12
		_	
	さ		
: ;;	害用音声お届けサービス		97
	害用伝言板		
	起動		
	<u>近</u> まが、		
	分の連絡先		
	電		
76	ACアダプタを使う		
	DCアダプタを使う		
	卓上ホルダを使う		
_	パソコンを使う		
	辺機器 		
	理 		
	話口		
	様		
シ	ョートカット		
	削除	(30
	追加	(30
初	期設定	2	25
	au ID 設定	2	26
	Googleアカウント	2	26
シ	ンプルホーム	(31
	アプリ	(31
	シンプル設定	(32
	短縮		
	マイセレクト		
ヹ			
	クリーンショット		
	クリーンセーバー		
	クリーンミラーリング		
ĵ	クリーンミンー・5ファ クリーンレコード	١,	20
<u>^</u>	テータスバー トラップホール	٠ د	30
٨	トフッノホール		
_			
	トレージ100、	1	13
ス	トレージ 100、 ピーカー	1 2	13 20
スス	トレージ	2 8	13 20 39
ススス	トレージ	2 8	13 20 39 96
スススス	トレージ 100、 ピーカー マートバス マートフォン自動診断 モールアブリ	1 2 8 9	13 20 39 96 35
スススス	トレージ	1 2 8 9	13 20 39 96 35
ススススセ	トレージ 100、 ピーカー マートバス マートフォン自動診断 モールアブリ	1 2 8 9	13 20 39 96 35 33
ススススセセ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートフォン自動診断 2モールアブリ 2・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・	1 2 8	13 20 39 96 35 33
ススススセセ	トレージ 100、 ピーカー 27 トバス 27 トノフォン自動診断 27 トフォン自動診断 27 トフォン自動診断 27 トールアブリ 27 トラモード 27 カンドマイク 27 トラー・	1 8	13 20 39 96 35 33 20
ススススセセ	トレージ 100、 ピーカー 27 トバス 27 トノフォン自動診断 27 トフォン自動診断 27 トフォン自動診断 27 トフェンリ 27 トラフェード 27 トラフェード カンドマイク 27 トラフェード キュリティ	1 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 1	13 20 89 96 35 33 20 14
ススススセセ	トレージ 100、 ピーカー マートバス マートフォン自動診断 モールアブリ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	1 2 2 3 3 2	13 20 39 96 35 33 20 14 15
ススススセセ	トレージ 100、 ピーカー 27 100、 マートバス 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 20 89 96 35 33 20 14 15 15
ススススセセセ	トレージ 100、 ピーカー 27 トバス 20 日本	1	13 20 89 96 35 33 20 14 15 15
ススススセセセ 設	トレージ 100、 ピーカー 27 トバス 20 日本	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 20 39 96 35 33 20 14 15 15 15
ススススセセセ 設セ	トレージ	1 2 8 3 1	13 20 39 96 35 33 20 14 15 15 15
スススセセセ 設セ送	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 15 16 20
スススセセセ 設セ送	トレージ 100、 ピーカー 2マートパス 2マートパス 3マートフォン自動診断 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ 100、 ピーカー 2マートパス 2マートパス 2マートフォン自動診断 2マールアプリ 100、 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートフォン自動診断 2マートフォン自動診断 2・1 2・1 2・2 2・2 2・3 2・3 2・3 2・3 2・3 2・3 2・3 2・3	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ 100、 ピーカー 27 トバス 21 日動診断 27 トフォン自動診断 27 トフォン自動診断 27 トフェンド 27 トフェンド 27 トウェアブリ 27 トウェア更新 100、ピーガー 27 トウェア更新 100、ピーカー 200、ピーガー 200 に 2	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 34
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33
ススススセセセ 設セ送そ	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 27ートバス 27ートフォン自動診断 27ールアブリ 17ーフモード 17ープ 17ープ 17ープ 17ープ 17ープ 17ープ 17ープ 17ープ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33
スススセセセ 設セ送そ ソ	トレージ	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 10 11 11 33 34 33 34
スススセセセ 設セ送そ ソ 単卓	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 21ートバス 21ートフォン自動診断 21ールアブリーフモード 11ー 11ー 11ー 11ー 11ー 11ー 11ー 11ー 11ー 1	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33 34
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 21ートバス 21ートバス 21ートフォン自動診断 21ーフェード 11ーフェード 21ーフェー 21ー 21ー 21ー 21ー 21ー 21ー 21ー 21ー 21ー 21	1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 15 16 20 11 11 11 33 34 33 34 33 34
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1	13 20 39 35 33 20 11 15 15 10 11 11 13 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 2マートフェン自動診断 100、 モールアブリ 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 20 39 35 33 20 14 15 15 10 11 11 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 27ートバス 27ートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100、 27ートフォン自動診断 100、 27ートフォン自動診断 100、 27・ロック	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	13 20 39 6 35 32 0 14 15 15 15 16 20 11 1 1 33 34 33 34 22 0 8 28 28 28
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 2マートフェン自動診断 100、 モールアブリ 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200		13 20 39 35 33 20 14 15 15 16 20 11 11 33 34 33 34 33 22 28 28 28 28
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 27ートバス 27ートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100、 27ートフェン自動診断 100、 27ートフェン自動診断 100、 27・ロック	2	13 20 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 27ートバス 27ートバス 27ートフォン自動診断 27ートフォン自動診断 27ーフモード 17・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・	2	13 20 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 27ートバス 21ートバス 21ートバス 21ートアブリ 11ーフモード 11ーフェード 11ーフェー 21ーフェー 21ー		13 20 99 96 33 20 11 11 11 11 13 34 34 33 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		13 20 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
ススススセセセ 設セ送そ ソ 卓卓タ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 2マートフェン自動診断 100、 モールアブリ 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200		13 20 39 36 33 20 14 15 15 16 20 11 11 13 33 43 33 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
スススセセセ 設セ送そ ソ ■■ 卓卓タタ	トレージ 100、 ピーカー 2マートバス 2マートバス 2マートフォン自動診断 100、 モールアブリ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		13 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

端末情報	
地上デジタルテレビ放送 8	2
着信音1]	2
着信音設定	С
着信履歴	4
通知LED 20、3 通知音	0
通知パネル	
通話音量 4	
通話設定]]	
アカウント11	
スピーカー音拡張設定11	
着信拒否設定11	
通話音質設定11 通話方法11	
理品 7/ 左	
ゆっくりモード11	
通話履歴 4	
ディスプレイ 2	C
データ	
コピー/移動10	
複数選択	
データ使用11 テーマ2	
テザリング10	
Bluetooth®テザリング10	
USBテザリング10	8
Wi-Fi®テザリング10	
手ぶくろモード11	
テレビ 8 TVアンテナケーブル8	
で利用上の注意8	
視聴予約/録画予約8	
終了8	
初期設定8	
設定8	
データ放送8 テレビ視聴画面8	
テレビリンク8	
テレビを見る8	
番組表8	
放送エリア8	
リモコン番号8	
録画8 録画番組再生8	
電源管理	
電源キー 2	
電源を入れる/切る 2	
伝言メモ	
電話	
国際電話4	
スピーカー4	
着信4	
着信拒否45、11	
発信4	
ハンズフリー4 ポーズ4	
	-4
マイクオフ 4	1
マイクオフ4 時計9	
マイクオフ	2
時計	2
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1	2
時計	2
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1 な 内蔵アンテナ 2	2 4
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1	2 4
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1 な 内蔵アンテナ 2 日本語ガイダンス 12	2 4
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1 な 内蔵アンテナ 2 日本語ガイダンス 12	2025
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1 2 本語ガイダンス 12 は パケット通信料についてのご注意 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2025
時計 9 取り扱い上のお願い 1 プライバシー機能 1 な 内蔵アンテナ 2 日本語ガイダンス 12	2025

24時間表示	116
表記方法	2
フォトライト	
フォルダ	30
アイコン移動	
削除	30
追加	30
名称変更	
不在着信履歴	44
ブックマーク	
登録	69
開く	
ブラウザ	68
画像ダウンロード	69
設定	65
タブ	68
テキスト検索	
テキストコピー	69
ブックマーク	
履歴	69
履歴削除	
リンク	
フラッシュ	
フルセグ	
フロントカメラ	20
ヘッドセット接続端子	
防水/防塵性能に関するご注意	15
ホーム画面	20
アイコン移動	29
アプリキー	25
ウィジェット	
壁紙	29
切替	
ショートカット	30
テーマ	
フォルダ	30
ホーム画面位置	25
ホワイトバランス	I ا ت
ホワイトバランス	
-	
	
ŧ	
	
ま マイク	20
ま マイク マイクオフ	20
ま マイク マイクオフマップ	20
ま マイク マイクオフマップ	20
ま マイク マイクオフ マップマナーモード	20 44 90
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール	20 44 90 38
ま マイク マイクオフ マップマナーモード	20 44 90 38
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール	20 90 38 48
ま マイクマイクオフマップマナーモードメールEメール	20 90 48 48 48, 66
ま マイクマイクオフマップマナーモードメールEメール	
ま マイクマイクオフマップマナーモードメールEメール	
ま マイクマイクオフマップマナーモード メールEXールGmailPCメールSMS	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS	
ま マイクマイクオフマップマナーモード メールEXールGmailPCメールSMS	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール EXール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus サリ 切り取り	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー	
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 州国語キーボード 切り取り コピー 設定	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー	
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Eメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 充責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 発責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 中国語キーボード 中国語キーボード 中国語キーボード 中国語キーボード 手書き入力	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Eメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 充責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 発責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 POBox Plus POBox Plus POBox Plus POBox Plus ロカード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード 手書き入力 デンキー	
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 発責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 中国語キーボード ・ 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード ・ 中国語キーボード ・ 手書き入力 テンキー トグル入力	20 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ま マイク マイクオフ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 発責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 POBox Plus POBox Plus POBox Plus POBox Plus ロカード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード 手書き入力 デンキー	20 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 中国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キスカ テンキー トグル入力 入力方法	20 44 41 41 35
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 中国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード 手書き入力 デンキー トグル入力 入力方法 貼り付け	
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus 使い方ガイド 外国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード ・中国語キーボード ・中国語キーボード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ま マイク マイクオフ マップ マップ マナーモード メール Eメール Gmail PCメール SMS メディアファイル共有 メニュー表示 メモリ フォーマット 免責事項 モーション 文字入力 Google音声入力 PCキーボード POBox Plus POBox Plus POBox Plus 中国語キーボード 切り取り コピー 設定 ソフトウェアキーボード 中国語キーボード 手書き入力 デンキー トグル入力 入力方法 貼り付け	

ユーザー辞書.......42

連絡先引用2.3 モバイルネットワーク	
や	
ユーザー補助	117
Š	
	.72
Bluetooth®送信	.72
SNS更新情報	.73
インポート	.74
エクスポート	.74
お気に入り登録	.73
画像設定	.73
グループ登録	.73
削除	.73
自分の連絡先	.45
着信音設定	.73
電話をかける	.72
	.72
メール送信	.72
メール添付	.72
リンク	.73
連絡先一覧画面	.72
ロックNo	.14
わ	
	.82
ワンタッチ機能	.87

目的から引く索引 Wi-Fi®を利用する Wi-Fi®機能をオンにする...... インターネットにアクセスする68 テザリング機能を利用する......108 ブラウザを利用する... 海外で利用する グローバルパスポートを利用する......126 microSDメモリカードについて確認する......100 アイコンの章味を確認する36 アフターサービスについて確認する.......134 安全上の注意事項を確認する 各種暗証番号について確認する......14 カメラで撮影する 基本操作を覚える アプリ**画面を利用する.....**32 **ウィジェットを利用する......29** キーアイコン操作を覚える......28 機能を設定する。110 ホーム画面から機能を起動する.......29 **よく使う操作......** 38 困ったときは ご利用の準備をする au IDの設定をする.. au Nano IC Card (LTE)を取り付ける・取り外す......21 Googleアカウントをセットアップする 26 microSDメモリカードを取り付ける・取り外す 100115 PINコードを変更する。 **画面ロックの解除方法を設定する**......11522 充電する.... 電源を入れる/切る......24 情報を調べる **カレンダーを利用する**........................91 テレビを見る ブラウザを利用する 設定をする

 auのネットワークサービスを利用する
 120

 アラームを設定する
 92

壁靴を設定/ 変更する	
幾能を設定する	
シンプルホームに切り替える	31
マナーモードを設定する	38
データや情報を保護する	
Eメールをバックアップ/復元する	60
nicroSDメモリカードにデータをコピー/移動する	
nicroSDメモリカードに連絡先をエクスポート・インポートする	74
ドサイフケータイ®の機能をロックする	
55 55 55 55 55 55 55 55	00
データを交換する	
Bluetooth®機能を利用する	106
ニークも主ニ/西州ナス	
データを表示/再生する	
アルバムを利用する	70
国像を再生する	
<u>楽曲を再生する</u>	
スライドショーで再生する	
動画を再生する	79
ませきをいる	
電話を受ける	
	1.00
6留守番サービスEXで留守応答する	
着信転送サービスで電話を転送する	120
電話番号が通知されない電話を拒否する	122
====================================	
電船 と交け & 度航先で電話を受ける	
受力して电品で交ける	120
電話をかける	
-5HR C15 17 G	
毎外へ電話をかける	44
角詰中にマイクをオフにする	44
通話中の相手の声を大きくする	44
通話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける	44 44
種話中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける	44 44 44
種話中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける	44 44 44
種話中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける	44 44 44
種話中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 車絡先から電話をかける	44 44 44
種話中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける	44 44 44
種語中の相手の声を大きくする 種話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 車絡先から電話をかける 登録する	44 44 72
	44 44 72
 	44 44 72 91 69
 	44 44 72 91 69
 	44 44 72 91 69
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 世絡先から電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 	44 44 72 91 69
 	44 44 72 91 69
 語語中の相手の声を大きくする	44 44 72 91 69 72
 	44 44 72 91 69 72
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 連絡先から電話をかける カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au お客さまサポートを利用する au 以害対策アブリを利用する 	44 44 72 91 69 72
 ●話中の相手の声を大きくする ●話程歴を利用して電話をかける ■報先から電話をかける ● 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する ● 単絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える ● 本部 はいまさまサポートを利用する ● はいコードを変更する 	44 44 72 91 69 72
カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する	44 44 72 91 69 72
 ●話中の相手の声を大きくする ●話程歴を利用して電話をかける ■報先から電話をかける ● 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する ● 単絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える ● 本部 はいまさまサポートを利用する ● はいコードを変更する 	44 44 72 91 69 72
	44 44 72 91 69 72
 ●話中の相手の声を大きくする ●話程歴を利用して電話をかける ■報先から電話をかける ● 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する ● 単絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える ● 本部 はいまさまサポートを利用する ● はいコードを変更する 	44 44 72 91 69 72
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au 必客さまサポートを利用する au 災害対策アブリを利用する piNコードを変更する 画面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る	44 44 72 91 69 72 95 96 115 115
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける 童銘する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 事格先に電話番号などを登録する 非常時に備える おびきさまサボートを利用する おびまり策アブリを利用する コンクの解除方法を設定する メールを受け取る メールを受け取る 	44 44 72 91 72 72 95 72
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける 重絡先から電話をかける サンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au お客さまサポートを利用する au が客さまサポートを利用する PINコードを変更する 専門Nコードを変更する プリンクの解除方法を設定する メールを受け取る Eメールを受信する Gmailを受信する 	44 44 72 91 69 72 95 72
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au 故客さまサポートを利用する au 次害対策アブリを利用する plNコードを変更する 画面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る ミメールを受け取る ラの調はを受信する ラの記述を受信する ラの記述を受信する 	4444729195729596115115
	4444729195729596115115
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au 故客さまサポートを利用する au 次害対策アブリを利用する plNコードを変更する 画面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る ミメールを受け取る ラの調はを受信する ラの記述を受信する ラの記述を受信する 	4444729195729596115115
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える auお客さまサポートを利用する au災害対策アブリを利用する PINコードを変更する 画面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る ジメールを受信する Gmailを受信する Gmailを受信する GMSを受信する GMSを受信する 	4444729195729596115115
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au 故客さまサポートを利用する au 次害対策アブリを利用する plNコードを変更する 画面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る ミメールを受け取る ラの調はを受信する ラの記述を受信する ラの記述を受信する 	4444729195729596115115
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 電話をかける 事絡先から電話をかける カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 事格先に電話番号などを登録する 非常時に備える வお客さまサポートを利用する 四川コードを変更する 回面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る デールを受信する アンメールを受信する 	
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 理絡先から電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au お客さまサポートを利用する au 次害対策アブリを利用する plNコードを変更する 更面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る エメールを受け取る エメールを受信する GMI を受信する 	44 44 44 72 91 95 72 95 96 115 115
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 重絡先から電話をかける ウンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 事格先に電話番号などを登録する 非常時に備える おおりにカードを表します。 コンターの解除方法を設定する コンターの解除方法を設定する エルを受け取る エールを受信する アールを受信する アールを送る エメールを送信する アールを送信する 	
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける	
 画話中の相手の声を大きくする 直話履歴を利用して電話をかける 理絡先から電話をかける 登録する カレンダーに予定を登録する ブックマークにウェブページを登録する 連絡先に電話番号などを登録する 非常時に備える au お客さまサポートを利用する au 次害対策アブリを利用する plNコードを変更する 更面ロックの解除方法を設定する メールを受け取る エメールを受け取る エメールを受信する GMI を受信する 	
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける	
 画話中の相手の声を大きくする 通話履歴を利用して電話をかける	

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

★Mobile Phone GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900&UMTS/HSPA Bands1/2/5<E Bands1/3/17/26/41&CDMA JP BC0/6

United States

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The SOL26 Series mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the important information chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.58 W/kg*, and when worn on the body is 1.34 W/kg*. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate accessory and worn on the body. For devices which include "WiFi hotspot" functionality, SAR measurements for the device operating in WiFi hotspot mode were taken using a separation distance of 10mm. Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

- ** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID PY7PM-0803. Additional information on SAR can be found on the Mobile Manufacturers Forum EMF website at http://www.emfexplained.info/.
- * In the United States, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model SOL26 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the important information chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Nonlonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

For body worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

The highest SAR value for this model phone tested by Sony for use at the ear is 0.63 W/kg (10g).

In the case where the phone is worn on the body, the highest tested SAR value is 0.50 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Mobile Communications Inc. accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits. For devices which include "WiFi hotspot" functionality, body-worn SAR measurements for operation of the device operating in WiFi hotspot mode were taken

using a separation distance of 10mm. Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonymobile.com.

Guidelines for Safe and Efficient Use


Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- · Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- · Warning! May explode if disposed of in fire.
- · Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- · Do not expose to flames or lit tobacco products.
- · Do not drop, throw or try to bend the product.







- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- · Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.
- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony Mobile Communications Inc. branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15cm (6 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/Sony Mobile Communications Inc. does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Mobile Communications Inc. does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony Mobile Communications Inc. branded original accessories and certified service partners. Sony Mobile Communications Inc. does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment

Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Mobile Communications Inc. call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery

Check local regulations or call a Sony Mobile Communications Inc. call centre for information. Never use municipal waste.



Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- · Do not strike, bend, or drop the memory card.
- · Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- · Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Mobile Communications Inc. does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity for SOL26

C €0682 ①

The Product "SOL26" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/doc/

エンドユーザーライセンス契約

本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「ソニーモバイル」という)及び/又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス(以下「本ライセンス」という)を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡される ものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、 頒布、修正することは出来ません。

お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取り消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニーモバイル、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。

本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、日本法とします。

上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。

本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、 本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用に ついて適用されるものとします。

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出 規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合が あります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様 の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。 詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせ ください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan. In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost. Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

知的財産権について

■ 商標について





















HDMI^{*}





- 「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- [Wi-Fi®]は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- ・Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Protected Setup□ゴ、WPA、Wi-Fi Direct™およびWi-Fi CERTIFIED Miracast™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- Xperia、PlayNow、TrackID、Socialife、Xperia Loungeは、ソニー モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- Sony、スイングパノラマ、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、顔検出、Walkman、X-Reality、FeliCa、トリルミナス、STAMINA、Reader、Sony Entertainment Network、TV SideView、Video Unlimitedは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- POBoxおよびPOBoxロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。
 - POBoxは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- [Twitter]はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- Google、Googleロゴ、Android、Google Play、Google+、Gmail、Googleマップ、ハングアウト、Google Calendar、YouTube、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- "DLNA"、"DLNA"ロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。
- MHL、Mobile High-Definition LinkおよびMHLロゴは、MHL, LLC の商標または登録商標です。
- HDMI, HDMIロゴ, High-Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- MirrorLink、MirrorLinkロゴはCar Connectivity Consortium LLC、の商標または登録商標です。
- 「Microsoft」「Windows」「Windows Vista」「Microsoft Excel」
 「Windows Media」と「Microsoft Exchange ActiveSync」は、米
 国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 「Microsoft Word」は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存した技術が含まれています。かかる技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または頒布することは禁止されています。
- LinuxはLinus Torvalds, individualの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 幻 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- IN はNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を 受けた絵文字が含まれています。
- © 2014 Comic Communication Co., Ltd. All rights reserved.
- ・本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準(以下「MPEG-4ビデオ」)またはAVC規格(以下「AVCビデオ」)に準拠したビデオのエンコード、および/または(ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA、LLCより入手できます(http://www.mpegla.com)。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。
- ANT、ANT+はANT Wirelessの商標または登録商標です。
- ・ ANT+™搭載のフィットネスハブとしての使用について本製品はANT+™技術に対応した健康機器やフィットネス機器と共に使用できます。例えば、ANT+™に対応した心拍数モニターやフットパッド(速度・距離測定用)を付けてランニングを行うと、走行のデータをお使いの端末に収集し、自身のパフォーマンスの分析や、改善方法について確認できます。

ANT+™スポーツやフィットネス、健康機器をサポートする各種アプリケーションはGoogle Play™からダウンロードできます。 ANT+™対応機器については、www.thisisant.com/directoryをご覧ください。

 ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、 翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセン ブルを行ったり、それに関与してはいけません。

- その他、本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注 意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたって は、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、NFCと呼ばれる近接型無線 通信方式を用い、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップま たはTypeA/B方式に対応した、2章2項に定めるau ICカード内 データを保存できるau ICカード各種(以下、au ICカードといいま す)を利用したサービスです。
 - NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やリーダー/ライター(R/W)機能、機器間通信(P2P)機能がご利用いただけます。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. FeliCaチップ内及びau ICカード内のデータの取り扱い等について
- 1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップまたはau IC カードへのデータの書き込み及び書き換え、並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、FeliCaチップ内データといいます)及びau ICカードに保存されたデータ(電子マネーやポイントのバリューを含む。以下、au ICカード内データといいます)の使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内データまたは au ICカード内データの消失、毀損等が生じることがあります。かか るデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっ ても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内またはau ICカード内の データのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ 等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応 サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービス のご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提 供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご 確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、 SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等 が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内またはau ICカード内データのバックアップ等が行われなかった場合であっ ても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にか かる損害、その他FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータの 消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフ ケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SP バックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスを ご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当 社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内またはau ICカード内データの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップまたは他のau ICカードへの移し替え等を行うことはできません。
- 7. その他NFC機能に対応したSPのサービス利用において生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

3. FeliCaチップまたはau ICカードの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップまたはau ICカードを特定するために、当該FeliCaチップ及びau ICカード固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ及びau ICカード固有の番号と、FeliCaチップ内またはau ICカードのデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップまたはau ICカードの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内またはauICカード内データについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内またはau ICカード内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。ただし、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内またはauICカード内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- 3. おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを 停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法 については、各SPにお問い合わせください。

5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機、NFCタグ及び他のau電話におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内またはau ICカード内データの削除ができなくなることがあります。
 - なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内またはau ICカード内のデータを削除する場合は、あらかじめauショップもしくはPiPitにより当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内またはau ICカード内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
- 3. 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®対応サービス及び NFC機能がご利用いただけない場合があります。
- 4. 機内モード設定中は、おサイフケータイ®対応サービス及びNFC機能がご利用いただけない場合があります。

「au Wi-Fi SPOT」利用規約

「au Wi-Fi SPOT」のご利用にあたっては、以下の利用規約の内容を承諾の上、ご利用ください。

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はKDDI・沖縄セルラーの通信設備などを使用して通信サービスを提供する通信事業者(以下「KDDI等」といいます。)の通信サービスの契約者(以下の3.項に定める条件を満たす契約者に限ります。以下「提供対象者」といいます。)に対して、「au Wi-Fi SPOT」(以下「本サービス」といいます)を提供します。お客さまは、ご利用開始後、本規約を遵守する義務を負うものとします。

- 1. 当社は、本サービスの提供にあたり、本規約のほか、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の適用を受けます。本規約の規定と「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されます。また、KDDI等が本サービスに関して制定するご利用条件等は本規約の一部を構成し、本サービスを利用するもの(以下「お客さま」といいます。)はこれを遵守する義務を負います。当社及びKDDI等は、当該規定及びご利用条件等を本サービス用のWeb等への掲載、又はその他の合理的な方法により告知します。
- 当社は、本サービス及び本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 3. 本サービスの提供対象者と利用可能エリアは、KDDI等の本サービス用のWeb等で掲載します。
- 4. 本サービスの提供は3.項で指定する条件が満たされなくなった場合、自動的に終了するものとします。また、お客さまが本規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は終了することができるものとします。
- 5. 本サービスは、KDDI等が本サービス用に提供するアプリケーションを搭載したWi-Fi搭載機器で利用できます。お客さまは、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なWi-Fi搭載機器を保持管理するものとします。
- 6. 国際ローミングサービスの取扱いは次によります。
 - お客さまは、国際ローミングサービスの利用にあたり、関連する法令、 提携事業者が定める約款等を遵守するものとします。なお、日本国外 における国際ローミングサービスの利用に関しては、当社約款および 本規約の定めにかかわらず、関係国の法令または提携事業者その他の 電気通信事業者等が定める約款等により、その利用が制限等されることがあります。
 - お客さまは、自己の責任に基づき国際ローミングサービスを利用する ものとし、国際ローミングサービスの利用結果等について、全責任を 負うものとします。
 - 当社は、国際ローミングサービスについて、その正確性、完全性、有用性等に関し、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負わないものとします。
 - ・ お客さまは、国際ローミングサービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレームもしくは損害賠償その他の権利の侵害等(知的財産権その他の権利の侵害等をいう。)の紛争等の請求を受け、または第三者に対して問合せ、クレームもしくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
 - お客さまは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、 当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
- 7. 国際ローミングサービスの利用可能エリアと通信料金等は、次によります。なお、ご契約のプランによっては国際ローミングサービスがご利用になれませんので、Web等でご確認ください。
 - ・利用可能エリア(国、地域等)はWeb等に掲載します。
 - ・ 通信料金は、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」にて規定した料金が適用されます。なお、国際ローミングサービスの通信料金は渡航先の通信事業者及び当社の機器によりログイン時刻とログアウト時刻までを測定し、そのデータに基づき算定します。利用終了時にはWi-Fi接続中にアブリよりログアウト操作をしてください。ログアウト操作しない場合は渡航先の通信事業者が一定時間経過後にログアウト処理を行うまで課金される可能性があります。
- 8. 本サービスの利用により生じた債権は当社がKDDI等に譲渡し、その債権額をKDDI等から請求します。
- 9. 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者 に帰属します。お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権 利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行っては ならないものとします。
- 10.お客さまは、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転 又は譲渡することはできません。

- 11.本サービスの利用にあたり、当社がKDDI等からお客さまの氏名・ 契約電話番号及び契約の料金プランの情報等の開示を受けること を承諾していただきます。
- 12.当社が提供するサービスを通じて取得した個人情報は、次の目的の為に利用させていただきます。
 - サービスの紹介、提案、および申込受付のため
 - ・サービスの申込に基づくご本人さまの確認等のため
 - サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
 - サービスの提供に関する妥当性の判断のため
 - 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
 - お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 - ・市場調査やデータ分析等によるサービスの向上や開発のため
 - ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種で提案やご案内の ため
 - サービスの終了後の管理のため
 - その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- 13.本サービス又は本規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが 生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでも なお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」 を専属の管轄裁判所とします。

附則 本改訂規約は、2013年10月31日から実施します。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

一般電話からは

au電話からは

6 0077-7-111

局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き

について(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

一般電話からは

au雷話からは

13 0077-7-113

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください(無料)。

(沖縄を除く地域)

(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

一般電話/au電話から

0120-925-919





やめましょう、 歩きスマホ。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 1289-9024.1 2014年10月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社